

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING DONGLE 150 CAST

VIGTIGT

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du installerer og betjener Streaming Dongle 150 Cast. Opbevar denne manual til senere brug.

Indhold

1	Sikkerhed og produktinformation	4
1.1	Mærkninger på produktet.....	4
1.2	Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	5
1.3	Apps og ydeevne.....	5
1.4	Beskyttelse af data	5
2	Introduktion.....	5
3	Streaming-dongle 150 Cast.....	6
3.1	Produkt.....	6
4	Fjernbetjening.....	7
5	Installation.....	8
5.1	Emballagens indhold.....	8
5.2	Sæt op.....	8
5.3	Første installation	9
5.3.1	Valg af installationssprog og region.....	9
5.3.2	Opsætning af Google TV	10
5.3.3	Opsætning med Google Home-appen	10
5.3.4	Opsætning på tv	10
6	Startskærm.....	11
6.1	Hjem	11
6.2	Google-konto.....	13
6.3	Apps.....	13
6.4	Bibliotek	14
6.5	Google TV-søgefelt.....	15
		15
6.6	Meddelelse.....	16
7	Indstillinger	16
8	Tilslutning af Bluetooth-enheder	16
8.1	Fjernbetjener og tilbehør	16

8.2	Tilbehør til par.....	16
8.3	Fjernbetjening.....	17
8.3.1	Enheder	17
8.3.2	Fjernbetjeningsknapper	17
8.4	Stjerneknappernes funktion på fjernbetjeningen.....	17
9	Castet indhold (Google Cast).....	17
10	"Hey Google" - stemmeassistent og kontrolfunktion	18
11	Indstillinger for skærmformat.....	18
11.1	Valg af format.....	18
12	Indstillinger for lydformat	19
13	Opdateringer.....	20
14	Spørgsmål og svar.....	20
15	Tekniske specifikationer	21
15.1	Lyd og video	21
15.2	System og hukommelse.....	21
15.3	Trådløs forbindelse.....	21
15.4	Kompatibilitet.....	22
15.5	Generelle data.....	22
16	Information om det europæiske agentur.....	22
16.1	Licenser.....	22

1 Sikkerheds- og produktinformation

Din enhed er blevet omhyggeligt kontrolleret og pakket før forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle dele er med, og holde emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du beholder kartonen i garantiperioden, så din enhed er perfekt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

Læs vejledningen, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug. Produktet skal installeres i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

1.1 Mærkninger på produktet

Følgende symboler bruges på produktet som en markør for begrænsninger og forholdsregler og sikkerhedsinstruktioner. Hver forklaring skal tages i betragtning, når produktet kun bærer relateret mærkning. Bemærk sådanne oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager.



Placer enheden på et godt ventileret sted på en flad, fast og stabil overflade.



Tag stikket ud af stikkontakten, hvis den ikke bruges i længere tid. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med strømadapteren 12 V 1,5 A. Kontakt venligst eftersalgsservice for at undgå mulig fare.



BEMÆRK: For at undgå elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt, og den skal beskyttes mod høje temperaturer, fugtighed, vand og støv. Brug ikke enheden på fugtige eller kolde steder.



Hvis enheden skal repareres, skal du gå ind på hjemmesiden: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> og kontakte eftersalgsservice.



Hold altid stearinlys eller anden åben ild væk for at forhindre spredning af ild. Hold enheden væk fra direkte sollys.



AAA

Udskiftning af batteri

Eksplodingsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type:

- udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. i tilfælde af visse typer litiumbatterier)
- bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion
- at efterlade et batteri i et miljø med ekstremt høje temperaturer, der kan resultere i en eksplosion eller udslip af brandfarlig væske eller gas
- et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.



Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jordforbindelse.



Denne mærkning angiver, at dette produkt skal bortskaffes korrekt i hele EU i overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF (WEEE) og ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Genbrug det venligst ansvarligt for at hjælpe med bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Aflever det til et indsamlingssystem, eller kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet.

I henhold til batteriloven er slutbrugere lovmæssigt forpligtet til at returnere gamle batterier. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet, men aflever dem til et indsamlingssystem for brugte batterier.

Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra det faktiske produktudseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel.

1.2 Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

StreamView erklærer hermed, at radioudstyrstypen produktet Streaming Box er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: tv.mythomson.com/support

Kun beregnet til indendørs brug

1.3 Apps og ydeevne

Downloadhastigheden afhænger af din internetforbindelse. Nogle apps er måske ikke tilgængelige i dit land eller din region. Streaming-medlemskab kan være påkrævet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Flere oplysninger på www.netflix.com. Tilgængeligheden af sproget for Google Assistant afhænger af understøttelsen af Google Voice Search.

1.4 Beskyttelse af data

Applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftware og periferiudstyr. De kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre produkter eller til at levere tjenester eller teknologier, som ikke identificerer dig personligt. Derudover kan nogle tredjepartstjenester, der allerede findes i enheden eller er installeret af dig efter køb af produktet, anmode om en registrering med dine personlige data. Nogle tjenester kan indsamle personlige data, selv uden at give yderligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel overtrædelse af databeskyttelse fra tredjepartstjenester.

2 Introduktion

Streaming Dongle 150 Cast opgraderer dit tv til et smart-tv og bringer oplevelsen af Android, som den kendes fra mobiltelefoner, til dit tv. Du kan downloade apps, f.eks. streamingtjenester, spil, tv-mediecentre og tusindvis andre fra Google Play. Bed Google om hurtigt at finde YouTube-videoer, den seneste blockbuster, tjekke internettet for vejr eller andet indhold. Cast dine fotos, videoer og musik fra mobile enheder til dit TV med

indbygget Google Cast.

3 Streaming-dongle 150 Cast

Vær forsigtig:



Hvis du vil slutte enheden til et tv, skal du sørge for, at både tv'et og enheden er slukket, før du opretter forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, kan du tænde for enhederne og bruge dem.




Rør ikke ved eller vær tæt på HDMI- og USB-terminaler, og undgå, at elektrostatisk udladning forstyrrer disse terminaler i USB-driftstilstand, da det ellers vil få tv'et til at holde op med at fungere eller forårsage en unormal status.

Bemærk:

Portenes faktiske placering og arrangement kan variere fra model til model.

3.1 Produkt

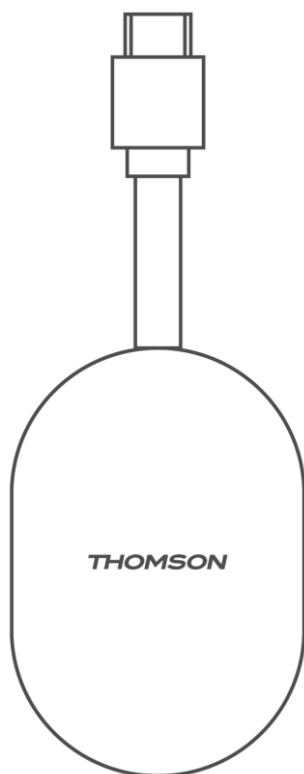


4 Fjernbetjening



	Standby: Hurtig standby / standby / tændt
	Tryk og hold denne knap nede for at bestemme genvejsfunktionen for denne knap. Tryk kortvarigt på Star-knappen for at starte den valgte favoritapp eller for at vælge inputkilden
	Skift mellem profiler: Skift mellem flere Google-profiler
	Mikrofonen: Aktivér Google Assistant
	Indstillinger: Vis menuen Live TV Settings (i Live TV-tilstand), vis tilgængelige indstillingsmuligheder som lyd og billede
	Indstillinger: Vis menuen Live TV Settings (i Live TV-tilstand), vis tilgængelige indstillingsmuligheder som lyd og billede
	OK: Bekræfter valg
	Tilbage/retur: Vend tilbage til forrige menuskærm, gå et skridt tilbage, luk vinduer, luk tekst-tv (i Live TV-Teletext-tilstand). Afslut afspilning af multimediefiler og vend tilbage til MMP (Multi Medi Player)-oversigtsmenuen
	Elektronisk programguide
	Hjem: Åbner startskærmen.
	Program +/-: Zapper de enkelte tv-/radiokanaler. Ruller kanallisten side for side, når kanallisten vises på tv-skærmen.
	Lydstyrke +/-: Styrer lydstyrken på tv'et
	Dæmp lyden: Sluk helt for tv'ets lydstyrke
	Start YouTube-applikationen
	Start Netflix-applikationen
	Start Prime Video-applikationen
	Start Disney + applikationen
	Start Live TV-applikationen

5 Installation


5.1 Emballagens indhold

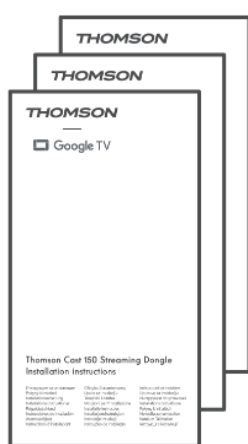


Installation
Instruktioner




Stemmestyret
fjernbetjening

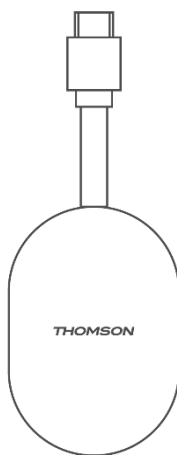

Streaming-
dongle 150
Cast

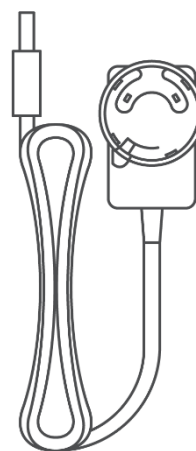


Strømforsyning
Adapter

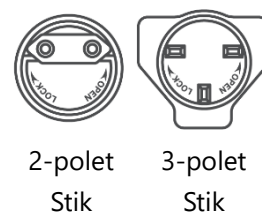


2 x AAA-
batterier


5.2 Sæt op

1

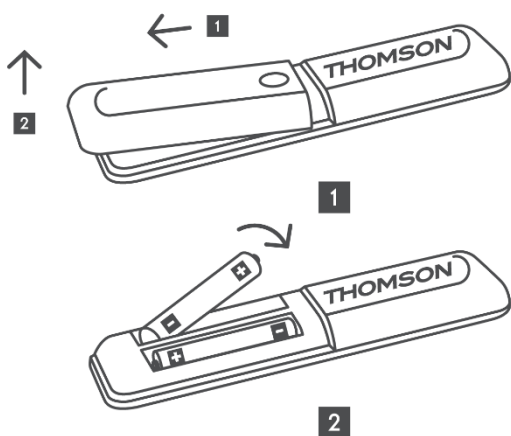

2

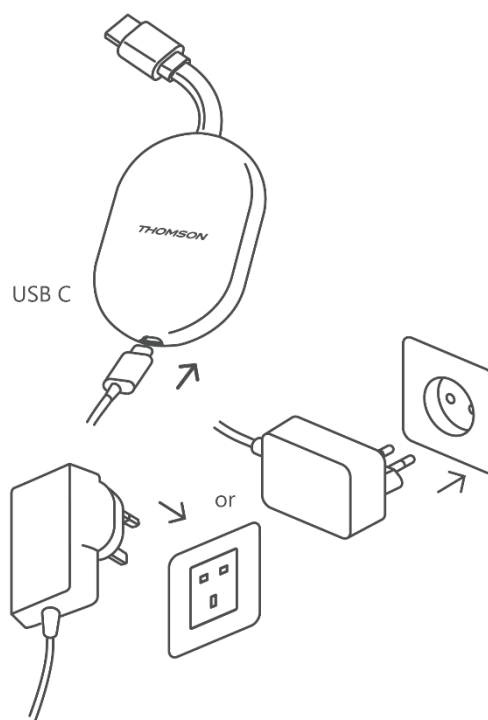

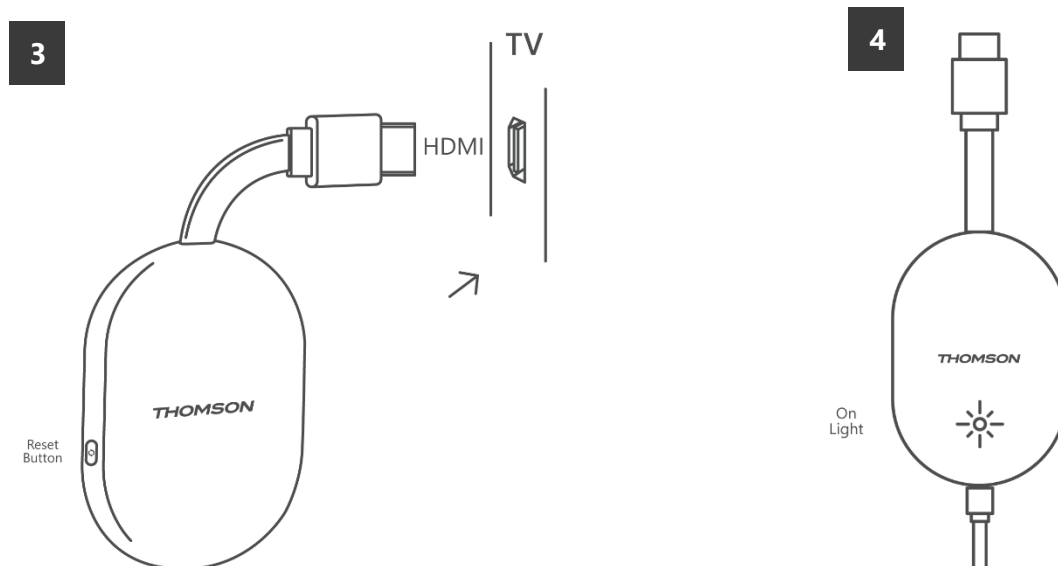

Tænd for tv'et, og sæt Streaming Dongle 150 Cast til strøm, og følg instruktionerne på skærmen.

5.3 Første installation

Følg de grafiske instruktioner på skærmen for at parre din fjernbetjening med Streaming Dongle 150 Cast via Bluetooth.


Når du har parret fjernbetjeningen med Streaming Dongle 150 Cast via Bluetooth, vises der yderligere dialogskærme på skærmen.

5.3.1 Valg af installationssprog og region

Vælg installationssprog og din region, og følg de yderligere installationsinstruktioner på skærmen.

5.3.2 Opsætning af Google TV

Du kan opsætte din Streaming Dongle 150 Cast via Google Home-applikationen på din mobil (telefon eller tablet) eller manuelt ved at vælge indstillingen "Opsæt på tv i stedet" nederst på skærmen.

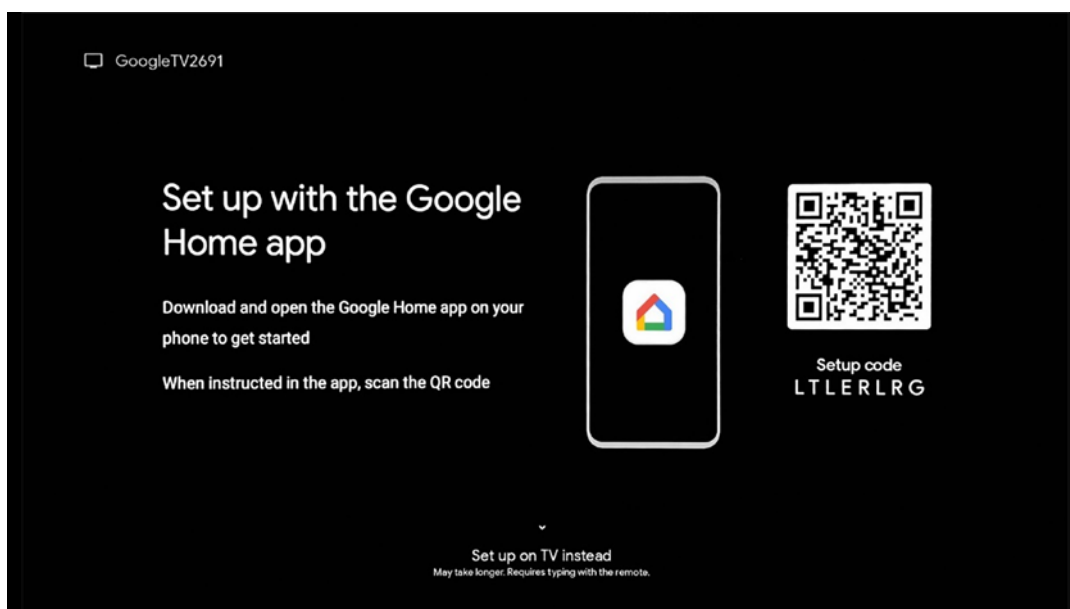

5.3.3 Opsætning med Google Home App

For at konfigurere med Google Home-appen er det nødvendigt at have en mobil enhed (smartphone eller tablet) med Google Home-appen installeret, og at den mobile enhed er forbundet til internettet via det samme Wi-Fi-netværk, som Streaming Dongle 150 Cast skal forbindes til. For at installere Google Home-appen skal du scanne QR-koden på dit tv eller søge efter "Google Home" i app-butikken på din mobile enhed. Hvis Google Home-appen allerede er installeret på din mobile enhed, skal du åbne den og følge instruktionerne på dit tv og din mobile enhed. Opsætningen af tv'et via Google Home-appen på din mobile enhed bør ikke afbrydes.

Bemærk: Nogle mobile enheder med en højere Android OS-version er ikke fuldt ud kompatible med installationen af Google TV via Google Home App. Derfor anbefaler vi installationsmuligheden "Set up on TV".

5.3.4 Opsætning på tv

For at installere Streaming Dongle 150 Cast ved hjælp af dit tv og fjernbetjeningen skal du trykke på nedadgående knap på fjernbetjeningen for at vælge indstillingen "**Opsæt på tv'et i stedet**". Følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

Vælg dit Wi-Fi-netværk - Vælg et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, og tilslut din Streaming Dongle 150 Cast ved at indtaste den tilhørende adgangskode.

Google Sign in - Log ind på din Google-konto med din e-mailadresse og adgangskode

Bemærk:

Der kræves en Google-konto for at konfigurere streaming-donglen 150 Cast. For at få adgang til Google Play-butikken, for at bruge "Hey Google"-funktionen eller for at starte dine favoritprogrammer skal du være logget ind med din Google-konto.

Hvis du ikke har en Google-konto eller ønsker at oprette en fælles konto, skal du registrere den, før du installerer Streaming Dongle på din computer eller smartphone. Du kan oprette en Google-konto ved at besøge følgende websted:

[//accounts.google.com/signup](https://accounts.google.com/signup)

Når du har gennemført den første installation af din THOMSON-streamingenhed, vises Google TV-startskærmen


Bemærk: Bemærk, at illustrationerne af menuen i denne brugervejledning kun er til reference, og at de kan variere i dit land.

6 Startskærm

6.1 Hjem

Fra startskærmen kan du starte et hvilket som helst installeret program, se en film fra forskellige streamingprogrammer eller gå ind i menuen Indstillinger for din Thomson 150-streamingdongle. Du kan også til enhver tid afslutte brugen af et program og vende tilbage til startskærmen ved at trykke på startknappen på fjernbetjeningen.

I den første række (**Anbefalet til dig**) foreslås streamingindholdet i de streamingapplikationer, der er installeret på dit tv, i henhold til dine søgekriterier i din søgehistorik.

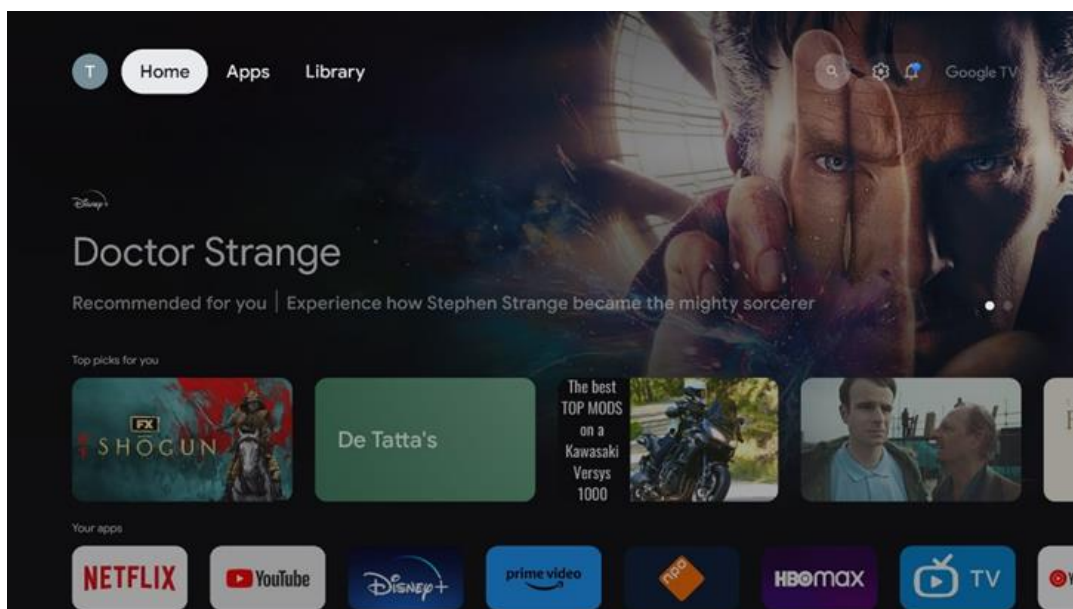


Bemærk: Afhængigt af indstillingerne på dit tv-apparat og dit valg af land under den indledende opsætning kan menuen Home indeholde forskellige elementer.

Den anden række (**Dine apps**) er rækken med applikationer. De vigtigste applikationer til streamingtjenester som Netflix eller YouTube findes i denne første linje.

Vælg programmet med retningsknapperne på din fjernbetjening, og bekræft dit valg med OK-knappen for at starte det valgte program.

Vælg programmet, og hold OK-knappen nede for at fjerne det valgte program fra den første række af favoritter, flytte det til en ny position eller starte det.

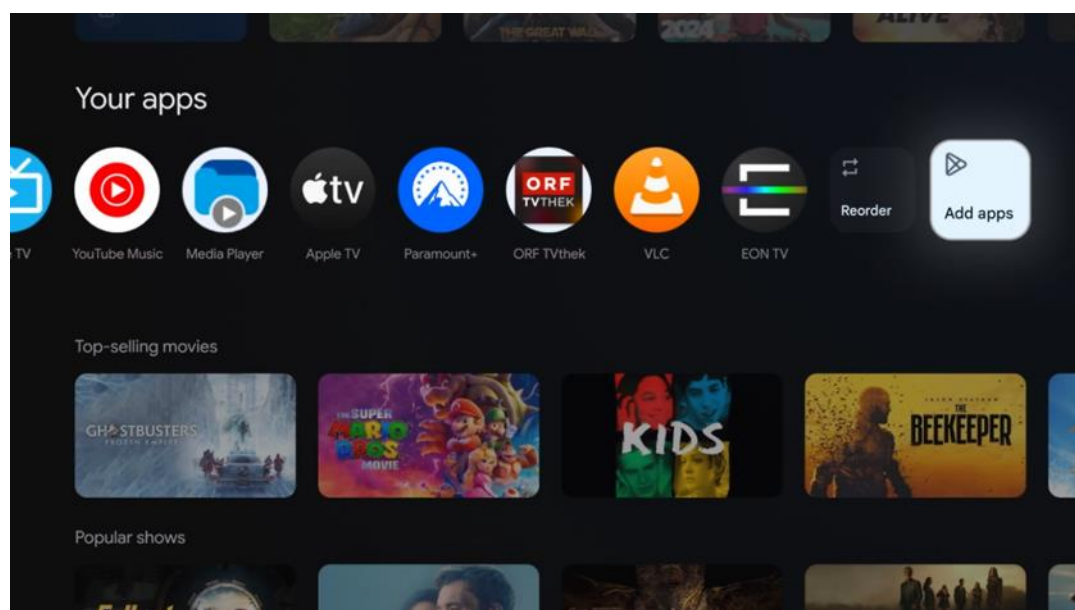

På den næstsidste og sidste position i denne række finder du felter med indstillingerne "**Reorder**" og "**Add apps**". Vælg disse funktionsmuligheder for at ændre rækkefølgen på applikationerne i denne række eller for at tilføje en ny applikation til rækken Favoritapplikationer.


Længere nede på startskærmen finder du flere kanaler, der vises efter genre eller kategori for streamingindhold.

Bemærk: De applikationer, der vises på billedet, er kun til illustrative formål og kan variere afhængigt af installationslandet.

6.2 Google-konto


Naviger til dit profilikon i øverste venstre hjørne, og tryk på "OK". Fremhæv profilikonet, og tryk på "OK".

Her kan du ændre dine profilindstillinger, tilføje en ny Google-konto eller administrere allerede eksisterende konti.

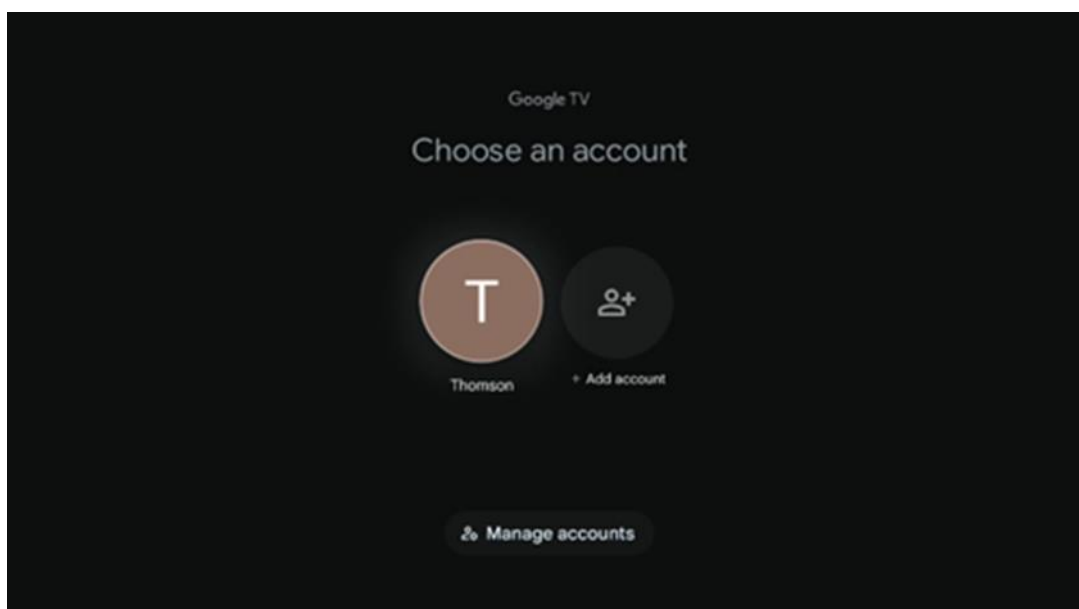

6.3 Apps

Vælg fanen Apps på startskærmen for at få vist de programmer, der er installeret på dit tv. Fremhæv et søgefelt for at skrive navnet på en applikation, du ønsker at installere fra Google Play Store.

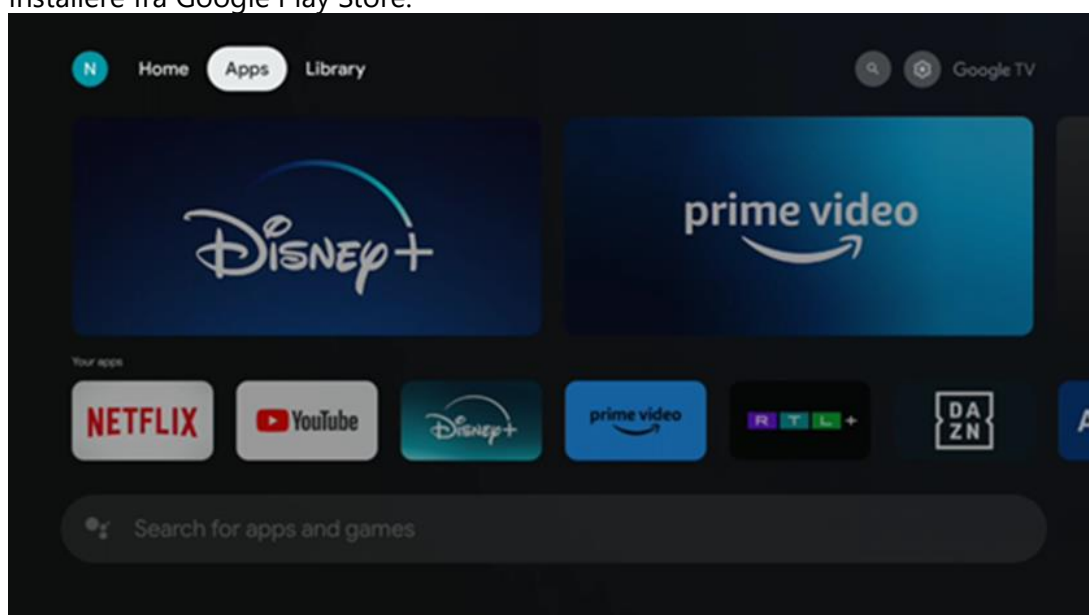


Bemærk: Nogle apps fungerer kun i dit eget netværk. Disse apps er ikke åbne internettjenester, men kun interne løsninger til flere tv-apparater i samme husstand. Betjeningen af disse applikationer kan derfor bestemmes af dit IP-tv eller din netværksoperatør.


Nogle apps kan downloades i henhold til geo-lokation. Det betyder, at de geolokationsafhængige applikationer kun er tilgængelige i Google Play-butikken i henhold til geolokationsreglerne og ikke kan downloades og installeres i andre lande. Nogle apps, der er tilgængelige til mobile enheder som mobiltelefoner og tablets, kan af juridiske årsager ikke downloades til Google TV-enheder.

6.4 Bibliotek

Vælg fanen Bibliotek på startskærmen for at afspille det streamingindhold, du allerede har købt eller lejet, på dit tv eller mobile enheder som din mobiltelefon eller tablet ved hjælp af din Google-konto.

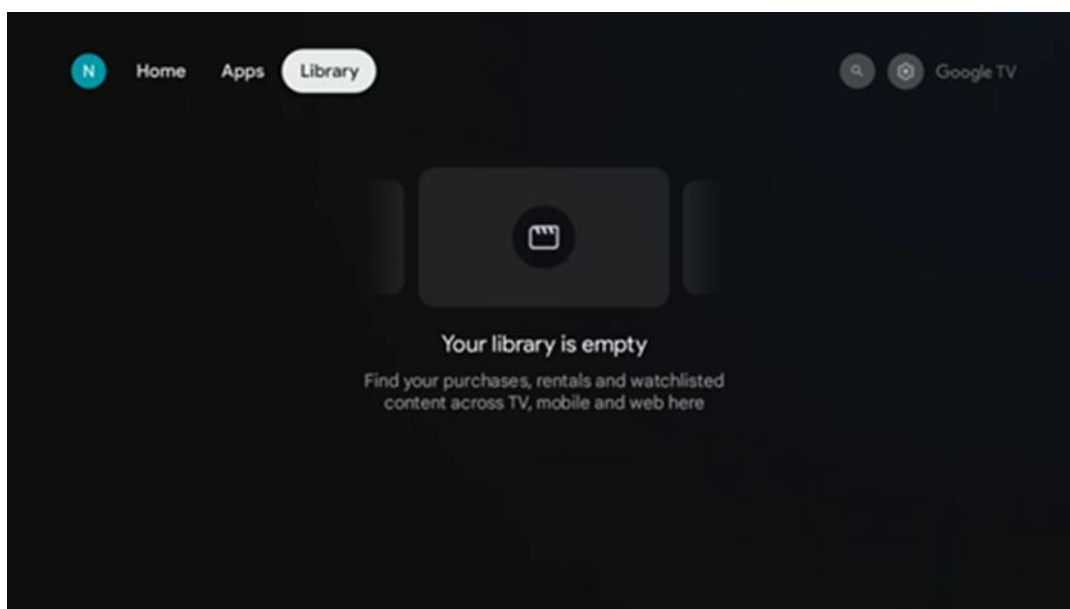


6.5 Google TV-søgefelt

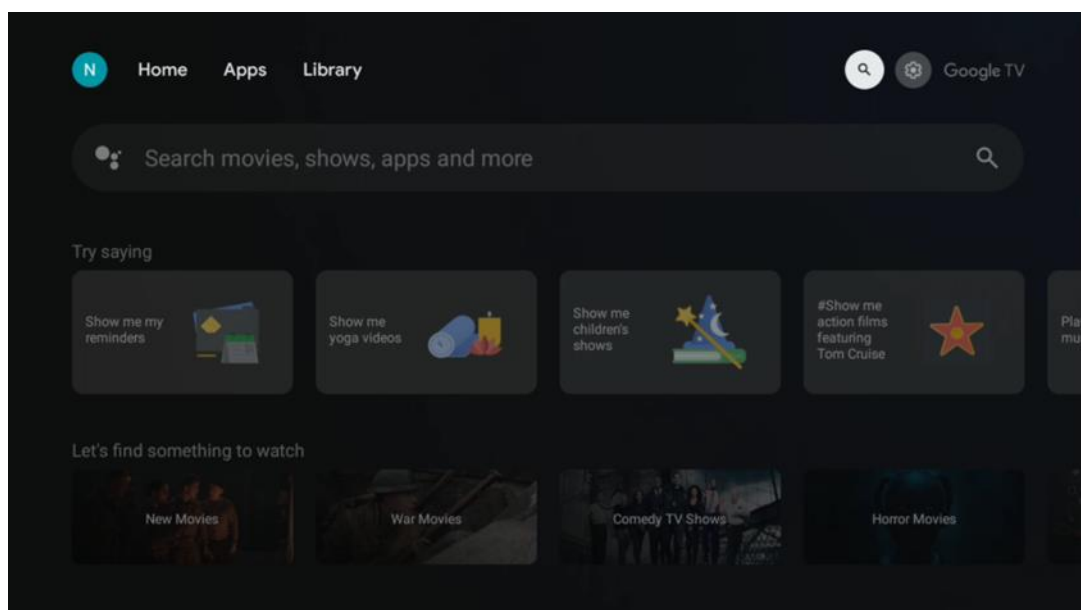

Søgeværktøjerne er placeret øverst til venstre på skærmen. Du kan enten indtaste et ord for at starte en søgning ved hjælp af det virtuelle tastatur eller prøve stemmesøgning ved hjælp af den indbyggede mikrofon i fjernbetjeningen. Flyt fokus til den ønskede mulighed, og tryk på **OK for** at fortsætte.

Stemmesøgning - Tryk på mikrofonikonet for at starte stemmesøgningsfunktionen. Googles stemmesøgningsfelt vises øverst på skærmen. Stil dit spørgsmål til Google, og dit tv vil svare dig. For lokale søgetermer er det vigtigt, at tv'ets menusprog er indstillet til det lokale sprog.

Tastatursøgning - Vælg søgefeltet, og tryk på **OK**. Det virtuelle Google-tastatur vises på skærmen. Skriv det spørgsmål, du vil have svar på.

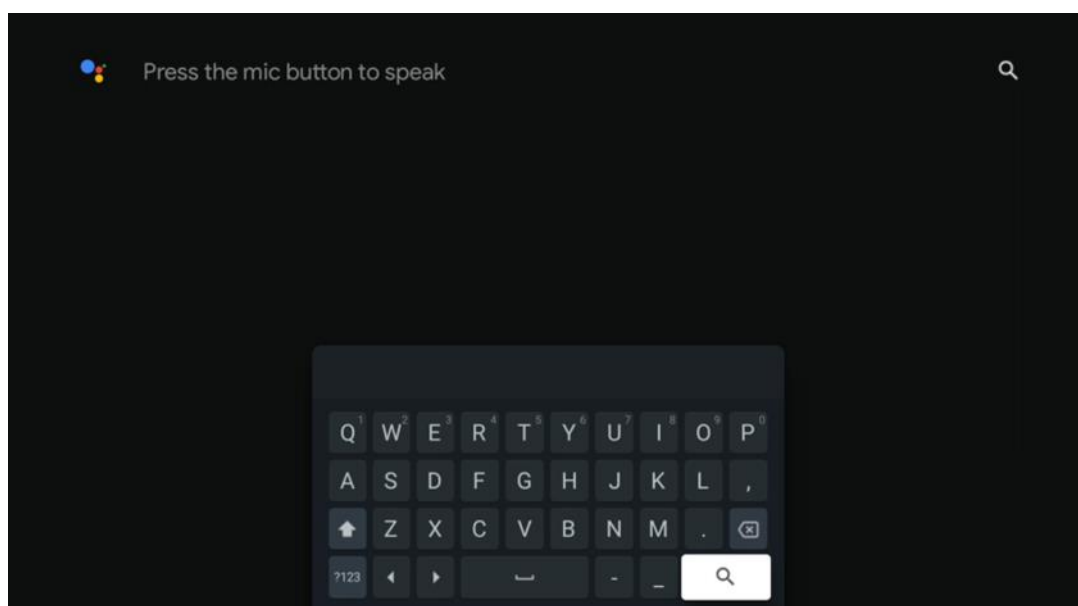


6.6 Meddelelse

Notifikationsknappen vises kun, når der er en eller flere ulæste notifikationer. For at tjekke dem skal du navigere til ikonet Indstillinger, så åbnes undermenuen. Nederst i undermenuen kan du finde alle de seneste notifikationer.

7 Indstillinger

For at få adgang til den fulde liste over tilgængelige indstillinger skal du gå ind på startskærmen ved at trykke på knappen (ikon) Startskærm og navigere til knappen (ikon) Indstillinger i øverste højre hjørne.

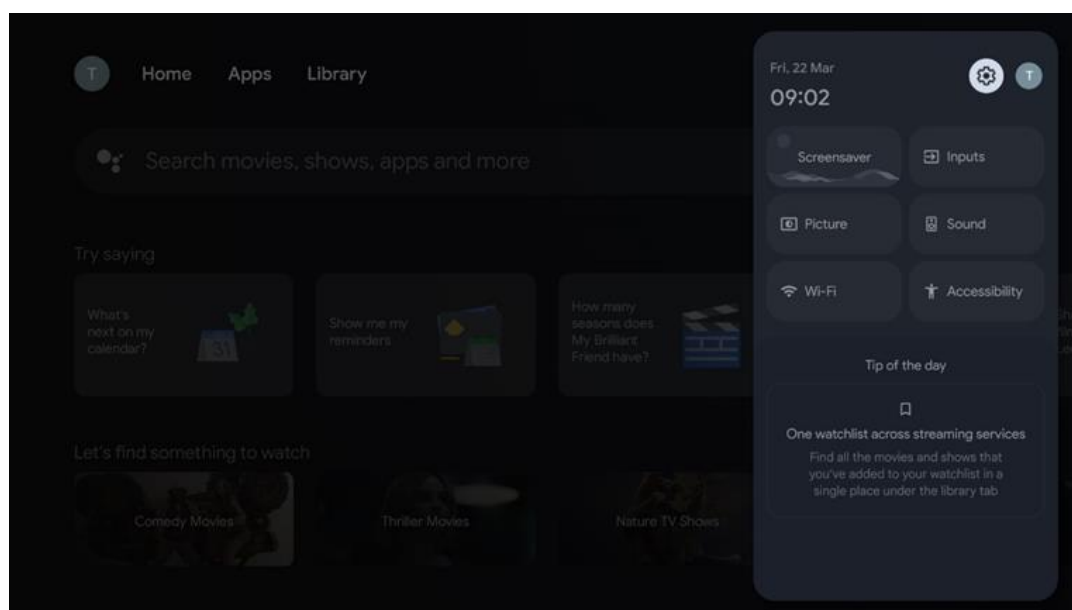

8 Tilslutning af Bluetooth-enheder

8.1 Fjernbetjener og tilbehør

I denne menu kan du tilslutte lydenheder som hovedtelefoner og højttalere samt inputenheder som gamepads, mus eller tastatur via Bluetooth til Streaming-donglen 150 cast. Du kan også indstille fjernbetjeningen, så du kan styre tænd/sluk, lydstyrke +/- eller inputvalg på de tilsluttede enheder (tv, AV-receiver eller soundbar) med THOMSON-fjernbetjeningen. Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og tryk på OK for at åbne menuen Indstillinger. Vælg Bluetooth, og tryk på OK.

8.2 Par tilbehør

Sørg for, at Bluetooth-parringstilstand er aktiveret på den enhed, du vil forbinde med Streaming-donglen 150 cast. Vælg menupunktet Par tilbehør, og tryk på OK. Bluetooth-enheden vises på listen i højre side. Vælg enheden, og tryk på OK for at starte parringsprocessen.

8.3 Fjernbetjening

Vælg menupunktet Opsæt fjernbetjeningsknapper, og tryk på **OK**. Der er to undermenuer i menuen Opsætning af fjernbetjeningsknapper:

8.3.1 Enheder

Vælg Tilføj enhed, og tryk på **OK**. Vælg den enhed, du vil styre med Thomson-fjernbetjeningen, tv'et, soundbaren eller AV-receiveren, og tryk på **OK**. Vælg enhedens mærke på listen, og tryk på **OK**. Vælg de betjeningsmuligheder, du vil bruge med Thomson RCU, og følg instruktionerne på tv-skærmen.

8.3.2 Fjernbetjeningsknapper

I denne undermenu kan du konfigurere betjeningen af din Thomson RCU. Du kan indstille, hvilke funktioner du vil fortsætte med at betjene med den originale fjernbetjening til den tilsluttede enhed (tv, AV-receiver eller soundbar), og hvilke du vil betjene med Thomson-fjernbetjeningen.

8.4 Stjerneknappernes funktion på fjernbetjeningen

Hvis du vil tildele en funktion til stjerneknappen, skal du trykke på den og holde den nede. Der vises en dialogboks med de programmer, der er installeret på din enhed. Vælg det program, du vil starte med stjerneknappen, og bekræft derefter dit valg ved at trykke på OK.

9 Castet indhold (Google Cast)

Streaming Dongle 150 Cast har Google Cast indbygget. Du kan caste videoer, musik eller andet indhold fra din smartphone, tablet eller computer til dit tv.

1. Sørg for, at din telefon, tablet eller computer er i samme netværk som din Thomson Streaming Dongle 150 Cast.
2. Åbn den app, der understøtter casting, f.eks. YouTube.
3. Vælg videoen, og klik på cast-ikonet.
4. Vælg Thomson 150, og tryk på OK.

Afspilningen starter automatisk.

Bemærk:

Bemærk, at ikke alle programmer til streaming af videoindhold understøtter Google Cast-funktionen.

10 "Hey Google" - stemmeassistent og kontrolfunktion

Streaming Dongle 150 Cast understøtter stemmestyringsfunktionen 'Hey Google'. Du aktiverer den ved at trykke på mikrofonknappen på din fjernbetjening. Med "Hey Google" kan du styre forskellige funktioner, f.eks. justere lydstyrken, slå lyden til eller fra og starte installerede programmer. Du kan også søge efter oplysninger online, f.eks. spørge "Hvordan er vejret i morgen?" eller søge efter film, serier og videoer på tværs af streamingtjenester som Netflix, Prime Video, Disney+ og YouTube.

11 Indstillinger for skærmformat

Tryk på knappen Settings på fjernbetjeningen, eller vælg ikonet Settings på startskærmen, og åbn Display & Sound -> Advanced display settings.

Tillad spiltilstand - denne funktion er aktiveret som standard.

Game Mode på Streaming Dongle 150 Cast tilbyder følgende funktioner:

- **Reducerer input-forsinkelse:** Når Game Mode er aktiveret, signalerer streamingenheden til dit **tv eller** din **skærm**, at de skal skifte til en tilstand med lav latenstid. Det minimerer forsinkelsen mellem at trykke på en knap og se handlingen på skærmen.
- **Deaktiverer videobehandling:** Tv anvender ofte efterbehandling for at forbedre videokvaliteten (f.eks. bevægelsesudjævning eller opskalering). Game Mode **slår de** fleste af disse processer fra for at sikre hurtigere svartider.
- **Optimerer til cloud-gaming:** På streamingenheder, der understøtter **cloud gaming** (f.eks. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), forbedrer aktivering af Game Mode responsen for at give en bedre spiloplevelse.

11.1 Valg af format

Automatisk:

Hvis du vælger indstillingen Automatisk skærmformat, giver systemet de installerede programmer mulighed for automatisk at justere HDR-formatet til din skærm. Med denne indstilling viser alle programmer automatisk videoindholdet i det optimale videoformat, men ikke i den højeste kvalitet.

Manuel

Hvis denne indstilling er valgt, kan du manuelt deaktivere HDR-formater, der understøttes af dine afspilningsenheder, og som kan forårsage afspilningsproblemer. HDR-formater, der ikke understøttes af din afspilningsenhed, vil blive vist under "ikke-understøttede formater" og kan ikke aktiveres med magt. Installerede programmer vælger muligvis automatisk et videoformat, der ikke vises i den højeste videokvalitet.

12 Indstillinger for lydformat

Tryk på knappen Settings på fjernbetjeningen, eller vælg ikonet Settings på startskærmen, og åbn **Display & Sound** -> **Advanced sound settings**.

Følgende lydformatindstillinger er tilgængelige:

Automatisk

Denne lydindstilling er aktiveret som standard på Streaming Dongle 150 Cast. Med denne indstilling registrerer og vælger Streaming Dongle 150 Cast automatisk det optimale lydformat, der understøttes af dit tv.

Det anbefales at lade denne indstilling være aktiveret for at få den bedste lydydelse.

Ingen

Indstillingen "Ingen" i menuen Lydindstillinger skal kun vælges, hvis du ikke ønsker afspilning af Dolby-lyd fra Streaming Dongle 150 Cast.

Manuel

Du kan selektivt aktivere eller deaktivere hvert lydformat, der understøttes af Streaming Dongle 150 Cast, uanset om det understøttes af dit tilsluttede tv eller lydsystem via HDMI eARC.

Format-info

Dette afsnit viser de lydformater, der understøttes af dit tv eller tilsluttede lydsystem.

13 Opdateringer

Softwareopdateringen af Streaming Dongle 150 Cast sker automatisk. Hvis der er tilgængelige opdateringer, får du en meddelelse på startskærmen. Vælg meddelelsen, og tryk på OK-knappen for at læse den.

14 Spørgsmål og svar

Hvad kan jeg gøre med min Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 cast forvandler dit tv til et smart-tv og bringer de Android-funktioner, du kender fra mobiltelefoner, til dit tv. Du kan downloade apps såsom streamingtjenester, spil, tv-medicentre og tusindvis af andre Google Play. For mere information, besøg venligst hjemmesiden tv.mythomson.com
Skal jeg have et smart-tv for at bruge min streaming-dongle 150 Cast?	Nej, det skal du ikke. Streaming Dongle 150 Cast opgraderer ethvert TV til et Smart TV.
Hvilke forbindelser er nødvendige for at betjene min Streaming Dongle 150 Cast?	Tilslutning til tv eller projektor: Streaming Dongle 150 Cast understøtter videoopløsninger op til 4K Ultra HD og skal tilsluttes HDMI-porten på dit tv eller din projektor.
Hvis stemmestyringen "Hey Google" ikke reagerer	Tjek netværkets status.
Hvilke lydformater understøtter min Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast understøtter de fleste digitale lydformater.
Hvorfor er der ikke noget signal på mit tv, selv om min Streaming Dongle 150 Cast er forbundet til det med et HDMI-kabel?	Du har måske valgt den forkerte indgangskilde på tv'et. Når du har skiftet til den rigtige HDMI-port, tager det et par sekunder at modtage et signal fra Streaming Dongle 150 Cast
Tv'et viser ikke et 4K Ultra HD-billede fra Streaming Dongle 150 Cast.	Kvaliteten afhænger af mediet og inputkilden. Dårlig billedkvalitet kan skyldes følgende årsager: • Du ser indhold i lav opløsning. • Dit tv understøtter ikke 4K UHD. • Den tilsluttede HDMI-port, der bruges, skal understøtte 4K-input (nogle tv understøtter kun 4K på specifikke porte).
Skal jeg have en Google-konto for at bruge min Streaming Dongle 150 cast?	Der kræves en Google-konto for at opsætte Streaming Dongle 150 Cast. Du skal være logget ind på din Google-konto på din Streaming Dongle 150 Cast for at få adgang til Google Play-butikken, Hey Google-funktionen og streamingapplikationernes foretrukne indholdstilbud.
Jeg kan ikke finde en bestemt app i Google Play Store, selv om jeg kan downloade den til min telefon.	Nogle apps, der er tilgængelige i Google Play-butikken for mobile enheder som smartphones og tablets, er ikke tilgængelige for Google TV-enheder af juridiske årsager.
Kan jeg oprette eller redigere min Google-konto på min Thomson Streaming Dongle 150 Cast?	Nej, du skal bruge din mobil eller pc til at oprette og redigere din Google-konto.
Hvad er internetkravene for at få Streaming Dongle 150 Cast til at fungere optimalt?	Streaming Dongle 150 Cast fungerer godt med en almindelig internetforbindelse. Du vil dog få en bedre oplevelse, jo hurtigere internetforbindelsen er. Bemærk, at jo flere enheder, der er tilsluttet dit

	hjemmenetværk, jo mindre bredbånd har du til din Streaming Dongle 150 Cast.
Hvilke Bluetooth-enheder kan tilsluttes Streaming Dongle 150 Cast?	Du kan tilslutte lydenheder som hovedtelefoner og højttalere samt inputenheder som tastatur eller gamepad til Streaming Dongle 150 Cast. via Bluetooth.
Hvordan bruger jeg Google Assistant?	Fra Android Home-menuen skal du trykke på Google Assistant-knappen på Streaming Dongle 150 Cast-fjernbetjeningen. Du kan søge efter et hvilket som helst indhold. Alt indhold, der er relateret til dit spørgsmål, vises på listen.
Hvordan finder jeg ud af, at der er en ny softwareversion tilgængelig til min streamingenhed?	Softwareopdateringer til Streaming Dongle 150 Cast sker automatisk. Hvis der er tilgængelige opdateringer til installerede apps, vises der en meddelelse på startskærmen. Naviger til meddelelsen, og tryk på OK for at læse den.
Kan min Streaming Dongle 150 Cast også bruges som en IPTV-boks?	Ja, Streaming Dongle 150 Cast kan bruges til IPTV. For at se IPTV-kanaler skal du downloade din foretrukne IPTV-app eller en, der er angivet af din udbyder.

15 Tekniske specifikationer

15.1 Lyd og video

Skærmopløsning: 4K Ultra HD

Videopløsning: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Afkodning af lyd: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 System og hukommelse

Operativsystem: Google TV - ATV12

Chipsæt: Amlogic S905Y4B

CPU: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GPU: ARM Mali-G31 MP2 850MHz

SDRAM: LPDDR4 2 GB

Flash: eMMC 8 GB

15.3 Trådløs forbindelse

Indbygget Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 kanaler)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz

CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

RF Effektiv isotropisk udstrålet effekt, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm

Bluetooth: EIRP < 20dBm

5G WIFI:.

5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm

5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm

5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm

5725MHz-5850MHz: EIRP < 13.98dBm

15.4 Kompatibilitet

HD-, FHD- og UHD-tv'er med HDMI-kompatibel port

Bluetooth-tastatur

Bluetooth-spilcontroller

15.5 Generelle data

Strømforsyning: AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz

Indgangsspænding: Strømadapter 12 V $\overline{=}$ 1,5 A

Strømforbrug i drift: maks. 18 W

Strømforbrug i standby: 2,2 W

Driftstemperatur: 0 ~ +40 °C

Opbevaringstemperatur: -40 ~ +70 °C

Mål (B x D x H i mm): 118 x 118 x 43

Vægt (i kg): 0.3

16 Information om det europæiske agentur

Virksomhed: Streamview GmbH

Adresse: Franz-Josefs-Kai 1 Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østrig

16.1 Licenser

Med forbehold for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design og udseende af produkter ændres. Bemærk, at downloadhastigheden afhænger af din internetforbindelse, og at nogle apps måske ikke er tilgængelige i alle lande. Et medlemskab til streamingtjenester kan være påkrævet. Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. Google, YouTube, Google Cast og YouTube Music er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande. Tilgængeligheden af tjenester varierer efter land og sprog. Netflix er et registreret varemærke tilhørende Netflix, Inc. Medlemskab af Netflix-streaming er påkrævet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Du kan finde flere oplysninger på www.netflix.com. Apple TV er et varemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker er under licens. Udtrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede mærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories

Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+-abonnement påkrævet, se vilkår på <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney og dets relaterede enheder. ©2025 Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber. Amazon, Prime Video og alle relaterede mærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber. Amazon Prime-medlemskab eller Prime Video-gebyrer gælder. Se primevideo.com/terms for detaljer. Alle andre produkter, tjenester, virksomheder, varemærker, handels- eller produktnavne og logoer, der henvises til heri, tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østrig. Dette produkt er fremstillet og solgt under ansvar af StreamView GmbH. THOMSON og THOMSON-logoet er varemærker, der anvendes under licens af StreamView GmbH - yderligere oplysninger på www.thomson-brand.com. Beskyttelse af data: Applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftware og perifere enheder. Applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre produkter eller til at levere tjenester eller teknologier, som ikke identificerer dig personligt. Derudover kan nogle tredjepartstjenester, der allerede findes i enheden eller er installeret af dig efter køb af produktet, anmode om en registrering med dine personlige data. Nogle tjenester kan indsamle personlige data, selv uden at give yderligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel overtrædelse af databeskyttelse fra tredjepartstjenester.

