

THOMSON



Streaming Box 240G

4K UHD

Gebruikershandleiding

Inhoud

1.	Veiligheid en productinformatie	3
2.	Inleiding	4
3.	Streaming Box	4
3.1.	Voorpaneel	4
3.2.	Achterpaneel	4
3.3.	Afstandsbediening	5
4.	Installatie	6
4.1.	Inhoud van de verpakking	6
4.2.	Opstelling	6
4.3.	Afstandsbediening koppelen	8
4.4.	Eerste installatie	8
5.	Apps installeren	8
6.	Bluetooth-apparaten verbinden	9
7.	Content casten (Chromecast)	9
8.	Hey Google	10
9.	Weergave-indelingsinstellingen	10
10.	Geluidsindelingsinstellingen	10
11.	Afspelen via USB	11
12.	Updates	11
13.	Vragen en antwoorden	11
14.	Technische specificaties	12



mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/
Support/Product-Registration/](http://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

1. Veiligheid en productinformatie

Uw apparaat is zorgvuldig gecontroleerd en ingepakt voor verzending. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. We raden u aan om de doos tijdens de garantieperiode te bewaren, zodat uw apparaat goed beschermd is in geval van reparatie of garantie.

Lees de instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor later gebruik. Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale voorschriften.



Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats op een vlak, stevig en stabiel oppervlak.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het langere tijd niet wordt gebruikt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het inclusief de 12 V/1 A-voedingsadapter worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice om mogelijk gevaar te voorkomen.



OPMERKING: stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht en bescherm het tegen hoge temperaturen, vochtigheid, water en stof om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet op vochtige of koude locaties.



Als het apparaat gerepareerd moet worden, ga dan naar de website: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> en neem contact op met klantenservice.



Houd kaarsen of andere open vuurbronnen uit de buurt om de verspreiding van vuur te voorkomen. Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht.



AAA

Er bestaat explosiegevaar als de batterijen onjuist worden vervangen. Vervang ze alleen door dezelfde of gelijkwaardige typen. De gebruikte batterijen moeten op een veilige manier worden verwijderd. Verwijder ze in de daarvoor bestemde afvalbakken om het milieu te beschermen.



Apparatuur met dit symbool is een elektrisch apparaat van klasse II of dubbel geïsoleerd. Het is zo ontworpen dat er geen veiligheidsaansluiting op elektrische aarding nodig is.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU op de juiste manier moet worden verwijderd volgens Richtlijn 2002/96/EC (AEEA) en niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Recycle het op verantwoorde wijze om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Lever het in bij een inzamelingssysteem of neem contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht.

Volgens de Batteriegesetz/BattG zijn eindgebruikers wettelijk verplicht om oude batterijen in te leveren. Verwijder gebruikte batterijen niet met het huishoudelijk afval, maar lever ze in bij een inzamelingssysteem voor gebruikte batterijen.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

StreamView verklaart hierbij dat het productapparaat Streaming Box van het type radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

tv.mythomson.com/support

Bestemd voor gebruik binnenshuis alleen in de EU-lidstaten en de EVA-staten.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

Apps en prestaties

De downloadsnelheid is afhankelijk van uw internetverbinding. Sommige apps zijn misschien niet beschikbaar in uw land of regio. Een streaminglidmaatschap kan vereist zijn. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Meer

informatie vindt u op www.netflix.com. De beschikbaarheid van de taal voor Google Assistant is afhankelijk van de ondersteuning van Google Voice Search.

Gegevensbescherming


De aanbieders van applicaties en diensten kunnen technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, het systeem en de applicatiesoftware en randapparatuur. Ze kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of om diensten of technologieën te leveren die u niet persoonlijk identificeren. Daarnaast kunnen sommige diensten van derden, die al in het toestel zijn opgenomen of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, een registratie met uw persoonsgegevens vereisen. Sommige diensten kunnen persoonsgegevens verzamelen, zelfs zonder extra waarschuwingen te geven. StreamView kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door diensten van derden.

2. Inleiding


De Thomson Streaming Box 240G upgradet uw tv naar een slimme tv en brengt de ervaring van Android, bekend van mobiele telefoons, naar uw tv. U kunt apps downloaden in Google Play Store, zoals streamingdiensten, spellen, tv-mediacentra en nog veel meer. Vraag Google om snel YouTube-video's te vinden, de nieuwste kaskraker, het internet te controleren voor het weer of andere content. Cast uw foto's, video's en muziek van mobiele apparaten naar uw tv met de ingebouwde Chromecast.

3. Streaming Box


3.1. Voorpaneel

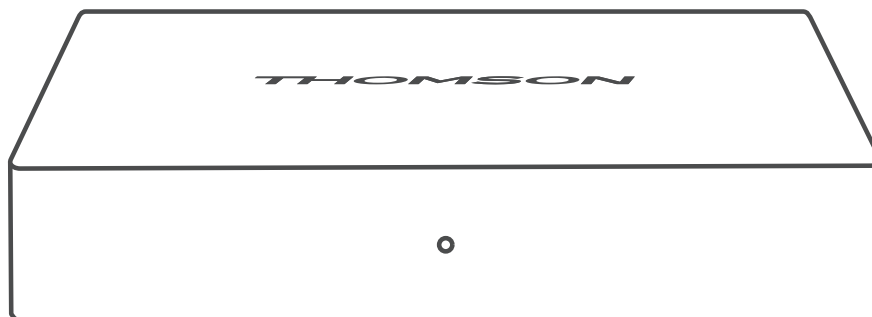

3.2. Achterpaneel

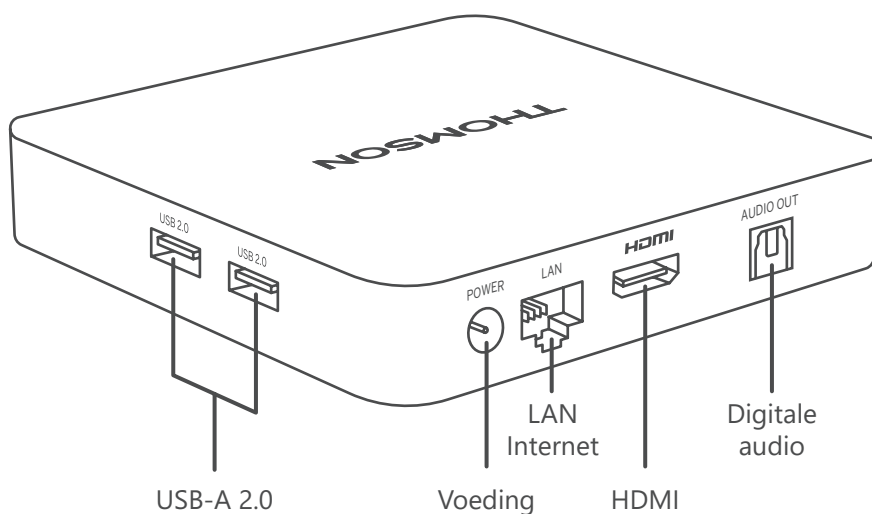

3.3. Afstandsbediening

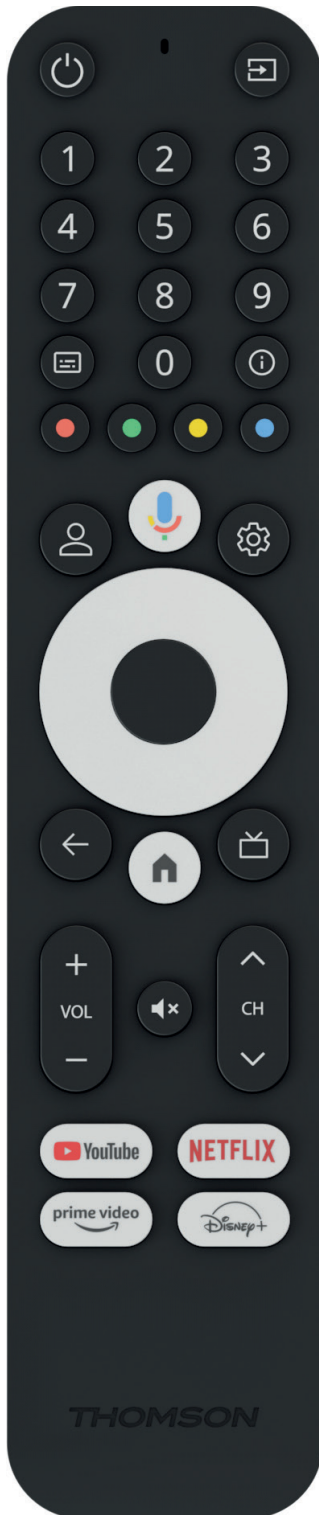


	Stand-by: snelle stand-by/stand-by/aan
	Bron/ingang: selecteer de apparaten die zijn verbonden met de tv of Live tv. *De knop werkt alleen als de slimme afstandsbedieningsfunctie van de Thomson Streaming Box 240G is geactiveerd.
0 - 9	Numerieke knoppen: voer een cijfer of een letter in het tekstvak op het scherm in
	Ondertitels: schakel ondertitels in en uit (indien beschikbaar)
	Informatie: geeft informatie over de content op het scherm weer
	Gekleurde knoppen: functies in verschillende apps, volg de instructies op het scherm
	Profiel wisselen: wissel de gebruikersprofielen
	Microfoon: activeer de Google Assistent en de ingebouwde microfoon in de afstandsbediening
	Instellingen: open het menu Instellingen
	OK: bevestig selecties
	Richtingsknop (D-pad): navigeer door menu's, stel opties in, verplaatst de focus of cursor, etc.
	Vorige/terug: keer terug naar het vorige menuscherm, ga een stap terug, etc.
	Startscherm: open het startscherm
	Veelgebruikte applicatie
	Volume +/-: regel het geluidsvolume van de tv
	Programma +/-: voor het zappen naar de afzonderlijke tv-/radiokanalen. Blader pagina voor pagina door de kanaallijst wanneer de kanaallijst wordt weergegeven op het tv-scherm.
	Dempen: schakel het volume van de tv volledig uit
	YouTube: start de YouTube-applicatie
	Prime Video: start de Prime Video-applicatie
	Netflix: start de Netflix-applicatie
	Disney+: start de Disney+-applicatie

4. Installatie

4.1. Inhoud van de verpakking




Streaming Box

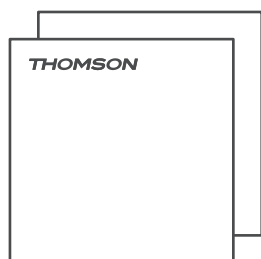


Installatie-instructies



2x AAA-batterij

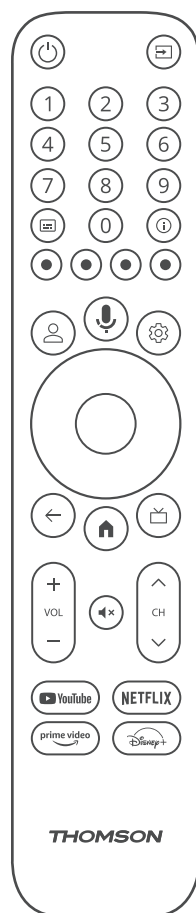


Spraakafstandsbediening

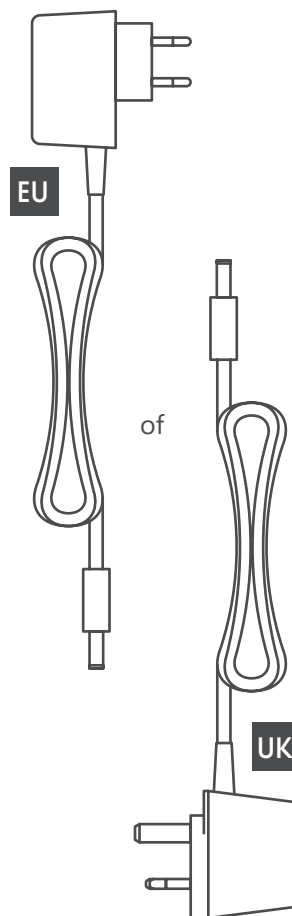


Voedingsadapter

4.2. Opstelling

1

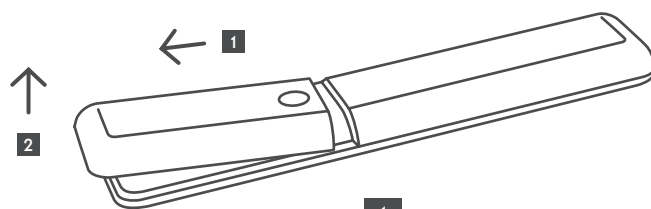


1

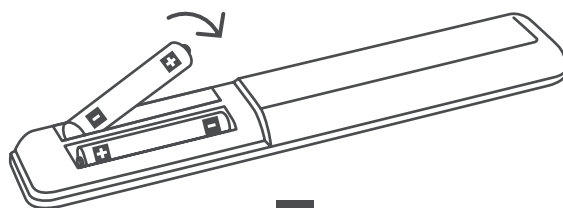


2


2

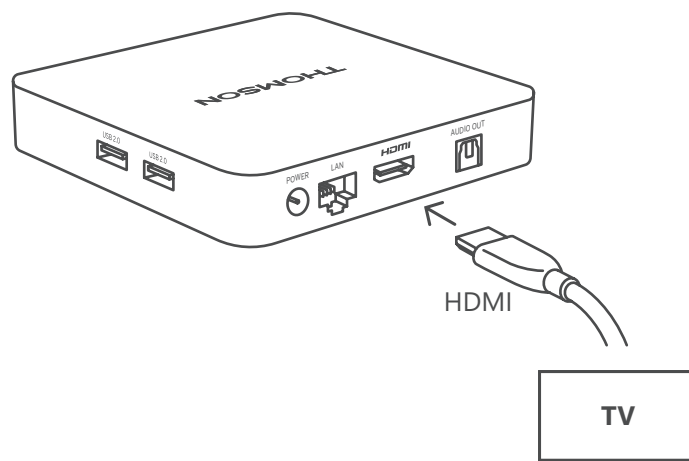

3

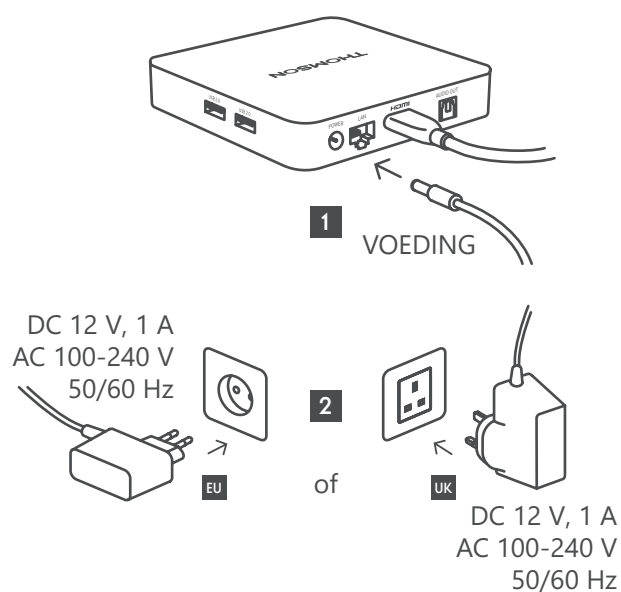


Optioneel

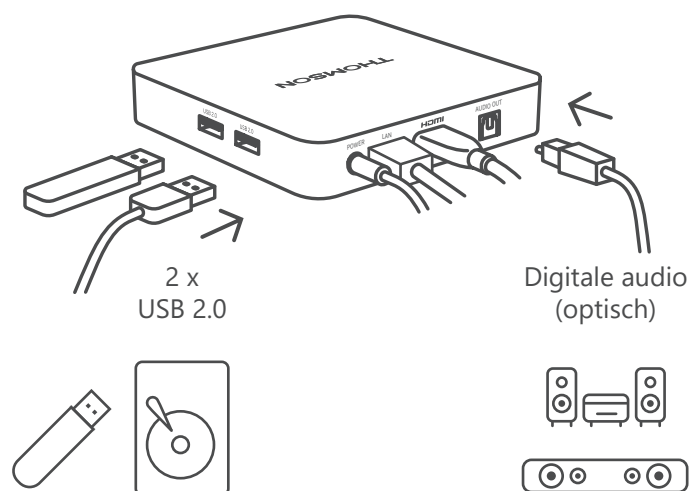

Als er geen internetverbinding via LAN beschikbaar is, wordt u tijdens de eerste installatie gevraagd om verbinding te maken met het internet via WLAN.

4.3. Afstandsbediening koppelen

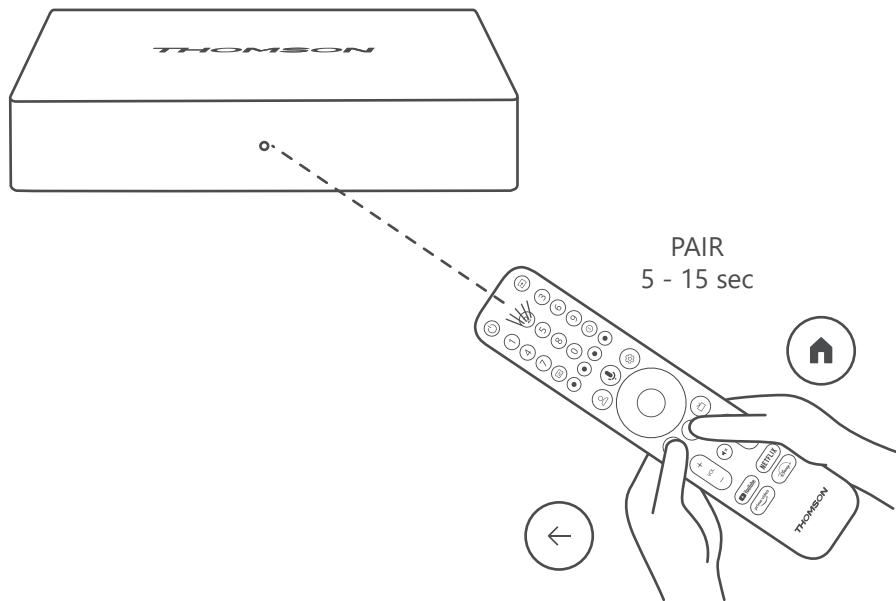

Schakel de tv en de Streaming Box in en volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening te koppelen.

4.4. Eerste installatie

Nadat u de afstandsbediening heeft gekoppeld, selecteert u de installatietaal en uw regio en volgt u de installatie-instructies op uw scherm.

U kunt uw Thomson Streaming Box 240G instellen via de Google Home-applicatie op uw mobiele telefoon of tablet of handmatig door de optie "Set up on TV instead" (In plaats daarvan instellen op tv) onderaan het scherm te selecteren.

Opmerking:

Een Google-account is vereist om de Thomson Streaming Box 240G in te stellen.

U moet zijn aangemeld bij uw Google-account om toegang te krijgen tot de Google Play Store, Hey Google en uw favoriete streamingapplicaties.

Als u geen Google-account heeft of een gedeeld account wilt maken, moet u deze registreren voordat u de Thomson Streaming Box 240G op uw computer of smartphone installeert.

U kunt een Google-account maken door naar de volgende website te gaan:

<https://accounts.google.com/signup>

Nadat de eerste installatie van uw Thomson-streamingapparaat is voltooid, wordt het Google TV-startscherm weergegeven.

Houd er rekening mee dat de afbeeldingen van de menuschermen in deze gebruikershandleiding alleen ter referentie zijn en dat ze kunnen verschillen in uw land.

5. Apps installeren

U heeft toegang tot duizenden applicaties in de Google Play store die u kunt downloaden. U kunt de volgende applicaties installeren door de onderstaande stappen te volgen:

1. Selecteer het menu Apps op het startscherm.
 2. Selecteer het veld Zoeken naar apps en games en voer de naam in van de applicatie die u wilt downloaden.
- In het menu Apps startscherm zijn er ook verschillende submenu's, zoals Uw apps, Appcategorieën, Apps van mijn andere apparaten, Aanbevolen Apps en andere die uw selectie en de installatie van applicaties vergemakkelijken.

Opmerking: sommige apps werken alleen in uw eigen netwerk. Deze apps zijn geen open internetdiensten, maar alleen een interne oplossing voor meerdere tv's in hetzelfde huishouden. De werking van deze applicaties kan daarom worden bepaald door uw IPTV- of netwerkprovider.

Sommige apps kunnen worden gedownload op basis van de geolocatie.

Dit betekent dat de geolocatie afhankelijke applicaties alleen beschikbaar zijn in de Google Play Store volgens de geolocatieregels en niet kunnen worden gedownload en geïnstalleerd in verschillende landen.

Sommige apps die beschikbaar zijn voor mobiele apparaten zoals mobiele telefoons en tablets zijn om juridische redenen niet worden gedownload op Google TV-apparaten.

6. Bluetooth-apparaten verbinden

Afstandsbedieningen en accessoires

In dit menu kunt u audioapparaten zoals hoofdtelefoons en luidsprekers en invoerapparaten zoals een gamepad, muis of toetsenbord via bluetooth verbinden met de Thomson Streaming Box 240G. U kunt de afstandsbediening ook zo instellen dat uw selectie van aan/uit, volume +/- of ingang van de verbonden apparaten (tv, AV-ontvanger of soundbar) kunt bedienen met de Thomson-afstandsbediening. Druk op de knop op de afstandsbediening en druk op OK om het menu Instellingen te openen. Selecteer Bluetooth en druk op OK.

Accessoire koppelen

Zorg ervoor dat de Bluetooth-koppelmodus is geactiveerd op het apparaat dat u wilt verbinden met de Thomson Streaming Box 240G. Selecteer de menuoptie Accessoire koppelen en druk op OK. Het bluetooth-apparaat wordt aan de rechterkant weergegeven. Selecteer het apparaat en druk op OK om het koppelen te starten.

Accessoires

In het menu kunt u met bluetooth verbonden apparaten beheren, zoals de afstandsbediening.

Afstandsbediening

Selecteer de menuoptie Knoppen afstandsbediening en druk op OK. Er zijn twee submenu's in het menu Knoppen afstandsbediening instellen:

Apparaten

Selecteer Apparaat toevoegen en druk op OK. Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen met de Thomson-afstandsbediening, tv, soundbar of AV-ontvanger en druk op OK. Selecteer het merk van uw apparaat in de lijst en druk op OK. Selecteer de bedieningsopties die u wilt bedienen met de Thomson-afstandsbediening en volg de instructies op het tv-scherm.

Knoppen afstandsbediening

In dit submenu kunt u de werking van uw Thomson-afstandsbediening configureren. U kunt instellen welke bedieningsfuncties u wilt blijven bedienen met de originele afstandsbediening van het verbonden apparaat (tv, AV-receiver of soundbar) en welke u wilt bedienen met de Thomson-afstandsbediening.

7. Content casten (Chromecast)

De Thomson Streaming Box 240G heeft een ingebouwde Chromecast. U kunt video's, muziek of andere content van uw smartphone, tablet of computer naar uw tv casten.

1. Zorg ervoor dat uw telefoon, tablet of computer zich in hetzelfde netwerk bevindt als uw Thomson 240G.
2. Open de app die casten ondersteunt, bijvoorbeeld YouTube.
3. Selecteer de video en klik op het pictogram Casten.
4. Selecteer de Thomson 240G en druk op OK.

Het afspelen start automatisch. Houd er rekening mee dat niet elke applicatie voor het streamen van videocontent de Chromecast-functie ondersteunt.

8. Hey Google

De Thomson Streaming Box 240G ondersteunt de Hey Google-functie. Hey Google kan worden gebruikt om verschillende bedieningen uit te voeren, zoals het volume procentueel aanpassen, het volume dempen en opnieuw activeren of verschillende applicaties openen. U kunt zoeken naar verschillende informatie van het internet, zoals "Hoe is het weer morgen" of zoeken naar films, series of video's in streamingdienstapplicaties zoals Netflix, Prime Video, Disney+ of YouTube.

9. Weergave-indelingsinstellingen

Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening of selecteer het pictogram Instellingen op het startscherm en open Beeld en geluid -> Geavanceerde beeldscherminstellingen.

De standaardindelingselectie voor weergave-instellingen in het menu Beeld en geluid is Automatisch. De volgende weergave-indelingsinstellingen zijn beschikbaar:

Automatisch:

Als u de instelling Automatische weergave-indeling selecteert, laat het systeem de geïnstalleerde applicaties automatisch de HDR-indeling aan uw weergaveapparaat aanpassen. Met deze instellingsoptie geven alle applicaties de videocontent automatisch weer in de optimale video-indeling, maar niet in de hoogste kwaliteit.

Handmatig:

Als deze optie is geselecteerd, kunt u handmatig HDR-indelingen uitschakelen die worden ondersteund door uw afspelapparaten en die afspelproblemen kunnen veroorzaken. HDR-indelingen die niet worden ondersteund door uw afspelapparaat worden weergegeven onder "niet-ondersteunde indelingen" en kunnen niet geforceerd worden geactiveerd. Geïnstalleerde applicaties kunnen automatisch een video-indeling selecteren die niet in de hoogste videokwaliteit wordt weergegeven.

10. Geluidsindelingsinstellingen

De standaard automatische indelingselectie wordt ingesteld in het menu Beeld en geluid van de Thomson Streaming Box 240G.

Afhankelijk van het apparaat dat is verbonden met de Thomson Streaming Box 240G of de afspeler van de applicatie, kunt u het optimale indeling van de geluidswaergave aanpassen in het menu Geluidsinstellingen. Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening of selecteer het pictogram Instellingen op het beginscherm en open Beeld en Geluid -> Geavanceerde geluidsinstellingen.

De volgende geluidsindelingsinstellingen zijn beschikbaar:

Automatisch:

Als u deze optie voor geluidswaergave gebruikt, detecteert de Thomson Streaming Box 240G via de HDMI-kabel of Digital Audio Optical Toslink-kabel het beste geluidsindeling die het verbonden apparaat ondersteunt en de kenmerken voor geluidswaergave aanpassen aan het verbonden apparaat. Deze instellingsoptie van de geluidsindeling wordt aanbevolen.

Geen:

Als u deze geluidswaergaveoptie gebruikt, speelt de Thomson Streaming Box 240G geen surroundsound af via de aangesloten HDMI-kabel of Digital Audio Optical Toslink-kabel. Deze optie wordt aanbevolen als u een DAC (Digital Audio Converter) wilt gebruiken om de digitale audio van de Thomson Streaming Box 240G om te zetten naar analoge audio of als uw verbonden apparaat het afspelen van digitaal geluid niet ondersteunt.

Handmatig:

Schakel elke indeling die wordt ondersteund door dit apparaat selectief in of uit, ongeacht wat wordt ondersteund door uw audio-uitvoerapparaat.

11. Afspelen via USB

Bediening van externe USB-opslagapparaten

Sluit een externe USB-schijf (USB-flashdrive of externe harde schijf) aan op een van de USB-A-poorten van de Thomson Streaming Box 240G.

Wanneer u het USB-opslagapparaat aansluit, drukt u op de knop **START** om de opties weer te geven. U kunt de multimedia-content die is opgeslagen op het opslagapparaat afspelen of de interne opslagruimte van de Thomson 240G uitbreiden.

Multimediabestanden afspelen van het externe opslagapparaat:

Download een multimediaspelerapp, VLC for Android-speler, Sun-speler of een vergelijkbare app van de Google Play Store. Start de geïnstalleerde app en selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

De interne opslagruimte van de Thomson 240G uitbreiden:

Nadat u het USB-opslagapparaat heeft aangesloten, houdt u de knop Start op de afstandsbediening ingedrukt. Selecteer de optie "**Instellen als apparaatopslag**" en volg de instructies op het scherm.

U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren vanuit het menu **Instellingen**.

Instellingen/Systeem/Opslag/Schijf/Verwijderen en formatteren als apparaatopslag

Opmerking: het verbonden USB-opslagapparaat moet geformatteerd zijn in exFAT.

12. Updates

De software van de Thomson Streaming Box 240G wordt automatisch bijgewerkt. Als er updates beschikbaar zijn voor de geïnstalleerde apps of het besturingssysteem, ontvangt u een melding op het startscherm. Selecteer de melding en druk op OK om deze te lezen.

13. Vragen en antwoorden

Wat kan ik doen met mijn Thomson Streaming Box? 240G?	De Thomson Streaming Box 240G verandert uw tv in een slimme tv en brengt de Android-functies bekend van mobiele telefoons naar uw tv. U kunt apps zoals streamingdiensten, spellen, tv-mediacentra en duizenden andere downloaden van de Google Play Store. Ga voor meer informatie naar de website https://tv.mythomson.com/nl/Support/FAQs .
Moet ik een slimme tv hebben om mijn Thomson Streaming Box 240G te gebruiken?	Nee, dat is niet nodig. De Thomson Streaming Box 240G maakt van elke tv een slimme tv.
Welke aansluitingen zijn nodig om mijn Thomson Streaming Box 240G te bedienen?	Aansluiting op tv of projector: De Thomson Streaming Box 240G ondersteunt videoresoluties tot 4K Ultra HD en moet worden aangesloten op de tv of projector met de HDMI-kabel van hoge kwaliteit. Internetverbinding: U kunt verbinding maken met het internet via wifi of een LAN-kabel. Zie hoofdstuk 4.2 voor informatie over optionele aansluitingen, bijvoorbeeld op audioapparaten en USB-apparaten.
Als ik het geluid rechtstreeks op de versterker aansluit, krijg ik dan geluid in de Atmos-modus?	Als de verbonden AV-versterker Dolby Atmos ondersteunt, dan krijgt u het geluid in de Atmos-modus. De audioindeling die door de versterker wordt ondersteund, wordt automatisch gedetecteerd door de Streaming Box.
Welke audio-indelingen ondersteunt mijn Thomson Streaming Box 240G via HDMI naar de versterker?	De Thomson Streaming Box 240G ondersteunt de meeste digitale audio-indelingen.
Waarom heb ik geen signaal op mijn tv, ook al is mijn Thomson Streaming Box 240G ermee verbonden met een HDMI-kabel?	Mogelijk heeft u de verkeerde ingangsbron geselecteerd op de tv. Na het overschakelen naar de juiste HDMI-poort duurt het een paar seconden om een signaal te ontvangen van de Thomson Streaming Box 240G.

De tv geeft geen 4K UHD-beeld weer.	De kwaliteit hangt af van de media en de ingangsbron. Slechte beeldkwaliteit kan worden veroorzaakt door de volgende redenen: - U kijkt content met een lage resolutie. - U gebruikt een kabel gebruikt die geen 4K UHD. - Uw tv ondersteunt geen 4K UHD.
Heb ik een Google-account nodig om mijn Thomson Streaming Box te gebruiken?	Een Google-account is vereist om de Thomson Streaming Box 240G in te stellen. U moet zijn aangemeld bij uw Google-account op uw Thomson Streaming Box 240G om toegang te krijgen tot de Google Play Store, Hey Google en favoriete contentaanbiedingen van streamingapplicaties.
Ik kan een bepaalde app niet vinden in de Google Play Store, hoewel ik hem wel kan downloaden naar mijn telefoon.	Sommige apps die beschikbaar zijn in de Google Play Store voor mobiele apparaten zoals mobiele telefoons en tablets zijn om juridische redenen niet beschikbaar voor Google TV-apparaten.
Kan ik mijn Google-account maken of bewerken op het apparaat?	Nee, u moet uw mobiele telefoon of pc gebruiken om uw Google-account te maken en te bewerken.
Wat zijn de internetvereisten voor mijn Thomson Streaming Box 240G?	De Thomson Streaming Box 240G werkt goed met een standaard internetverbinding. U heeft echter een betere ervaring naarmate de internetverbinding sneller is. Houd er rekening mee dat hoe meer apparaten zijn verbonden met uw thuisnetwerk, hoe minder bandbreedte u heeft voor uw Thomson Streaming Box 240G.
Met welke bluetooth-apparaten kan de Thomson Streaming Box 240G verbinding maken?	U kunt audioapparaten, zoals hoofdtelefoons en luidsprekers, en invoerapparaten, zoals een toetsenbord of gamepad, via bluetooth verbinden met de Thomson Streaming Box 240G.
Hoe gebruik ik Google Assistant?	Druk in het Android-startmenu op de Google Assistant-knop op de Thomson Streaming Box 240G-afstandsbediening. U kunt naar alle content zoeken. Alle content met betrekking tot uw vraag wordt in de lijst weergegeven.
Hoe achterhaal ik of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is voor mijn Thomson-streamingapparaat?	De software van de Thomson Streaming Box 240G wordt automatisch bijgewerkt. Als er updates beschikbaar zijn voor geïnstalleerde apps, wordt er een melding op het startscherm weergegeven. Navigeer naar de melding en druk op OK om deze te lezen.
Kan mijn Thomson Streaming Box 240G ook worden gebruikt als een IPTV-box?	Ja, de Streaming Box kan worden gebruikt voor IPTV. Hiervoor moet u een IPTV-applicatie van uw voorkeur downloaden.

14. Technische specificaties

Audio en video

Weergaveresolutie: 4K Ultra HD

Videoresolutie: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio decoderen: Dolby Digital Plus en Dolby Atmos

Systeem en geheugen

Besturingssysteem: Google TV

Chipset: Amlogic S905Y4

CPU: Quad-Core Cortex-A35

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

Poorten

HDMI

USB 2.0-poort (5 V, max. 500 mA)

Audio (optisch)

Ethernet (RJ-45)

Draadloze connectiviteit

Ingebouwde wifi: 802.11 b/g/n/a/ac 2,4 GHz/5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.0

Compatibiliteit

HD-, FHD- en UHD-tv's met HDMI- of AV-compatibele poort Bluetooth-toetsenbord
Bluetooth-spelcontroller

Algemene gegevens

Voeding: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Ingangsspanning: Voedingsadapter DC 12 V= 1 A
Stroomverbruik tijdens gebruik: max. 12 W
Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W
Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 °C
Opslagtemperatuur: -20 ~ 70 °C
Afmetingen (B x D x H in mm): 112 x 112 x 24
Gewicht (in kg): 0,35

Licenties

Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-octrooiportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC-VIDEO") en/of (ii) het decoderen van AVC-video die is gecodeerd door een consument in een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of is verkregen van een videoleverancier met een licentie voor het leveren van AVC-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C., zie <http://www.mpegla.com>. Dit product bevat een of meer programma's die als niet-gepubliceerde werken worden beschermd door internationale en Amerikaanse auteursrechtwetgeving.

Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories. Hun reproductie of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, of de productie van daarvan afgeleide werken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. Auteursrecht 2012-2021 door Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden. Onder voorbehoud van wijzigingen. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, het ontwerp en het uiterlijk van producten veranderen. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde merken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Ga voor DTS-patenten naar <http://patents.dts.com>. Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

© 2023 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wenen, Oostenrijk. Alle rechten voorbehouden. Thomson is een geregistreerd handelsmerk van Thomson Corporation, gebruikt onder licentie door StreamView GmbH.