

THOMSON

androidtv



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Bezpečnostné informácie



V extrémnom počasi (búrky, blesky) a pri dlhej nečinnosti (cesta na dovolenku) odpojte televízor od elektrickej siete.

Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie televízora od elektrickej siete, a preto musí zostať ľahko prístupná. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie bude stále odoberať energiu vo všetkých situáciách, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

Poznámka: Pri používaní súvisiacich funkcií postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dôležité: Pred inštaláciou alebo obsluhou si prečítajte celý tento návod.

VAROVANIE

Toto zariadenie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí), ktoré sú schopné/skúsené obsluhovať takéto zariadenie bez dozoru, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia.

- Tento TV prijímač používajte v nadmorskej výške menej ako 2000 metrov nad morom, na suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebím.
- Televízor je určený na domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže sa používať aj na verejných miestach.
- Z dôvodu vetrania ponechajte okolo TV aspoň 10 cm voľného priestoru.
- Vetraniu by sa nemalo brániť zakrývaním alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Zástrčka napájacieho kábla by mala byť ľahko dostupná. Na napájací kábel neumiestňujte televízor, nábytok atď. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Napájací kábel držte za zástrčku, neodpájajte televízor ťahaním za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla/zástrčky mokrými rukami, pretože by to mohlo spôsobiť skrat alebo zásah elektrickým prúdom. Nikdy nerobte na napájacom kábli uzol, ani ho nezväzujte s inými káblami. Ak je poškodený, musí sa vymeniť, čo by mal vykonať iba kvalifikovaný personál.
- Nevystavujte televízor kvapkaniu alebo striekaniu tekutín a nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, šálky atď. na alebo nad televízor (napr. na police nad jednotkou).
- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu ani neumiestňujte na televízor alebo do jeho blízkosti otvorený oheň, napríklad zapálené sviečky.
- Do blízkosti televízora neumiestňujte žiadne zdroje tepla, ako sú elektrické ohrievače, radiátory atď.
- Televízor neumiestňujte na podlahu a na naklonené povrchy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu udusenía, uchováajte plastové vrecká mimo dosahu dojčiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripevnite nohy / stojan k TV. Ak je stojan vybavený skrutkami, pevne ich utiahnite, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky neutahujte nadmerne.
- Nevyhadzujte batérie do ohňa alebo spolu s nebezpečnými či horľavými materiálmi.

Varovanie

- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.



PREDOVŠETkým - NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, tlačiť alebo udierať do obrazovky, strkať čokoľvek do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v telese.

1.1. Označenia na výrobku

Nasledujúce symboly sa na výrobku používajú ako označenie obmedzení, preventívnych opatrení a bezpečnostných pokynov. Každé vysvetlenie sa zohľadní len v prípade, že výrobok nesie príslušné označenie. Z bezpečnostných dôvodov si tieto informácie poznačte.



Zariadenie triedy II: Tento spotrebič je navrhnutý tak, aby nevyžadoval ochranné uzemnenie.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti v celej EÚ. K recyklácii pristupujte zodpovedne a podporujte udržateľné opätovné využitie materiálov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite na to systémy na odovzdanie a zber alebo sa spojte s predajcom, u ktorého ste zariadenie kúpili.

1.2. Varovanie

Batériu neprehltnite, nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento výrobok alebo príslušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať mincovú/gombíkovú batériu. Prehltnutie mincovej/gombíkovej batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popálenie už v priebehu 2 hodín a môže viesť k smrti.

Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo inak umiestnené v akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä u detí, je možné predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako sú:

- VŽDY používajte stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podoprieť televízor.
- VŽDY sa uistite, že televízor nepresahuje cez okraj podperného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytok, ak sa chcú dostať k televízoru alebo jeho ovládacím prvkom.
- VŽDY ved'te šnúry a káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo chytiť.
- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez toho, aby ste oboje, nábytok aj televízor neupevnili na vhodnú podperu.
- NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a podperným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti zvädzať k šplhaniu, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na vrch televízora alebo na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.
- Zariadenie je vhodné len na montáž vo výške ≤ 2 m.

Ak sa má existujúci televízny prijímač zachovať a premiestniť, mali by sa uplatniť rovnaké úvahy ako vyššie.

Prístroje pripojené k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy cez sieťovú prípojku alebo cez iné prístroje s pripojením na ochranné uzemnenie – a na televízny rozvod pomocou koaxiálneho kábla, môžu za určitých okolností predstavovať nebezpečenstvo požiaru. Pripojenie k televíznomu distribučnému systému musí byť preto zabezpečené cez zariadenie poskytujúce elektrickú izoláciu pod určitým frekvenčným rozsahom (galvanický izolátor).


1.3. Varovania pri montáži na stenu

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Súprava pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je dodaná s televízorom, môžete ju získať od miestneho predajcu.
- Televízor neinštalujte na strop alebo na naklonenú stenu.
- Použite určené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.

Pevne utiahnite montážne skrutky na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky neutiahajte nadmerne.

Obrázky a ilustrácie v tomto návode na používanie slúžia len na informáciu a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez upozornenia.

	Š (mm)	V (mm)	H (mm)	D (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10

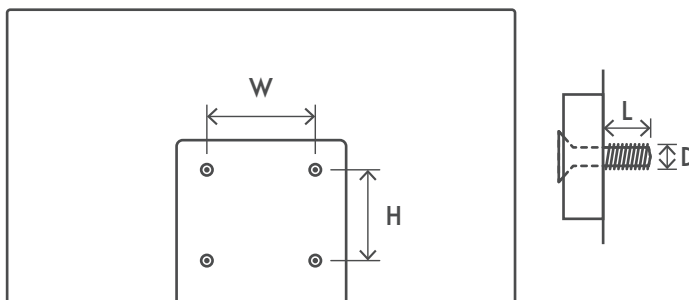

75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

1.4. Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť StreamView týmto vyhlasuje, že zariadenie typu rádiového zariadenia Smart TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

1.5. Aplikácie a výkon

Rýchlosť sťahovania závisí od vášho pripojenia na internet. Niektoré aplikácie nemusia byť vo vašej krajine alebo regióne k dispozícii. Služba Netflix je k dispozícii vo vybraných krajinách. Na streamovanie je potrebné členstvo. Viac informácií nájdete na www.netflix.com. Dostupnosť jazyka pre asistenta Google závisí od podpory hlasového vyhľadávania Google.

V predvolenom nastavení je SW televízorov Thomson bez funkcie PVR (nahrávanie). Funkciu PVR si môžete stiahnuť a nainštalovať podľa vlastného výberu na nasledujúcom odkaze. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky.

1.6. Ochrana údajov

Poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného vrátane technických informácií o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Tieto informácie môžu používať na vylepšenie výrobkov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií, ktoré vás osobne neidentifikujú. Niektoré služby tretích strán, ktoré už sú súčasťou zariadenia alebo ktoré si po zakúpení výrobku nainštalujete, môžu ešte vyžadovať registráciu pomocou vašich osobných údajov. Niektoré služby môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez dodatočných upozornení. Spoločnosť StreamView nemôže byť braná na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov službami tretích strán.

2. Úvod a inštalácia nôh


Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Čoskoro si budete užívať svoj nový televízor. Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vytážiť z vášho TV to najlepšie a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu a prevádzku.

2.1. Vybalenie a inštalácia


Vyberte nožičky a televízor z obalu a položte ich na stôl alebo iný rovný povrch.


- Použite rovný a pevný stôl alebo podobný rovný povrch, ktorý unesie hmotnosť televízora.
- Nedržte časť panela obrazovky.
- Dbajte na to, aby ste televízor nepoškriabali ani nerozbili.
- Nohy sú označené vľavo a vpravo.

24" - 55"

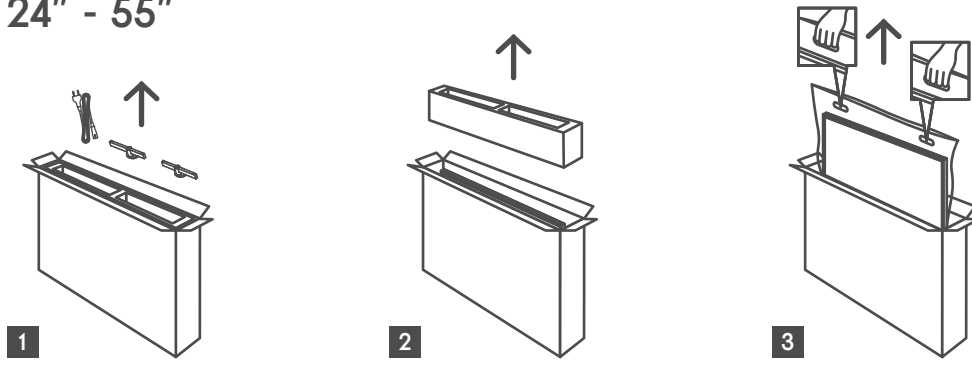

65" - 85" 

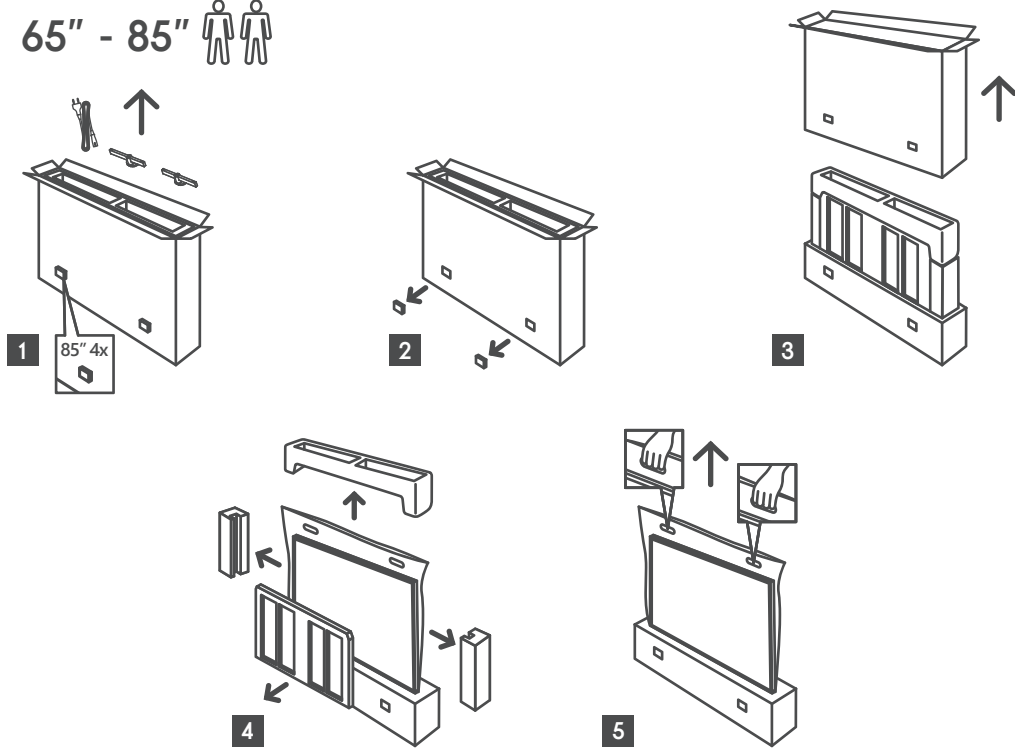

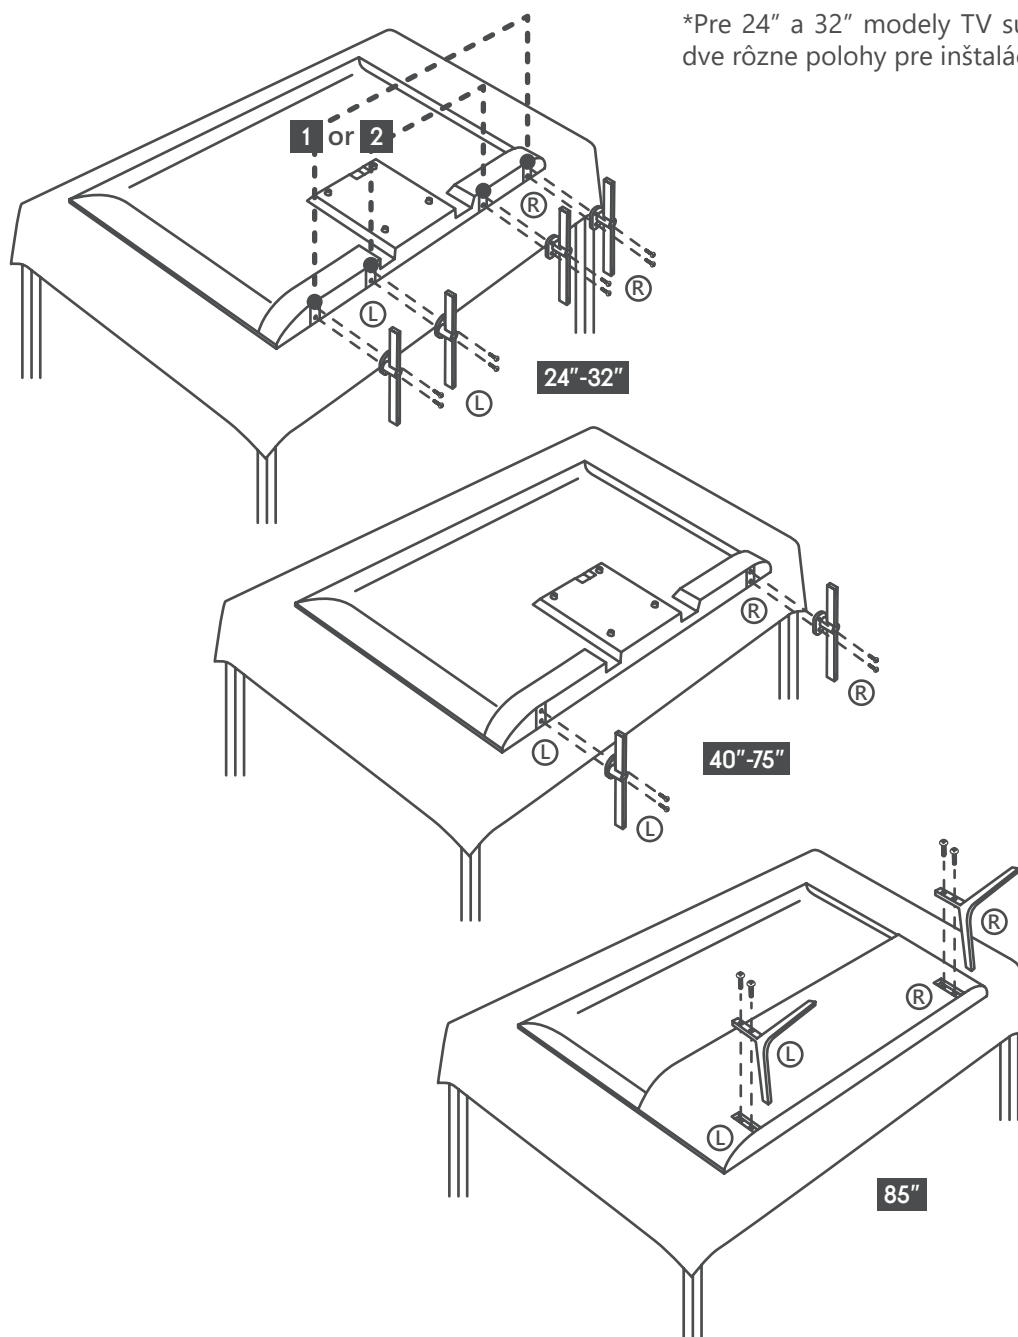


*Pre 24" a 32" modely TV sú k dispozícii dve rôzne polohy pre inštaláciu nôh.

Váš televízor je pripravený aj pre nástenný držiak kompatibilný so štandardom VESA. Ak nie je dodaný s vaším televízorom, obráťte sa navášho miestneho predajcu a zakúpte si odporúčaný držiak na montáž na stenu.

Otvory a rozmery na inštaláciu držiaka na stenu:

	Š (mm)	V (mm)	H (mm)	D (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

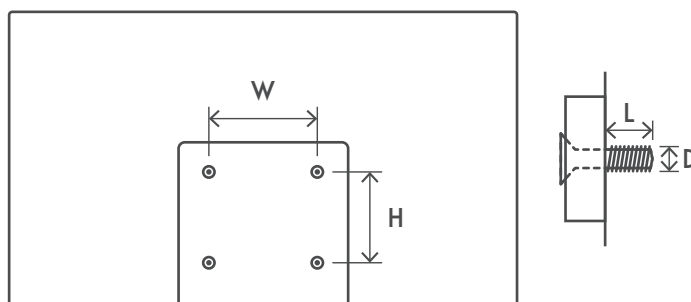

3. Tlačidlá TV a pripojenia

Upozornenie:



Ak chcete k televízoru pripojiť zariadenie, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie vypnuté pred vytvorením akéhokoľvek pripojenia. Po dokončení pripojenia môžete jednotky zapnúť a používať ich.




Nedotýkajte sa svoriek HDMI, USB ani sa k nim nepribližujte a zabráňte narušeniu týchto svoriek elektrostatickým výbojom, inak to spôsobí, že televízor prestane fungovať alebo dôjde k abnormálnemu stavu.

Poznámka:

Skutočná poloha a usporiadanie portov sa môže pri jednotlivých modeloch líšiť.

3.1. TV tlačidlo

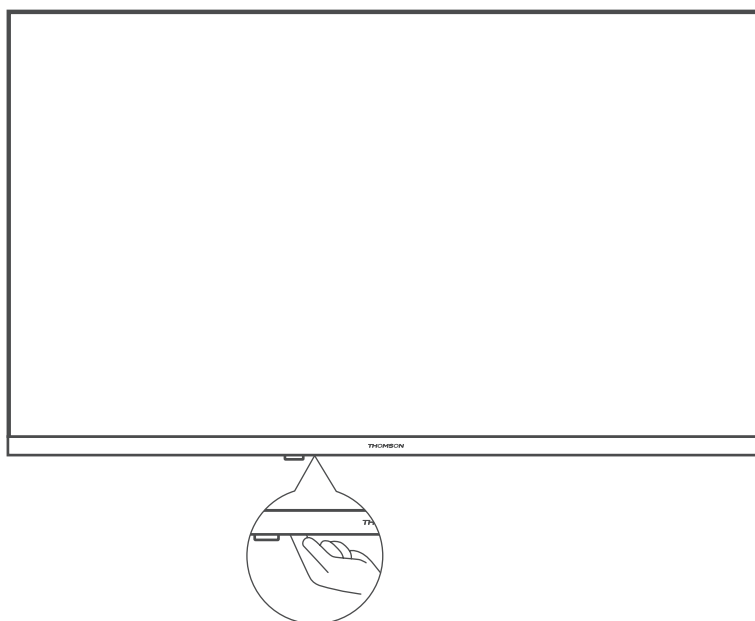


Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime zapnete/vypnete televízor


3.2. Pripojenia



LAN



HDMI

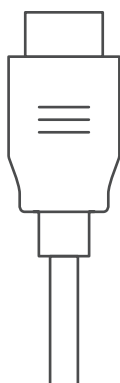

HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical




USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V = 400 mA max





ANTENNA

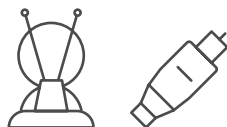


AV IN

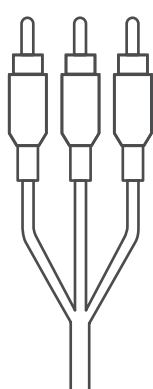


COMMON INTERFACE

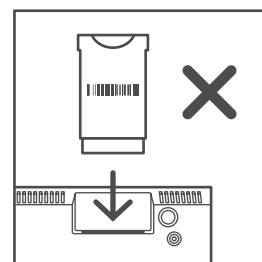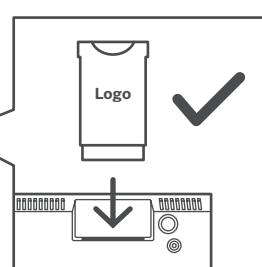

CI+ Modul



*silikónová zátka

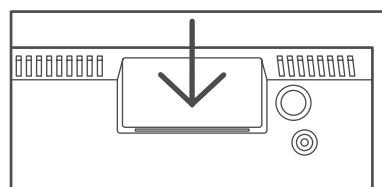


Poznámka: Ak má model na hornej strane zásuvku na kartu CI, v taške s príslušenstvom nájdete silikónovú zátku pre zásuvku na kartu CI (v prípade modelov bez zásuvky na kartu CI takáto silikónová zátka nie je), keď kartu CI nepoužívate, vložte silikónovú zátku do zásuvky.

4. TV Inštalácia


Nastavenie televízora

Televízor umiestnite na pevné miesto, ktoré unesie jeho hmotnosť. Aby ste predišli nebezpečenstvu, neumiestňujte televízor do blízkosti vody alebo vykurovacích miest (napríklad svetla, sviečky, vykurovacieho zariadenia), neblokujte vetranie na zadnej strane televízora.

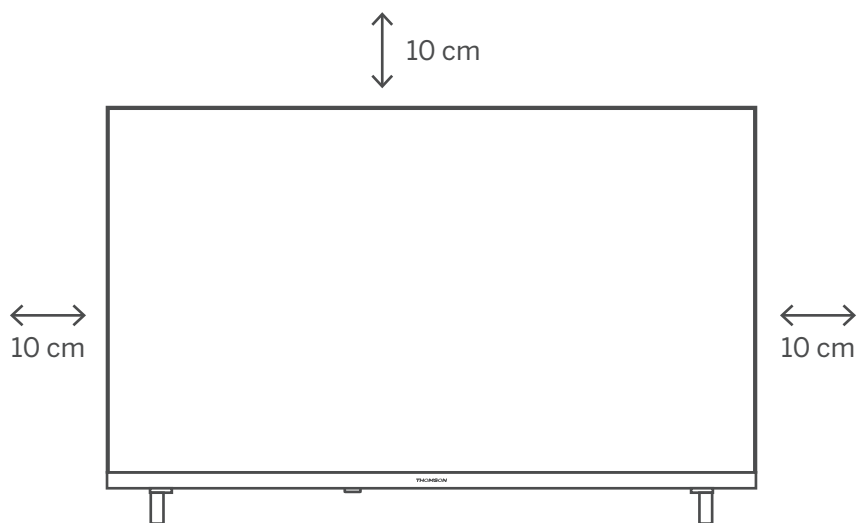

Pripojenie antény a napájania

1. Pripojte anténny kábel do anténnej zásuvky na zadnej strane televízora.
2. Zapojte napájací kábel televízora (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televízor prejde do pohotovostného režimu (červené svetlo).
3. Zapnite televízor stlačením tlačidla napájania na televízore alebo tlačidla napájania na diaľkovom ovládači.
4. V prípade, že ste si zakúpili model televízora s 12 V adaptérom, ktorý je súčasťou dodávky - použite správny port na pripojenie adaptéra k televízoru

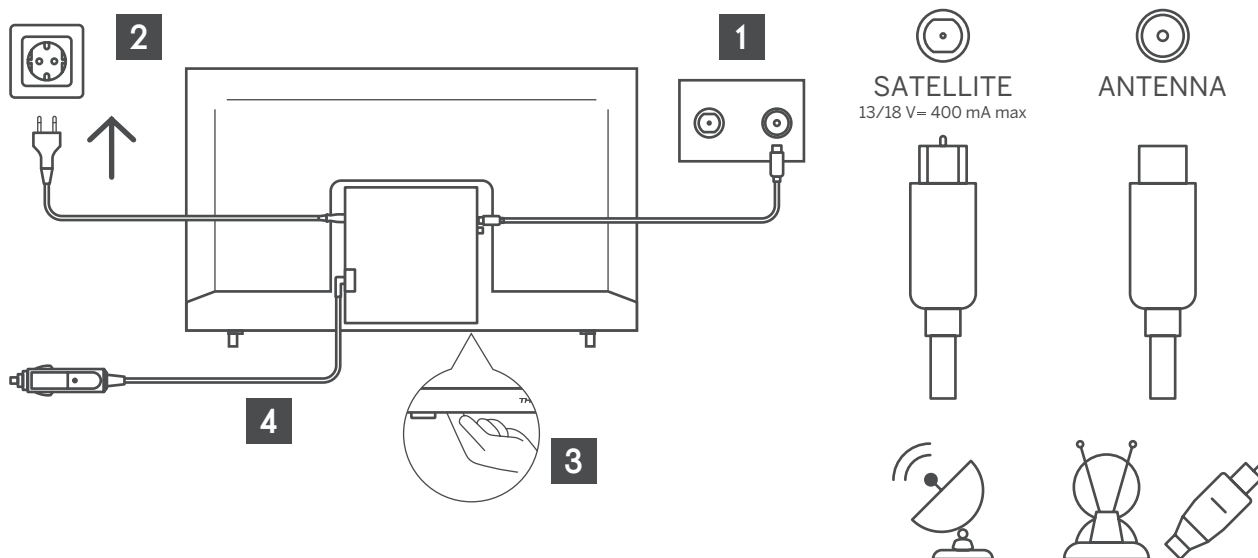

5. Riešenie problémov

Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je sieťový kábel televízora zapojený alebo nie. Ak stále nie je napájanie, odpojte zástrčku, a po 60 sekundách ju znovu pripojte k zásuvke. Vráťte napájanie späť.
Signál sa neprijíma správne	Ak sa v blízkosti nachádzajú vysoké budovy alebo hory, na televízore sa môže objaviť dvojité alebo zdanlivý obraz. Obraz môžete nastaviť manuálne: pozrite si návod na reguláciu vernierov alebo nastavte smer externej antény. Ak používate vnútornú anténu, príjem signálu môže byť za určitých okolností ťažší. Nastavte smer antény tak, aby bol príjem optimálny. Ak sa príjem nezlepší, možno budete musieť prejsť na externú anténu.
Žiadny obraz	Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane správne pripojená. Zobrazte ďalšie kanály, aby ste zistili, či sa problém stále vyskytuje.
Video sa zobrazí bez zvuku	Skúste zvýšiť hlasitosť. Skontrolujte, či je zvuk televízora stlmený alebo nie.
Zvuk je prítomný, ale video sa nezobrazuje alebo je odfarbené	Skúste upraviť kontrast a jas.
Statický šum ovplyvňuje video a kvalitu zvuku	Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane správne pripojená.
Zlomené čiary na obrazovke	Elektrické spotrebiče, ako sú sušiče vlasov alebo vysávače atď., môžu rušiť váš televízor. Tieto spotrebiče vypnite.
Diaľkové ovládanie nefunguje	Uistite sa, že plastové vrečko dodané s diaľkovým ovládačom je odstránené. Skúste použiť diaľkový ovládač v menšej vzdialenosti od televízora. Skontrolujte, či sú batérie správne umiestnené, alebo skúste použiť nové batérie do diaľkového ovládača. Televízor prejde do pohotovostného režimu, ak do niekoľkých minút nedostane žiadnu odpoveď.
Čiary, ktoré sa zobrazujú, keď je zariadenie pripojené k portu RCA	Uistite sa, že používate kvalitný kábel.
Problémy nie sú vyriešené	Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom ho znova pripojte do zásuvky. Ak problémy stále pretrvávajú, nepokúšajte sa opraviť televízor sami. Obráťte sa na servisné stredisko.

6. Technické špecifikácie

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Prevádzkové napätie	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC sieťový adaptér Špecifikácie (výstup)		12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W			
Zvuk (DTS HD)	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Výstupný výkon zvuku	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Spotreba energie (W)	36	36	56	56	90	90
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Hmotnosť (kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
Rozmery TV Š x D x V (s nohou) mm	535 x 151 x 353	535 x 151 x 353	719 x 151 x 456	719 x 151 x 456	892 x 172 x 559	955 x 172 x 590
Rozmery TV Š x D x V (bez nohy) mm	535 x 75 x 318	535 x 75 x 318	719 x 82 x 423	719 x 82 x 423	892 x 84 x 509	955 x 85 x 555
Obrazovka	24"/60 cm	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	40"/101 cm	43"/109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Prevádzkové napätie	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC sieťový adaptér Špecifikácie (výstup)					
Zvuk (DTS HD)	nie	nie	nie	nie	nie
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Spotreba energie (W)	90	100	110	160	220
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Hmotnosť (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
Rozmery TV Š x D x V (s nohou) mm	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Rozmery TV Š x D x V (bez nohy) mm	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Obrazovka	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13
Prevádzkové napätie	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC sieťový adaptér Špecifikácie (výstup)					
Zvuk (DTS HD)	nie	nie	nie	nie	nie
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	90	100	110	160	220
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Hmotnosť (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
Rozmery TV Š x D x V (s nohou) mm	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Rozmery TV Š x D x V (bez nohy) mm	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Obrazovka	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

6.1. Obmedzenia pre jednotlivé krajiny

Určené len na vnútorné použitie v členských štátoch EÚ a štátoch EZVO.



6.2. Licencie

Zmeny vyhradené. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja technických špecifikácií, dizajn a vzhľad výrobkov sa môže meniť.

Integrované aplikácie Google, Google Play, Android TV, Chromecast a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je dostupný v niektorých jazykoch a krajinách. Dostupnosť služieb sa líši podľa krajiny a jazyka. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Vyžaduje sa členstvo v službe Netflix. Dostupnosť rozlíšenia 4K Ultra HD závisí od vášho predplatiteľského plánu, internetovej služby, možností zariadenia a dostupnosti obsahu. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách a regiónoch.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a iných krajinách.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v licencií od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

© THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky používané na základe licencie spoločnosťou StreamView GmbH, Franz-Josefs- Kai 1, 1010 Viedeň, Rakúsko - ďalšie informácie na www.thomson-brand.com.