

THOMSON

androidtv



WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät aufstellen und in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen auf.

Inhalt

1.	Sicherheitsinformationen	3
1.1.	Kennzeichnungen auf dem Produkt	3
1.2.	Warnung	4
1.3.	Warnhinweise für die Wandmontage	4
1.4.	Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	5
1.5.	Apps und Leistung	5
1.6.	Daten-schutz	5
2.	Einführung und Befestigung der Füße	5
2.1.	Auspacken und Installation	5
3.	TV-Tasten und Anschlüsse	8
3.1.	TV-Taste	8
3.2.	Anschlüsse	9
4.	Fern-steuerung	10
5.	TV-Installation	11
6.	Erst-einrichtung	12
6.1.	Sprache auswählen	12
6.2.	Richten Sie Ihr Fernsehgerät schnell mit Ihrem Android TV-Handy ein	12
6.3.	Google Account anmelden	13
6.4.	Nutzungs-bedingungen	15
6.5.	Google Services	16
6.6.	Play Auto installiert	17
6.7.	Bluetooth mit der Fernsteuerung koppeln	19
6.8.	Wählen Sie Region/Land	20
6.9.	Wählen Sie den TV-Modus(Home/Retail)	22
6.10.	Chromecast built-in	22
6.11.	TV-Sender einstellen	23
7.	Home	26
8.	Einstellungen	28
9.	TV-Quelleneinstellungen	29
10.	Kanalverwaltung	30
11.	Google Play	31
12.	Fehlersuche	32
13.	Technische Daten	33
13.1.	Länderspezifische Beschränkungen	34
13.2.	Lizenzen	35



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Sicherheitsinformationen



Ziehen Sie bei extremen Wetterbedingungen (Gewitter, Blitzschlag) und bei längerer Inaktivität (Urlaub) den Netzstecker des Fernsehgeräts aus der Steckdose.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Fernsehgeräts vom Stromnetz und muss daher funktionsfähig bleiben. Wenn das Fernsehgerät nicht elektrisch vom Netz getrennt ist, verbraucht das Gerät in allen Situationen Strom, auch wenn das Fernsehgerät im Standby-Modus oder ausgeschaltet ist.

Hinweis: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Funktionen auszuführen.

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

WARNUNG

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, die fähig/erfahren sind, ein solches Gerät unbeaufsichtigt zu bedienen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Benutzung des Geräts unterwiesen wurden.

- Verwenden Sie dieses Fernsehgerät in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an trockenen Orten und in Regionen mit gemäßigttem oder tropischem Klima.
- Das Fernsehgerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke bestimmt, kann aber auch in öffentlichen Räumen verwendet werden.
- Lassen Sie aus Gründen der Belüftung einen Abstand von mindestens 10 cm frei um das Fernsehgerät.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftung nicht durch Abdecken oder Blockieren der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. behindert wird.
- Das Netzkabel/der Netzstecker sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie das Fernsehgerät, Möbel usw. nicht auf das Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel/ein beschädigter Netzstecker kann einen Brand oder einen Stromschlag verursachen. Ziehen Sie den Stecker des Fernsehgeräts nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern nur am Stecker. Berühren Sie das Netzkabel/den Netzstecker niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel und verbinden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Ein beschädigtes Netzkabel muss ersetzt werden. Dies darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Fernsehgerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen, Tassen usw. auf oder über dem Fernsehgerät ab (z. B. auf Regalen über dem Gerät).
- Setzen Sie das Fernsehgerät nicht direktem Sonnenlicht aus und platzieren Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in der Nähe des Fernsehgeräts.
- Stellen Sie keine Wärmequellen wie elektrische Heizungen, Heizkörper usw. in der Nähe des Fernsehgerätes auf.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf den Boden und auf schräge Flächen.
- Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren auf.
- Bringen Sie die Füße / den Standfuß vorsichtig am Fernsehgerät an. Wenn der Standfuß mit Schrauben versehen ist, ziehen Sie die Schrauben fest an, damit das Fernsehgerät nicht umkippt. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer oder zusammen mit gefährlichen oder entflammenden Materialien.

Warnung

- Die Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.



VOR ALLEM – Lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm stößt oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen des Fernsehgerätes schiebt.

1.1. Kennzeichnungen auf dem Produkt

Die folgenden Symbole auf dem Produkt dienen zur Kennzeichnung von Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen. Alle Erklärungen gelten nur, wenn das Gerät eine entsprechende Kennzeichnung trägt. Notieren Sie solche Informationen aus Sicherheitsgründen.



Geräte der Klasse II: Es wurde so konstruiert, dass es keinen Schutzleiter zur elektrischen Erdung benötigt.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es entsprechend den Vorschriften, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu ermöglichen. Für die Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme für das Recycling oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

1.2. Warnung

Verschlucken Sie die Batterie nicht, es besteht Verbrennungsgefahr. Dieses Gerät oder das mit dem Gerät gelieferte Zubehör kann eine Knopfzellenbatterie enthalten. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

Wenn Sie glauben, dass die Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:

- Verwenden Sie IMMER die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlenen Füße, Ständer oder Befestigungsmethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Achten Sie IMMER darauf, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks ragt.
- Klären Sie Kinder IMMER darüber auf, dass es gefährlich ist, auf Möbel zu klettern, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie die Kabel, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen sind, IMMER so, dass niemand über sie stolpern, an ihnen ziehen oder nach ihnen greifen kann.
- Stellen Sie ein Fernsehgerät NIEMALS auf einer instabilen Unterlage auf.
- Stellen Sie das Fernsehgerät NIEMALS auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch das Fernsehgerät mit einer geeigneten Halterung zu sichern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät NIEMALS auf Tücher oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z. B. Spielzeug und Fernsteuerungen, auf das Fernsehgerät oder die Möbel, auf denen das Fernsehgerät steht.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen ≤ 2 m geeignet.

Wenn das vorhandene Fernsehgerät weiterhin genutzt und verlegt werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

Geräte, die über den Netzanschluss oder über andere Geräte mit Anschluss an die Schutzerdung der Gebäudeinstallation und über Koaxialkabel an ein Fernsehgerät angeschlossen sind, können unter Umständen eine Brandgefahr darstellen. Der Anschluss an ein Fernsehgerät muss daher über eine Vorrichtung erfolgen, die eine elektrische Isolierung unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs gewährleistet (galvanischer Isolator).


1.3. Warnhinweise für die Wandmontage

- Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Fernsehgerät an der Wand montieren.
- Die Wandhalterung ist optional. Falls sie nicht im Lieferumfang Ihres Fernsehgeräts enthalten ist, können Sie sie bei Ihrem Fachhändler erwerben.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht an einer Decke oder an einer schrägen Wand.
- Verwenden Sie die angegebenen Schrauben und das sonstige Zubehör für die Wandmontage.

Ziehen Sie die Schrauben für die Wandmontage fest an, damit das Fernsehgerät nicht herunterfallen kann. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

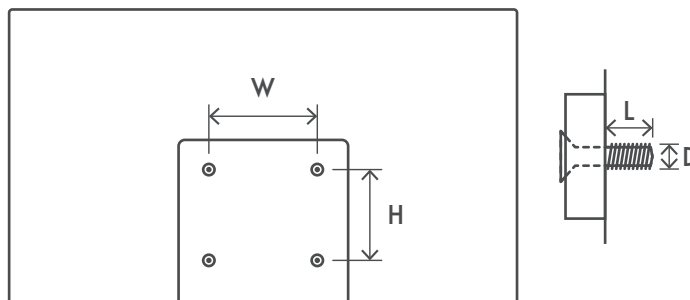

1.4. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt StreamView, dass die Funkanlage vom Typ Produktgerät Smart TV den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

1.5. Apps und Leistung

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Einige Anwendungen sind möglicherweise in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht verfügbar. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Eine Streaming-Mitgliedschaft ist erforderlich. Weitere Informationen unter www.netflix.com. Die Verfügbarkeit von Spracheingabe für Google Assistant hängt von der Unterstützung der Google Sprachsuche ab.

Standardmäßig ist die Software des Thomson-Fernsehgeräts ohne PVR-Funktion (Aufnahme). Sie können die PVR-Funktion Ihrer Wahl über den folgenden Link herunterladen und installieren. Es können zusätzliche Gebühren anfallen.

1.6. Daten-schutz

Die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können technische Daten und damit verbundene Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, die System- und Anwendungssoftware und die Peripheriegeräte. Sie können diese Informationen zur Verbesserung von Produkten oder zur Bereitstellung von Dienstleistungen oder Technologien verwenden, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits auf dem Gerät vorhanden sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten verlangen. Einige Dienste können personenbezogene Daten auch ohne zusätzliche Warnhinweise erfassen. StreamView kann nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch Dienste Dritter haftbar gemacht werden.

2. Einführung und Befestigung der Füße


Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Schon bald werden Sie Ihr neues Fernsehgerät genießen können. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig. Sie enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, Ihr Fernsehgerät optimal zu nutzen und eine sichere und korrekte Installation und Bedienung zu gewährleisten.

2.1. Auspacken und Installation


Nehmen Sie die Füße und das Fernsehgerät aus der Verpackung und stellen Sie die Füße auf einen Tisch oder eine andere ebene Fläche.


- Verwenden Sie einen flachen und festen Tisch oder eine ähnliche ebene Fläche, die das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann.
- Halten Sie den Bildschirm nicht fest.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Fernsehgerät nicht zerkratzen oder zerbrechen.
- Die Füße sind links und rechts markiert.

24" - 55"

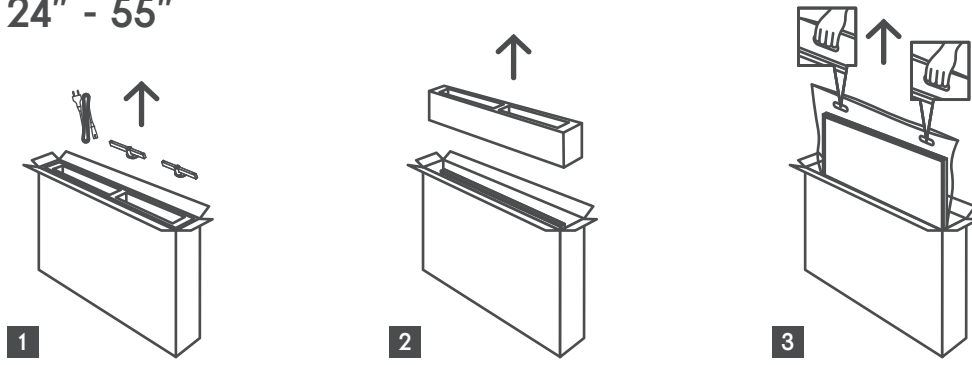

65" - 85" 

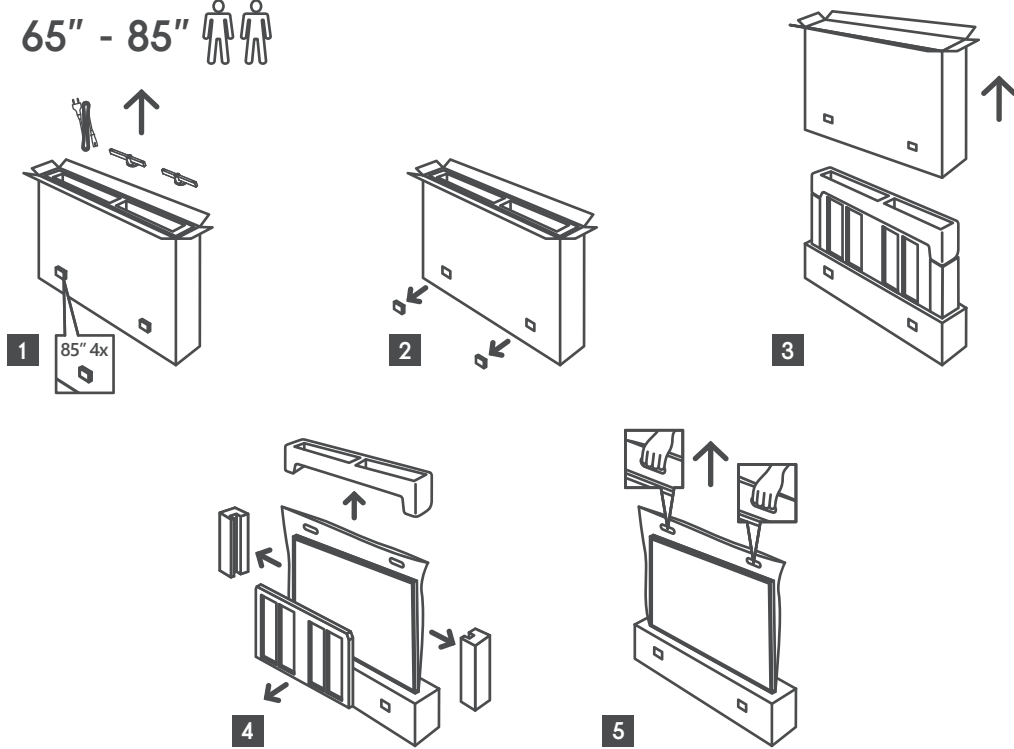

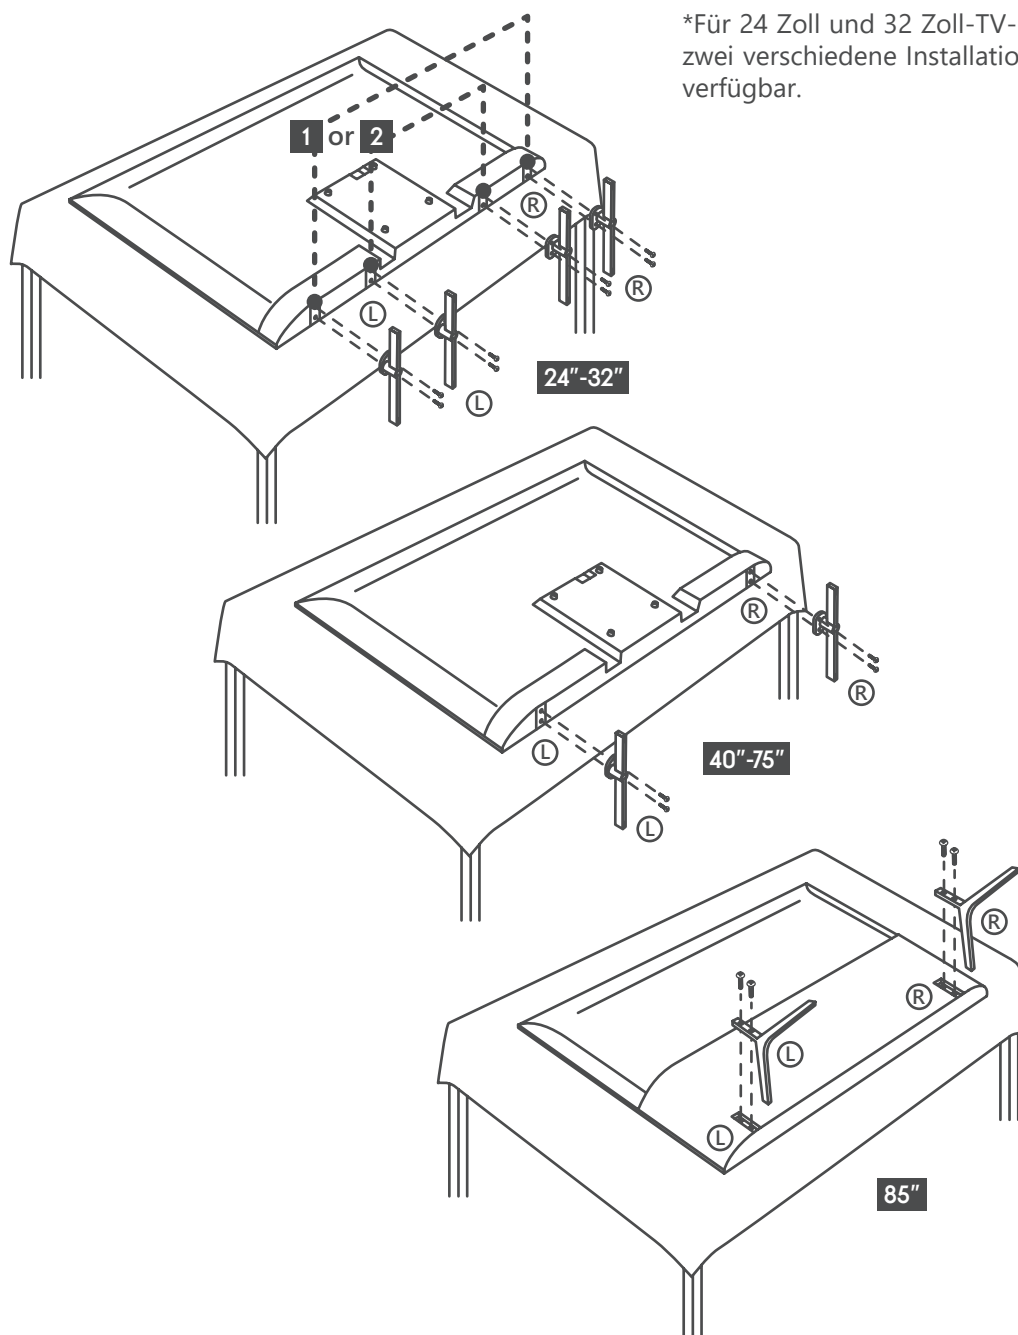


*Für 24 Zoll und 32 Zoll-TV-Modelle sind zwei verschiedene Installationspositionen verfügbar.

Ihr Fernsehgerät ist auch für eine VESA-konforme Wandmontagehalterung vorbereitet. Wenn sie nicht im Lieferumfang Ihres Fernsehgeräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Bohrungen und Maße für die Wandmontage:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

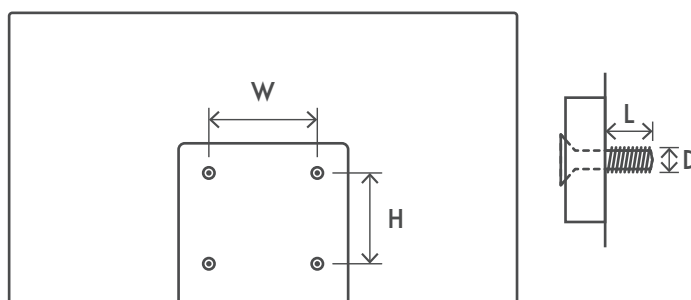

3. TV-Tasten und Anschlüsse

Vorsicht:




Wenn Sie ein Gerät an das Fernsehgerät anschließen möchten, stellen Sie sicher, dass sowohl das Fernsehgerät als auch das Gerät ausgeschaltet sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie die Geräte einschalten und verwenden.



Berühren Sie die HDMI- und USB-Anschlüsse nicht und halten Sie sich nicht in deren Nähe auf. Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen, die diese Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören könnten, und das Fernsehgerät nicht mehr funktioniert oder einen abnormalen Status aufweist.

Hinweis: Die tatsächliche Position und Anordnung der Anschlüsse kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.

3.1. TV-Taste

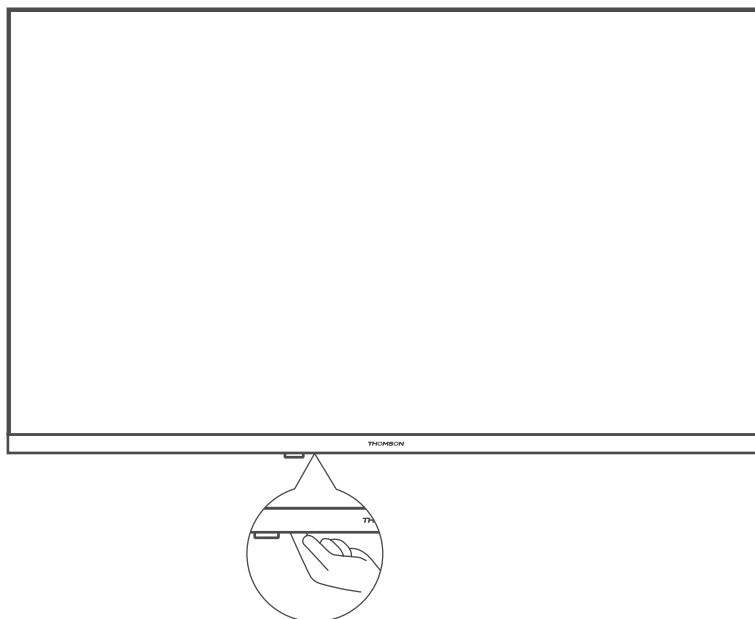


Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein- bzw. auszuschalten.


3.2. Anschlüsse



LAN



HDMI

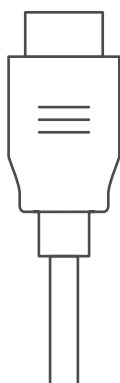



HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical




USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V= 400 mA max



ANTENNA

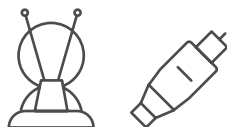




AV IN

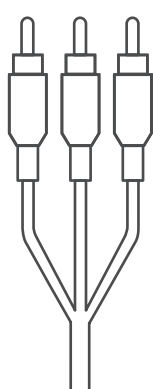


COMMON INTERFACE



CI+ Modul

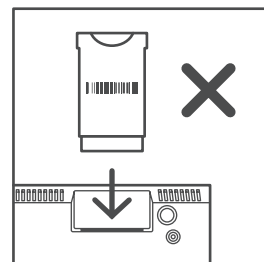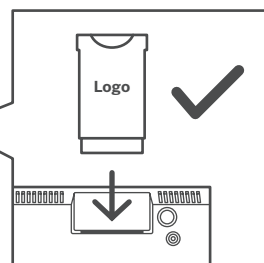


Silikonstopfen

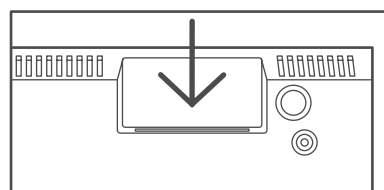

Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartenschlitz auf der Oberseite verfügt, finden Sie in der Zubehörtasche ein Silikonstopfen für den CI-Kartenschlitz (bei Modellen ohne CI-Kartenschlitz gibt es keinen solchen Silikonstopfen). Bitte stecken Sie den Silikonstopfen in den Schlitz, wenn Sie die CI-Karte nicht benutzen.

4. Fern-steuerung

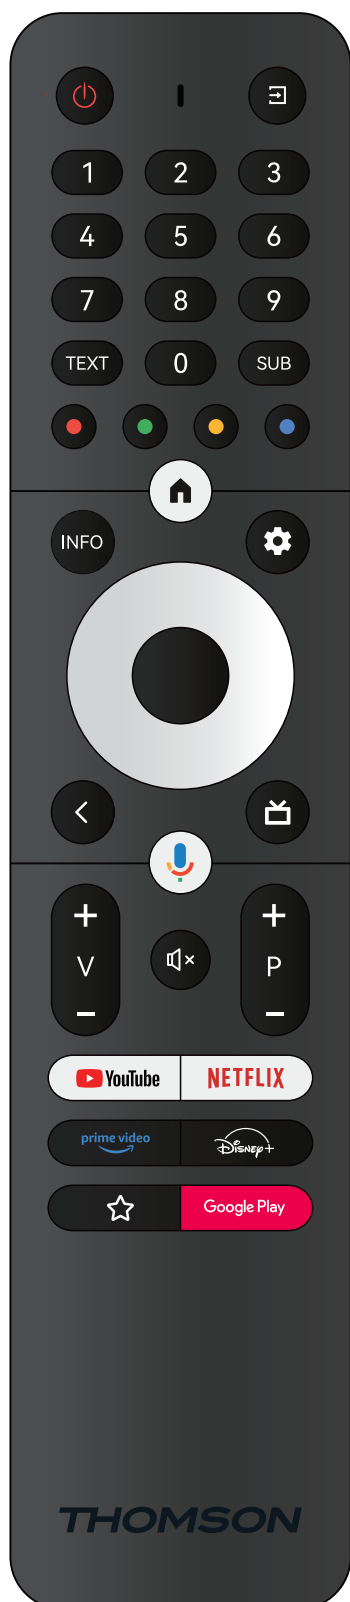


	Standby: Quick Standby / Standby / Ein
	Quelle/Eingang: Schließt und beendet die Menüs der Live-TV-Einstellungen, beendet eine laufende Anwendung oder ein Menü oder ein OSD-Banner, schaltet zur zuletzt eingestellten Quelle um; wählt die Eingänge des Fernsehgeräts aus.
0-9	Zahlentasten: Schaltet den Kanal im Live TV-Modus um, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
TEXT	Text: Öffnet und schließt Videotext (sofern im Modus Live TV verfügbar)
SUB	Untertitel: Schaltet Untertitel ein und aus (sofern verfügbar)
	Farbige Tasten: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für die Funktionen der farbigen Tasten
	Home: Öffnet den Bildschirm Home
INFO	Info: Zeigt Informationen über Bildschirminhalte an
	Einstellungen: Zeigt das Menü Live-TV-Einstellungen an (im Live-TV-Modus), zeigt verfügbare Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an. Im Falle, dass Sie eine Software mit PVR-Funktion (Aufnahme) erworben haben: Wenn Sie die Einstellungstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten, öffnet sich in der TV Live-App eine zusätzliche Tastatur mit weiteren Funktionen.
	Pfeiltasten: Dienen zum Navigieren in Menüs, zum Einstellen von Optionen, zum Bewegen des Fokus oder Cursors usw., zum Einstellen der Aufnahmezeit und zum Anzeigen von untergeordneten Seiten im Live-TV-Teletext-Modus, wenn Sie die Taste Pfeil rechts oder Pfeil Links drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
	OK: Bestätigt die Auswahl, ruft Untermenü auf, zeigt die Senderliste an (im Live-TV-Modus). 5 Sek. drücken, um die Hintergrundbeleuchtung der Fernsteuerung ein-/auszuschalten
	Back/Return: Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt offene Fenster, schließt den Videotext (im Modus Live TV-Teletext). Beendet die Wiedergabe von Multimediadateien und kehrt zum MMP (Multi Medi Player)-Übersichtsmenü zurück / Kopplung der Fernsteuerung
	Elektronischer Programmführer
	Mikrophon: Aktiviert den Google-Assistenten
	Volume +/-: Regelt die Lautstärke des Fernsehgeräts.
	Mute: Schaltet die Lautstärke des Fernsehgeräts vollständig aus
	Programme +/-: Zappen der einzelnen TV-/Radio-Sender. Blättern Sie in der Senderliste seitenweise, wenn die Senderliste auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
	YouTube: Startet die YouTube-Anwendung
	Netflix: Startet die Netflix-Anwendung
	Prime Video: Startet die Prime Video-Anwendung
	Disney +: Startet die Disney+-Anwendung
	Bevorzugte Anwendung: Einstellen der bevorzugten Anwendung. Auswahl der bevorzugten Anwendung.
Google Play	Google Play: Startet die Google Play-Anwendung
	Fernsteuerung koppeln: Durch gleichzeitiges Drücken der Taste Back und V wird die Kopplung der Fernsteuerung aktiviert.

5. TV-Installation


Ihr Fernsehgerät einrichten

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät auf einen festen Platz, der das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann. Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen (z. B. Licht, Kerzen, Heizgeräte) auf, und blockieren Sie nicht die Belüftung auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

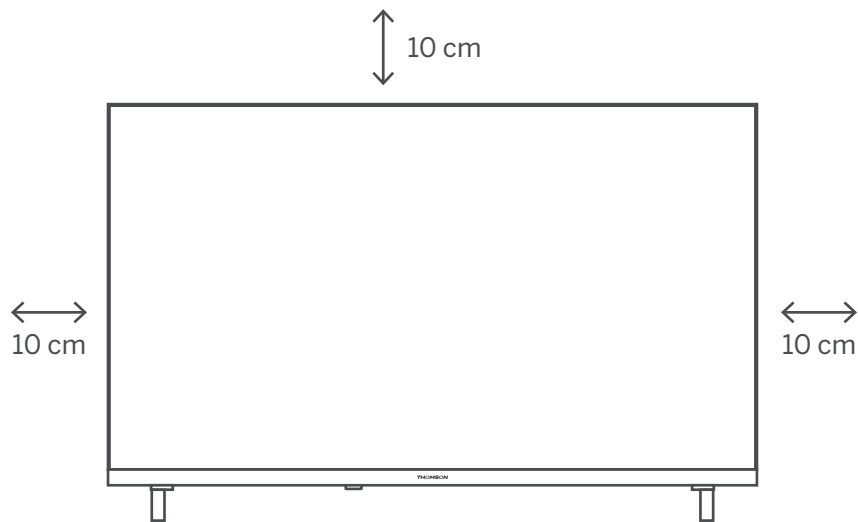

Antenne und Netzkabel anschließen

1. Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.
2. Schließen Sie das Netzkabel Ihres Fernsehgeräts an (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus (rotes Licht).
3. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, indem Sie die Einschalttaste am Fernsehgerät oder die Einschalttaste auf der Fernsteuerung drücken.
4. Wenn Sie ein TV-Modell mit einem 12-Volt-Adapter gekauft haben, verwenden Sie den richtigen Anschluss, um den Adapter an das Fernsehgerät anzuschließen

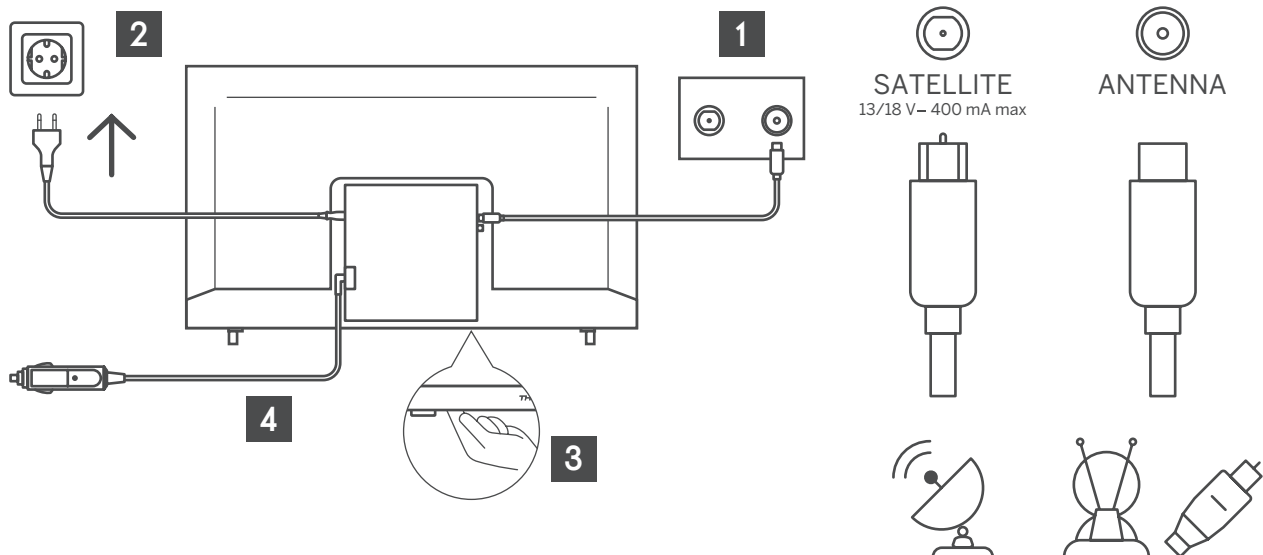


6. Erst-einrichtung

Bei der Ersteinrichtung führt Sie der Einrichtungsassistent auf dem Bildschirm durch die Einrichtung Ihres Fernsehgeräts. Bitte folgen Sie der Anleitung, um Ihr Fernsehgerät richtig einzurichten.

6.1. Sprache auswählen


Verwenden Sie die Tasten Pfeil aufwärts/abwärts, um die Systemsprache auszuwählen, und drücken Sie dann OK zur Bestätigung.

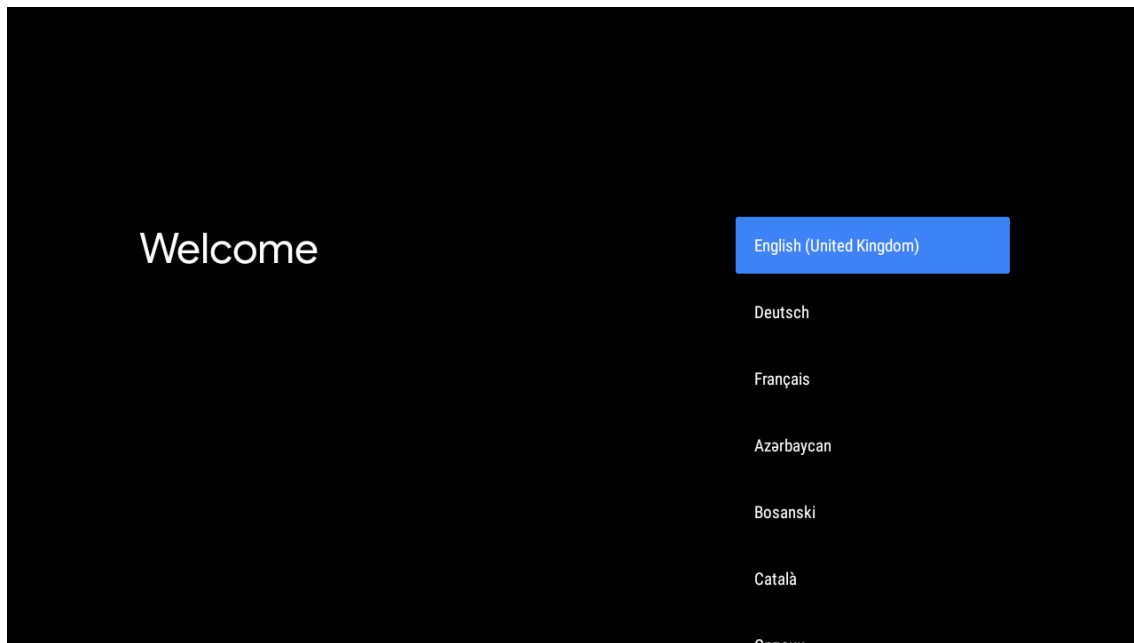


6.2. Richten Sie Ihr Fernsehgerät schnell mit Ihrem Android TV-Handy ein

So verbinden Sie Ihr Android-Smartphone mit Ihrem Fernsehgerät. Wählen Sie „Continue“.

- Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smartphone die vorinstallierte App „Google“.
- Tippen oder sagen Sie „Ok Google, richte meinen Wunsch ein“.
- Registerkarte des Modellnamens in der Liste
- Hinweis: Drücken Sie „BACK“, um abubrechen. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät normal benutzen möchten, wählen Sie bitte „Skip“.

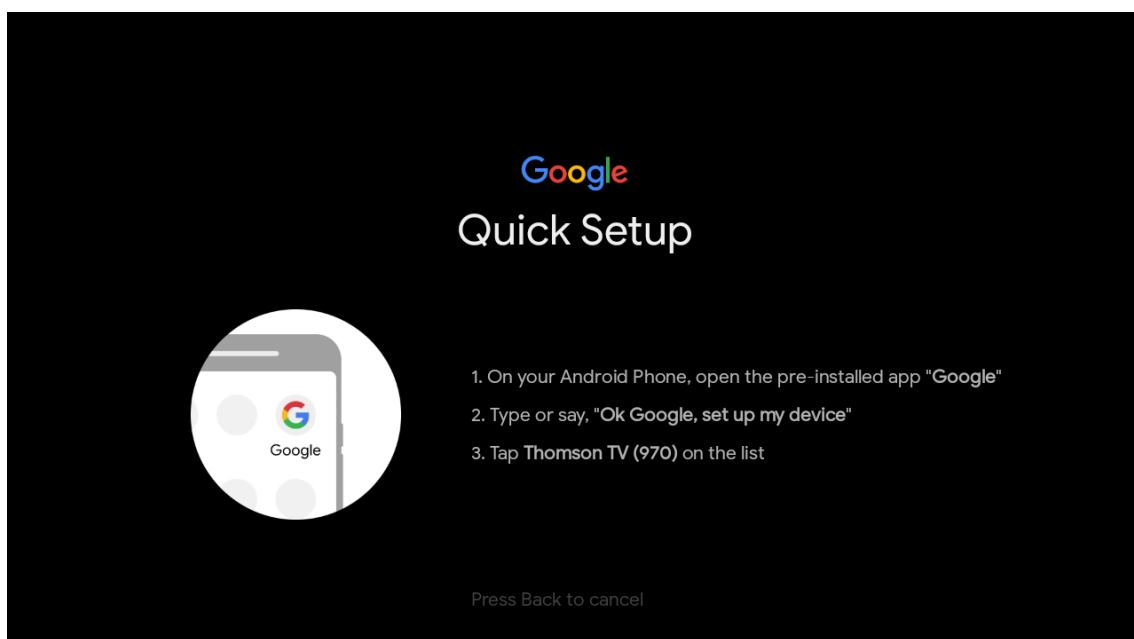


Drücken Sie die Tasten Pfeil aufwärts/abwärts, um das gewünschte WiFi auszuwählen, geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie die Verbindung. Wenn Sie Skip wählen, können Sie Ihr Netzwerk später im Menü Einstellungen einstellen.

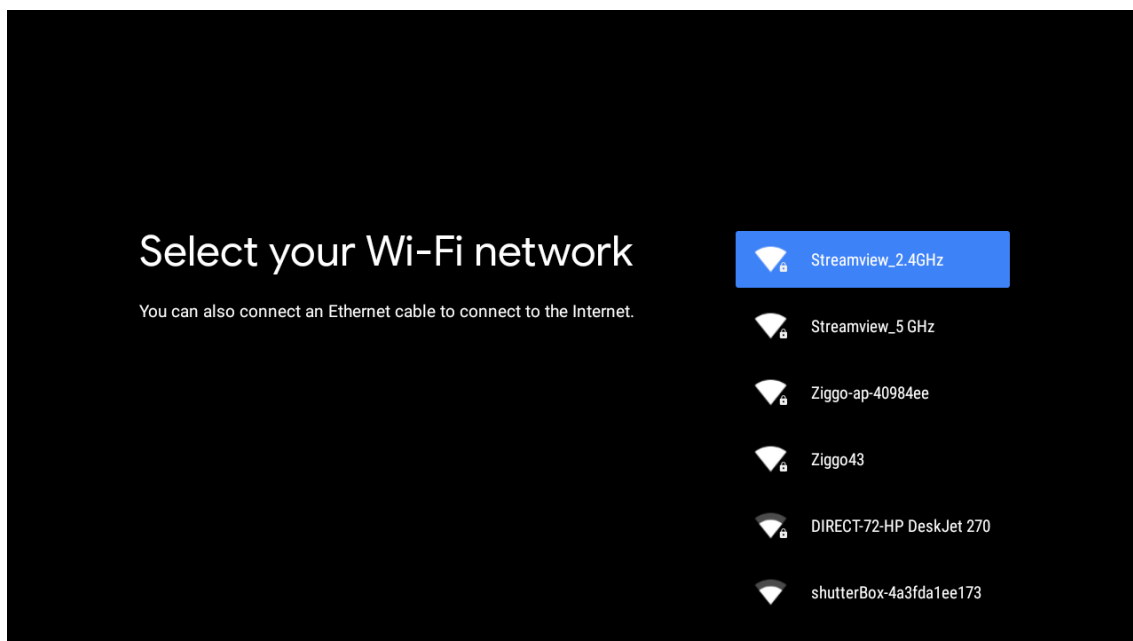

6.3. Google Account anmelden

Melden Sie sich an, um neue Apps, Empfehlungen, Filme und mehr von Google zu erhalten.

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihr Passwort einzugeben und sich bei Ihrem Google Account anzumelden.

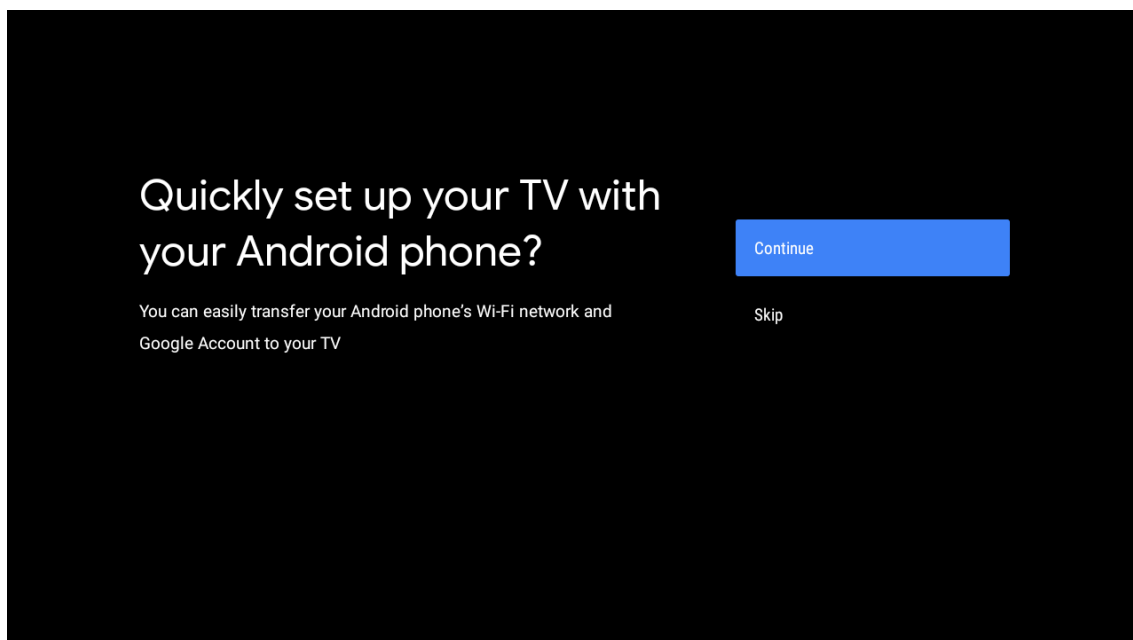



Make the most of your TV

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant and more from Google.

Sign In

Skip



Get personalised recommendations from apps such as YouTube

Google

Sign in

Use your Google Account


Email or phone

|

[Forgot email?](#)


[Create account](#)

Next

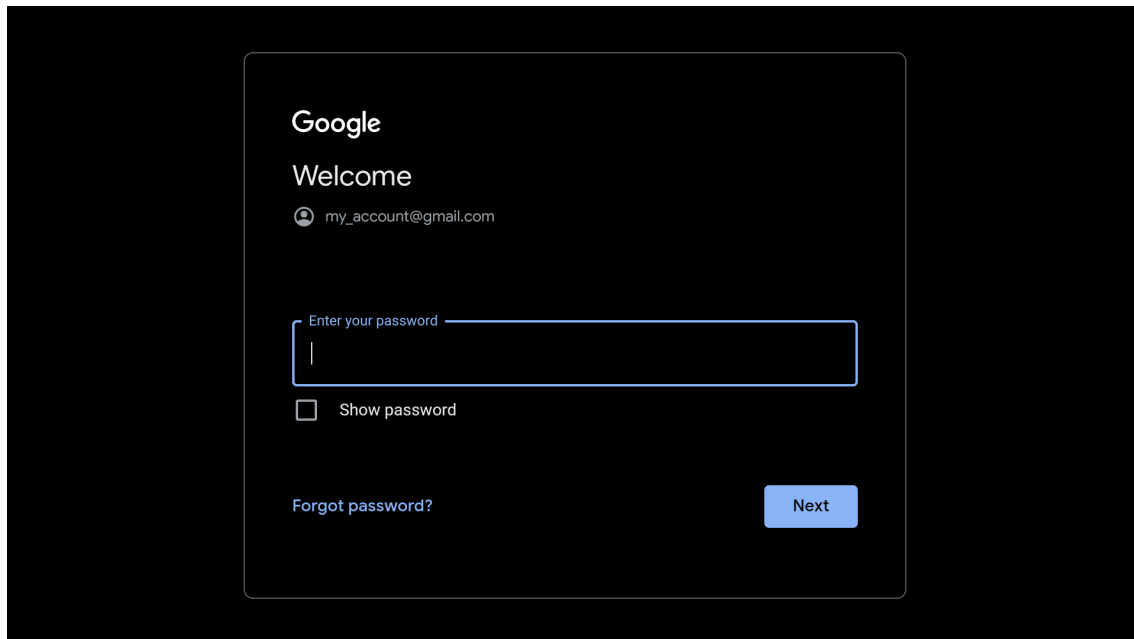

6.4. Nutzungsbedingungen

Akzeptieren Sie die Google-Nutzungsbedingungen, um das Produkterlebnis zu verbessern. Wählen Sie „Akzeptieren“, um mit dieser Bedingung fortzufahren.

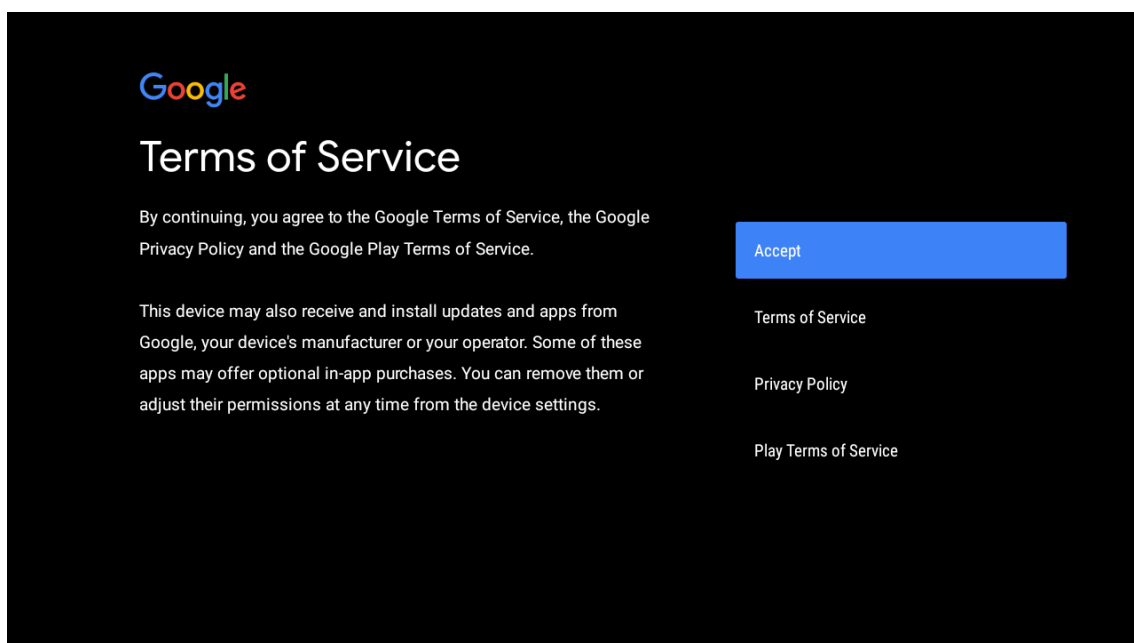

Network privacy policy

The processing of personal data to the extent strictly necessary and proportionate for the purposes of ensuring network and information security, i.e. the ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, and the security of the related services offered by, or accessible via, those networks and systems, by public authorities, by computer emergency response teams (CERTs), computer security incident response teams (CSIRTs), by providers of electronic communications networks and services and by providers of security technologies and services, constitutes a legitimate interest of the data controller concerned. This could, for example, include

ACCEPT

DECLINE

6.5. Google Services

Wählen Sie „Akzeptieren“, um zu bestätigen, dass Sie möchten, dass Ihr Standort auf Ihrem Android-Fernsehgerät identifiziert wird und dass Sie damit einverstanden sind, dass automatisch Diagnoseinformationen an Google gesendet werden, um Ihr Google-Erlebnis zu verbessern.



Google services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy.

Click 'Accept' to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

location

Allow Google and apps with your permission to use location estimated from Wi-Fi. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services



Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google




Services and your privacy


Google Assistant sends services that you talk to a unique code

6.6. Play Auto installiert

Wählen Sie die Installation oder Deinstallation der empfohlenen Apps und Google-Apps mit diesem Verfahren. Wählen Sie „Weiter“, um zur nächsten Seite zu gelangen.

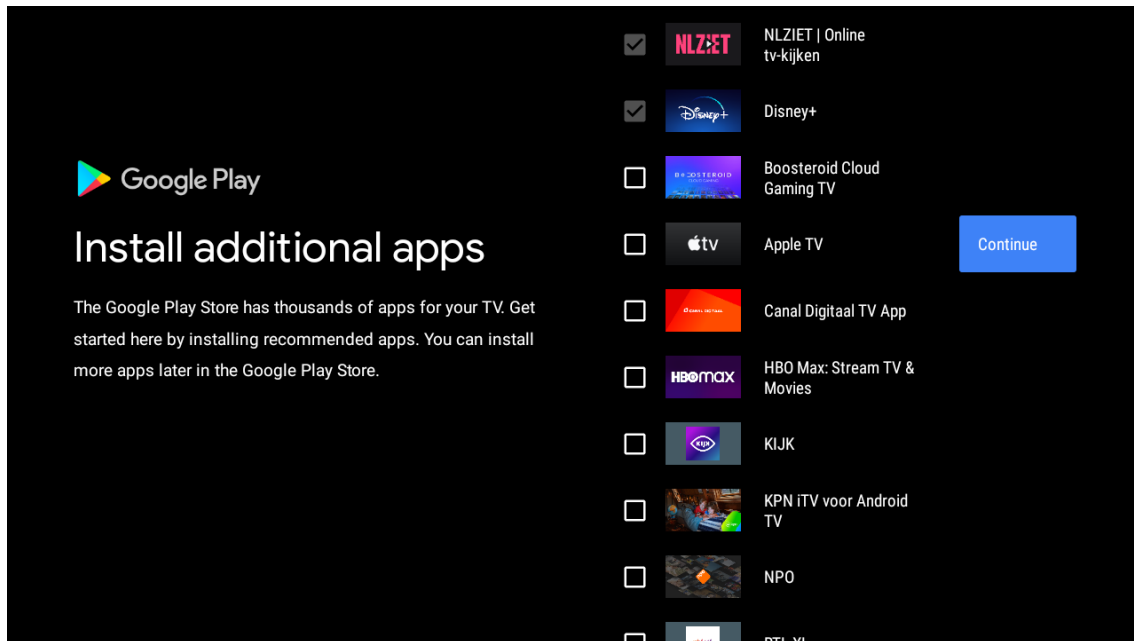

Sie können durch die Einstellungen blättern, indem Sie die Taste Pfeil rechts drücken, um fortzufahren.

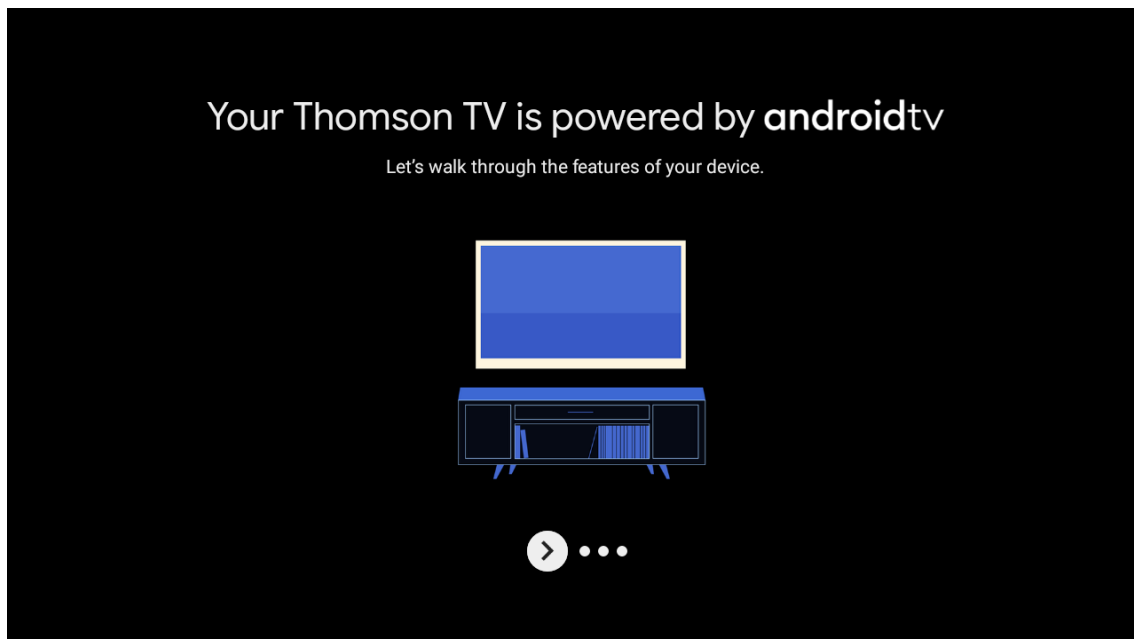

Get apps from Google Play


The Google Play Store offers apps that you're sure to love. Watch shows, stream live sports, play games and more.



Talk to the Google Assistant


After setup, press the mic button on your remote to quickly find the latest blockbuster, check the score of the big game or control your TV.



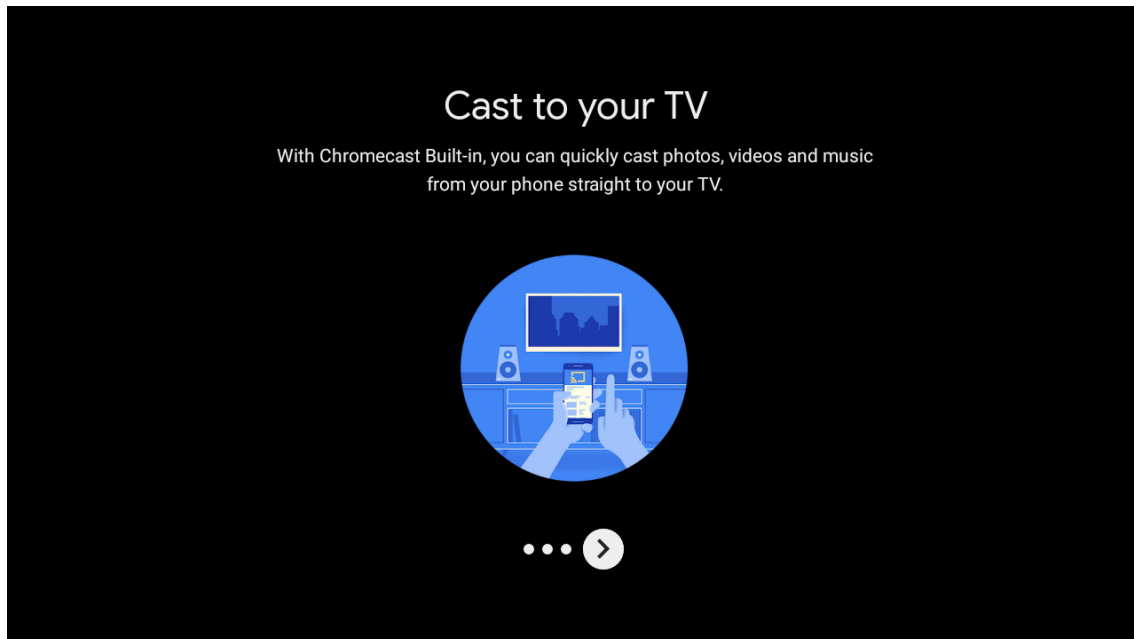


6.7. Bluetooth mit der Fernsteuerung koppeln

- Drücken Sie gleichzeitig BACK und VOL - auf der Fernsteuerung, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen. Die Anzeigeleuchte auf der Fernsteuerung blinkt, wenn der Kopplungsmodus gestartet wird.
- Drücken Sie BACK, um den Kopplungsmodus zu überspringen.

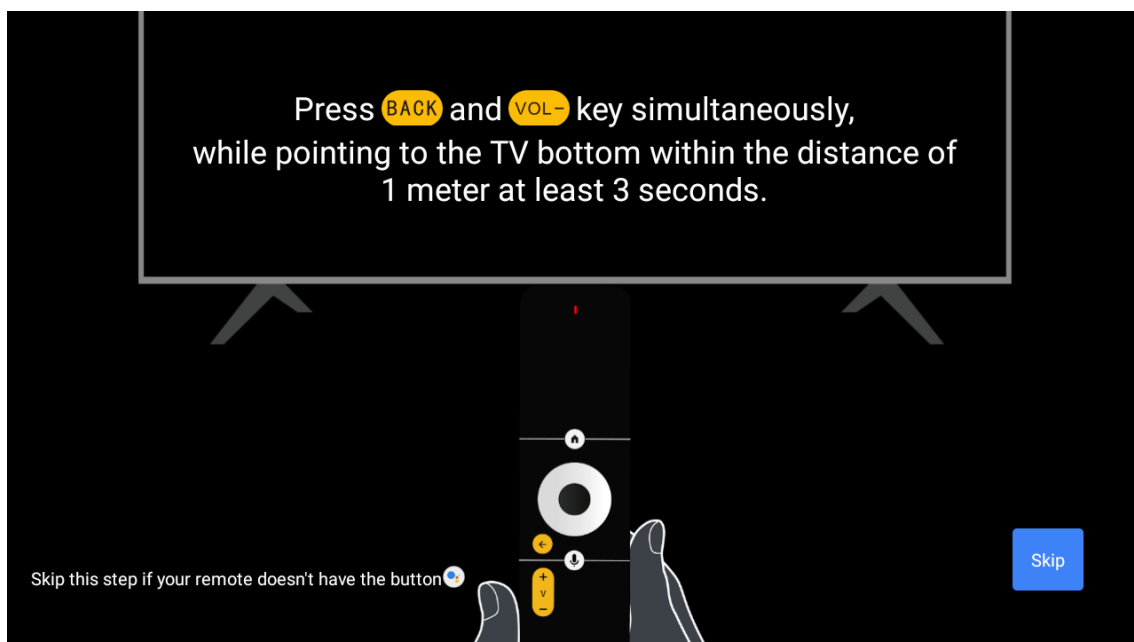


6.8. Wählen Sie Region/Land

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Land aus, in dem Sie das Gerät verwenden, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.

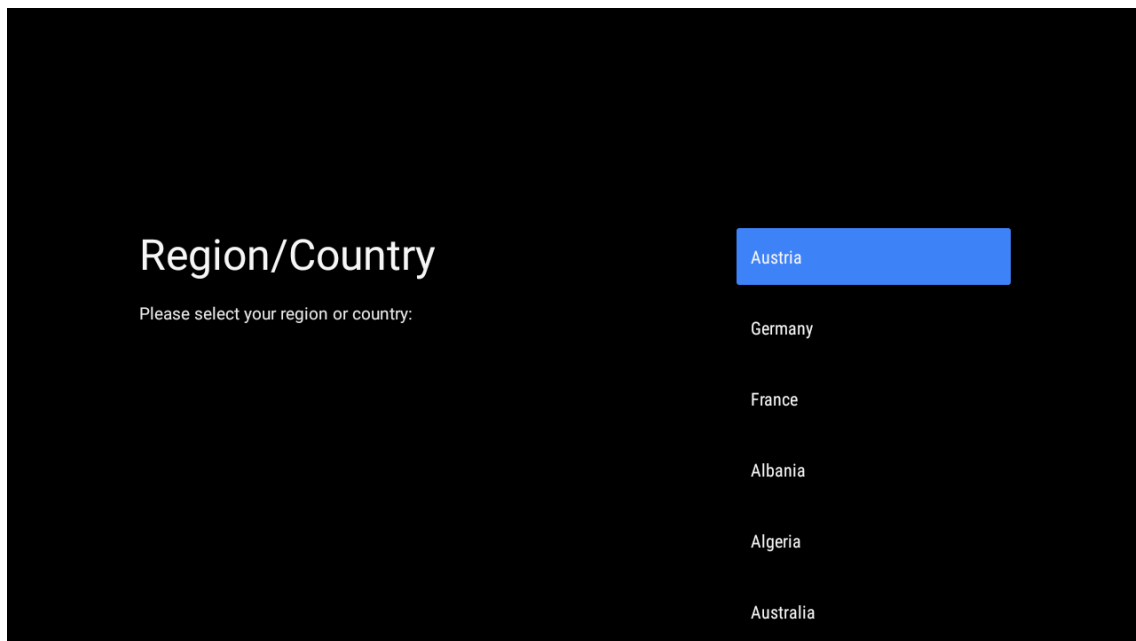

The image shows a screen with a black background. On the left, the text "Region/Country" is displayed in a large, white, sans-serif font. Below it, in a smaller white font, is the instruction "Please select your region or country:". On the right side of the screen, there is a vertical list of country names: "Austria", "Germany", "France", "Albania", "Algeria", and "Australia". Each name is enclosed in a blue rectangular button. The "Austria" button is highlighted with a slightly darker blue border, indicating it is the currently selected option.

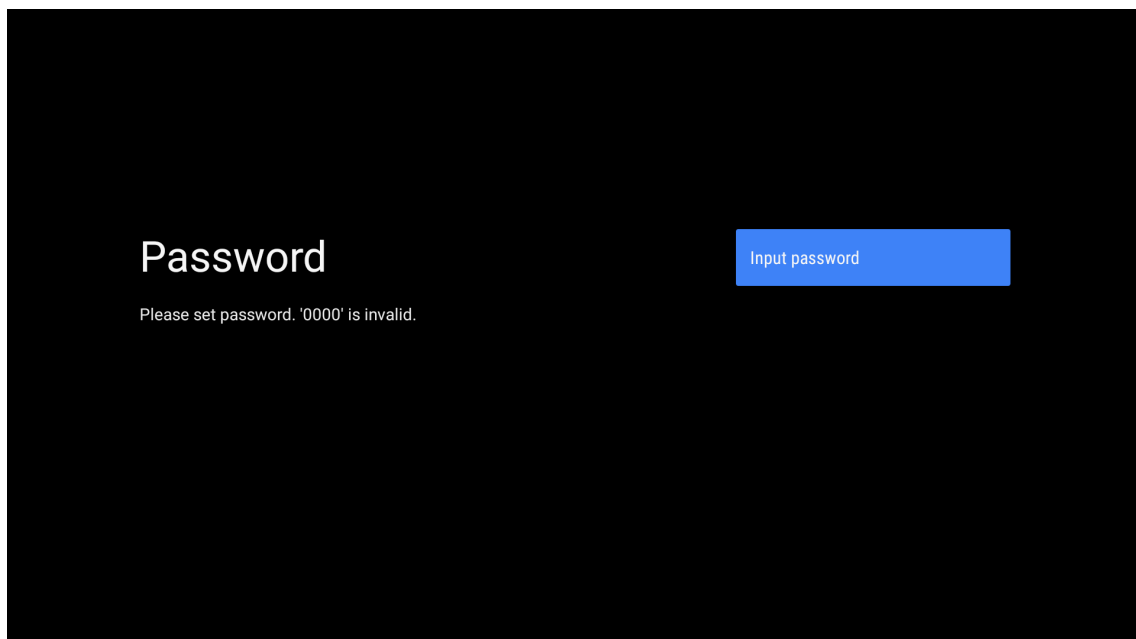

The image shows a screen with a black background. On the left, the text "Password" is displayed in a large, white, sans-serif font. Below it, in a smaller white font, is the instruction "Please set password. '0000' is invalid.". On the right side of the screen, there is a single blue rectangular button with the text "Input password" in white.

Input password

New password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


Confirm password

Confirm password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


6.9. Wählen Sie den TV-Modus(Home/Retail)

Achten Sie darauf, dass Sie in diesem Schritt „Home“ auswählen, wenn Sie das Fernsehgerät zu Hause verwenden möchten. Bestätigen Sie, wenn Sie „Home“ ausgewählt haben.

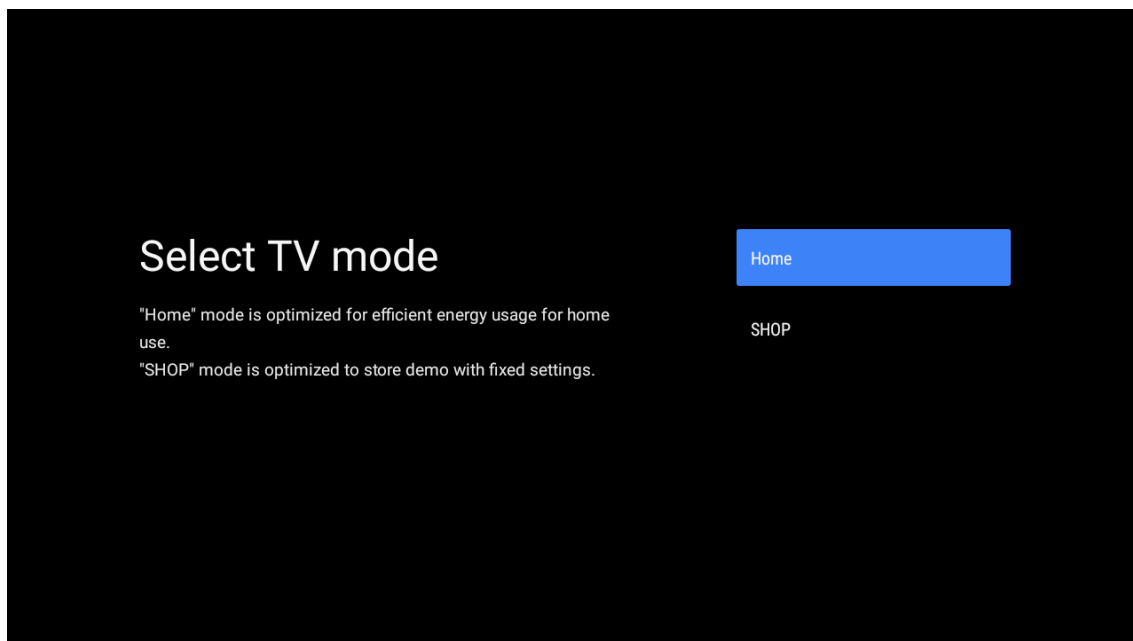

6.10. Chromecast built-in



Wählen Sie Ein/Aus, um Chromecast built-in verfügbar zu machen.

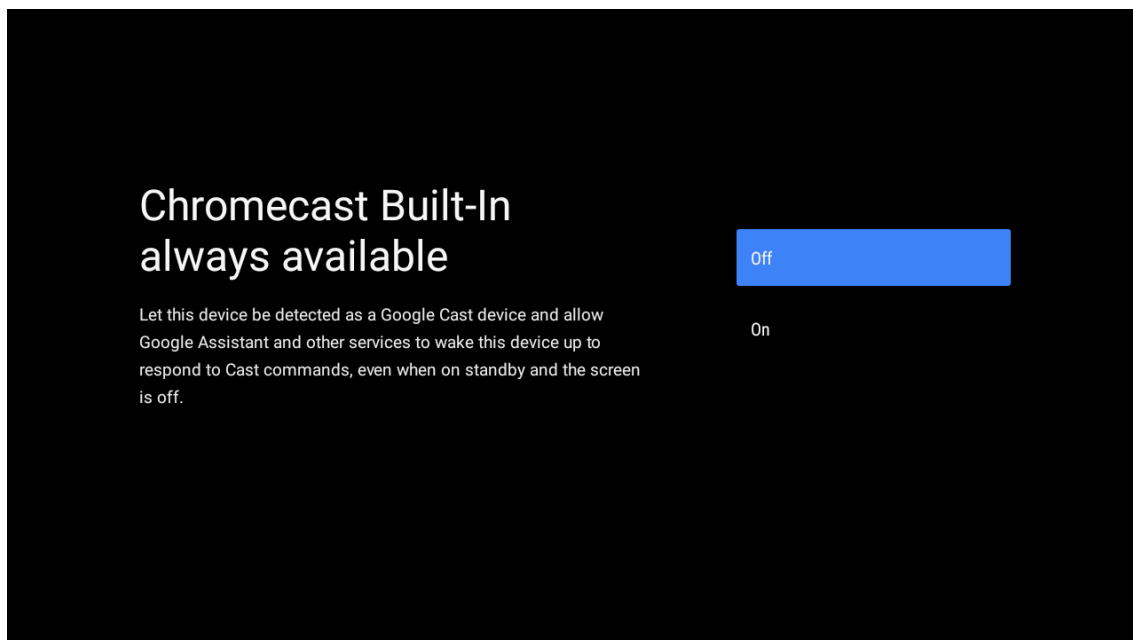



6.11. TV-Sender einstellen

Wählen Sie Antenne/Kabel/Satellit, um einen TV-Sender zu suchen.

Wenn Sie „Überspringen“ wählen, kann das Scannen der Sender im Menü durchgeführt werden.

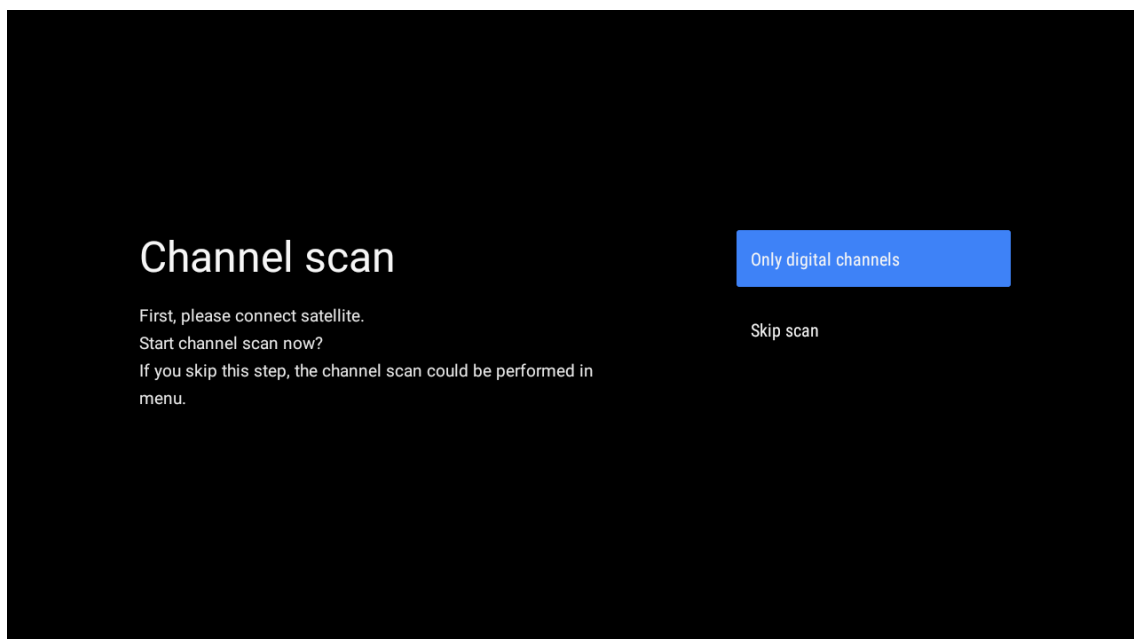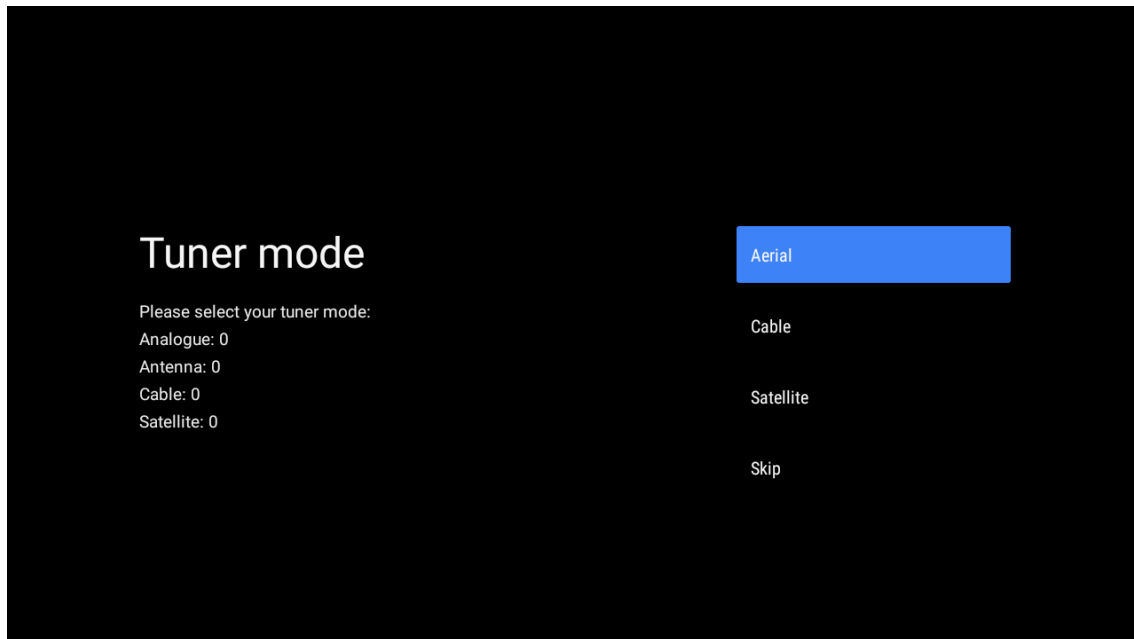

Einrichtung abgeschlossen und Disclaimer-Bedingungen

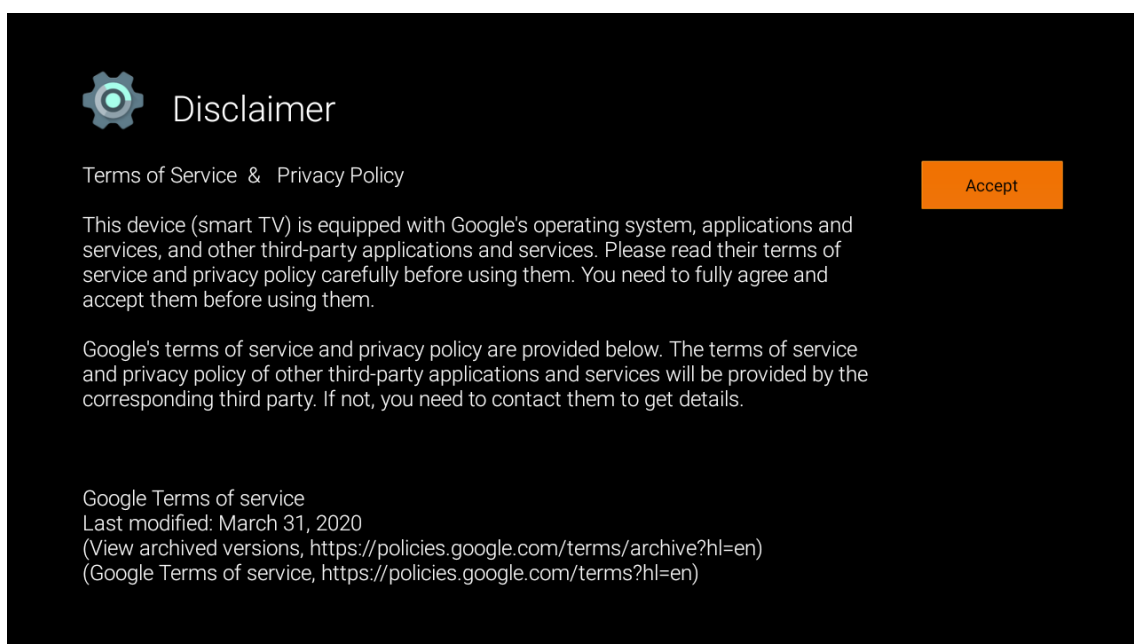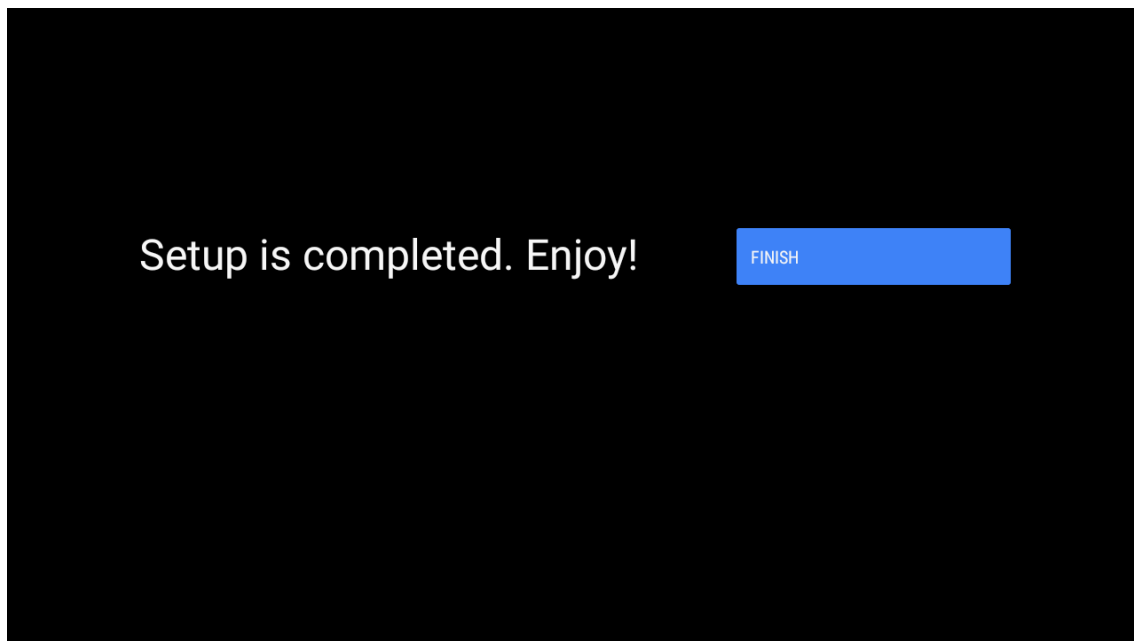

Hinweis: Wenn Sie keinen Tuner-Scan durchführen möchten, wählen Sie trotzdem eine der verfügbaren Optionen. Sie können die Überprüfung in einem späteren Stadium des Installationsassistenten überspringen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später eine Sendersuche über die entsprechenden Menüoptionen für Sender durchführen.

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Modus. Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Sender für die Live-TV-Funktion zu installieren. Es stehen Antennen-, Kabel- und Satellitenoptionen zur Verfügung. Markieren Sie die Option, die zu Ihrer Umgebung passt, und drücken Sie OK oder die Taste Pfeil rechts, um fortzufahren.

Antenne

Wenn die Option Antenne ausgewählt ist, sucht das Fernsehgerät nach digitalen terrestrischen und analogen Sendern. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die Option **Scannen** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scannen überspringen**, um ohne Suche fortzufahren.

Kabel

Wenn die Option Kabel ausgewählt ist, sucht das Fernsehgerät nach digitalen Kabel- und analogen Sendern. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Betreiberoptionen auf dem Bildschirm Betreiber auswählen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt übersprungen. Sie können nur einen Betreiber aus der Liste auswählen. Markieren Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK** oder die Taste Pfeil **Rechts**, um fortzufahren.

Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Option **Scan**, um eine Suche zu starten, oder wählen Sie **Skip Scan**, um ohne Suche fortzufahren. Wenn Sie **Scan** wählen, wird als nächstes ein Konfigurationsbildschirm angezeigt. Die Optionen **Scanmodus**, **Frequenz (kHz)**, **Modulation**, **Symbolrate (kSym/s)** und **Netzwerk-ID** müssen möglicherweise eingestellt werden. Um einen vollständigen Scan durchzuführen, stellen Sie den **Scanmodus** auf **Vollständig/Erweitert** ein, sofern verfügbar. Je nach ausgewähltem Betreiber und/oder Scanmodus können einige Optionen nicht eingestellt werden. Wenn Sie mit der Einstellung der verfügbaren Optionen fertig sind, drücken Sie die Taste Pfeil **Rechts**, um fortzufahren. Das Fernsehgerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendern.

Satellit

Wenn die Option Satellit ausgewählt ist, wird als nächstes der Bildschirm **Satellitentyp** angezeigt. Es werden die Optionen Bevorzugter **Satellit** und **Allgemeiner Satellit** angeboten. Wählen Sie eine aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Hinweis: Die Optionen Bevorzugter Satellit und Allgemeiner Satellit sind abhängig vom ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar. In diesem Fall wird der Bildschirm DVBS-Konfigurationseinstellung angezeigt, nachdem der Tuner-Modus Satellit ausgewählt wurde. Wenn die Option Bevorzugter Satellit ausgewählt wurde, wird als nächstes der Bildschirm Betreiber auswählen angezeigt. Sie können nur einen Betreiber aus der Liste auswählen. Markieren Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK** oder die Taste Pfeil **Rechts**, um fortzufahren. Einige der folgenden Optionen können abhängig vom in diesem Schritt ausgewählten Betreiber voreingestellt sein. Überprüfen Sie die Parameter, bevor Sie fortfahren, und passen Sie sie gegebenenfalls an.

Für Österreich und Deutschland steht die Funktion **Senderliste laden** unter der Suchoption **Allgemeiner Satellit** zur Verfügung.

DVB-S Konfiguration

Als nächstes wird der Bildschirm DVB-S-Konfigurationseinstellung angezeigt. Zuerst sollte der Antennentyp eingestellt werden (diese Option kann je nach Länderauswahl auch Satellitentyp genannt werden). Es stehen die Optionen Universal, Single Cable und Jess Single Cable zur Verfügung. Stellen Sie den Antennentyp auf Universal für Direct- und DiSEqC-Satellitensysteme ein. Wenn Sie den Antennentyp als Universal eingestellt haben, drücken Sie die Taste Pfeil rechts, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Wenn der Antennentyp als Single Cable oder Jess Single Cable eingestellt ist, gibt es drei weitere Optionen auf dem Bildschirm DVB-S-Konfigurationseinstellungen: Tuner, Bandfrequenz und Benutzerdefiniert. Die Option Benutzerdefiniert ist verfügbar, wenn die Bandfrequenz als Benutzerdefiniert eingestellt ist. Stellen Sie diese Optionen ein, falls vorhanden, und drücken Sie die Taste Pfeil rechts, um fortzufahren. Je nachdem, welches Land und welchen Satellitentyp Sie in den vorangegangenen Schritten der Ersteinrichtung ausgewählt haben, wird als nächstes der Bildschirm Voreinstellungsliste laden angezeigt. Markieren Sie Voreinstellungsliste laden und drücken Sie **OK** oder die Taste Pfeil rechts, um mit der SatcoDX-Installation fortzufahren. Sie können diesen Schritt auch überspringen, indem Sie die Option Überspringen wählen. Nachdem die Parameter auf dem Bildschirm DVB-S-Konfigurationseinstellungen entsprechend Ihrer Umgebung konfiguriert wurden und die Installationspräferenz der Voreinstellungsliste ausgewählt wurde, kann als nächster Schritt der Bildschirm Satellit auswählen angezeigt werden. Abhängig vom gewählten Antennentyp und Betreiber können Sie in den vorangegangenen Schritten verschiedene Satelliten einstellen. Markieren Sie die gewünschte Satellitenoption und drücken Sie **OK**, um die Parameter einzustellen (wenn Sie ein Direktsatellitensystem haben, sollte die Option DiSEqC Set als DiSEqC A. eingestellt werden). Der Satellitenstatus der ersten Satellitenoption wird auf Ein gesetzt.

Um andere Einstellungen des Satelliten zu konfigurieren und das Scannen zu aktivieren, sollte diese Option zunächst auf Ein gesetzt werden. Drücken Sie die Taste Back und wählen Sie den nächsten Satelliten, den Sie einstellen möchten. Nachdem Sie die Konfigurationsänderungen abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste Pfeil rechts, um fortzufahren.

Wenn die Option Voreinstellungsliste laden im vorherigen Schritt ausgewählt wurde, werden die nächsten Schritte übersprungen und die Installation der voreingestellten Senderliste beginnt. Wenn nicht der richtige Satellit für die SatcoDX-Installation ausgewählt wurde, erscheint ein Warndialog auf dem Bildschirm. Es werden die Satelliten aufgelistet, die ausgewählt werden können. Drücken Sie **OK**, um den Dialog zu schließen, und stellen Sie dann den Satelliten entsprechend ein.

Als nächstes wird der Bildschirm Sender scannen angezeigt. Wählen Sie Scannen und drücken Sie **OK** oder die Taste Pfeil rechts, um mit der Konfiguration Scannen fortzufahren. Wählen Sie Scannen überspringen, um ohne einen Scan fortzufahren und die Ersteinrichtung abzuschließen.


Wenn die Option Scannen ausgewählt wurde, wird als nächstes der Bildschirm DVBS Scannen konfigurieren angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Modus Scannen und Sender. Sie können wählen, ob Sie einen vollständigen Scan oder einen Netzwerk-Scan durchführen möchten. Stellen Sie den Scanmodus entsprechend ein. Wenn Sie einen Netzwerk-Scan durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Parameter Frequenz, Symbolrate (kSym/s) und Polarisation unter der Option Transponder auf dem Bildschirm Satelliten-Setup genau eingestellt haben. Abhängig von den zuvor vorgenommenen Einstellungen können Sie den Scanmodus möglicherweise nicht ändern. Wenn die Option Sender auf Frei eingestellt ist, werden keine verschlüsselten Sender installiert. Abhängig vom ausgewählten Betreiber stehen möglicherweise weitere Optionen zur Verfügung, die Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Wenn Sie mit der Einstellung der verfügbaren Optionen fertig sind, drücken Sie die Taste Pfeil rechts, um das Scannen zu starten, wobei Scannen oder Sender hervorgehoben wird.


Während die Suche fortgesetzt wird, können Sie die Taste Back drücken, um die Suche abubrechen. Die bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert. Nachdem die Ersteinrichtung abgeschlossen wurde, werden die Ergebnisse angezeigt. Drücken Sie OK, um die Einrichtung abzuschließen. Der Bildschirm Home wird angezeigt. Sie können die Live-TV-App markieren und OK drücken, um in den Live-TV-Modus zu wechseln und fernzusehen.

7. Home

Um die Vorteile von Android TV nutzen zu können, muss Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das Fernsehgerät an ein Heim-Netzwerk mit einer Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an. Sie können Ihr Fernsehgerät kabellos oder kabelgebunden mit Ihrem Modem/Router verbinden. In den Abschnitten Netzwerk & Internet und Verbindung mit dem Internet finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbinden können.

Das Menü Home ist das Zentrum Ihres Fernsehgerätes. Drücken Sie die Taste Home, um den Bildschirm Home anzuzeigen. Vom Bildschirm Home aus können Sie eine beliebige Anwendung starten, zu einem TV-Kanal wechseln, einen Film ansehen oder zu einem angeschlossenen Gerät wechseln. Je nach Einstellung Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Länderauswahl bei der Ersteinrichtung kann das Menü Home unterschiedliche Elemente enthalten.

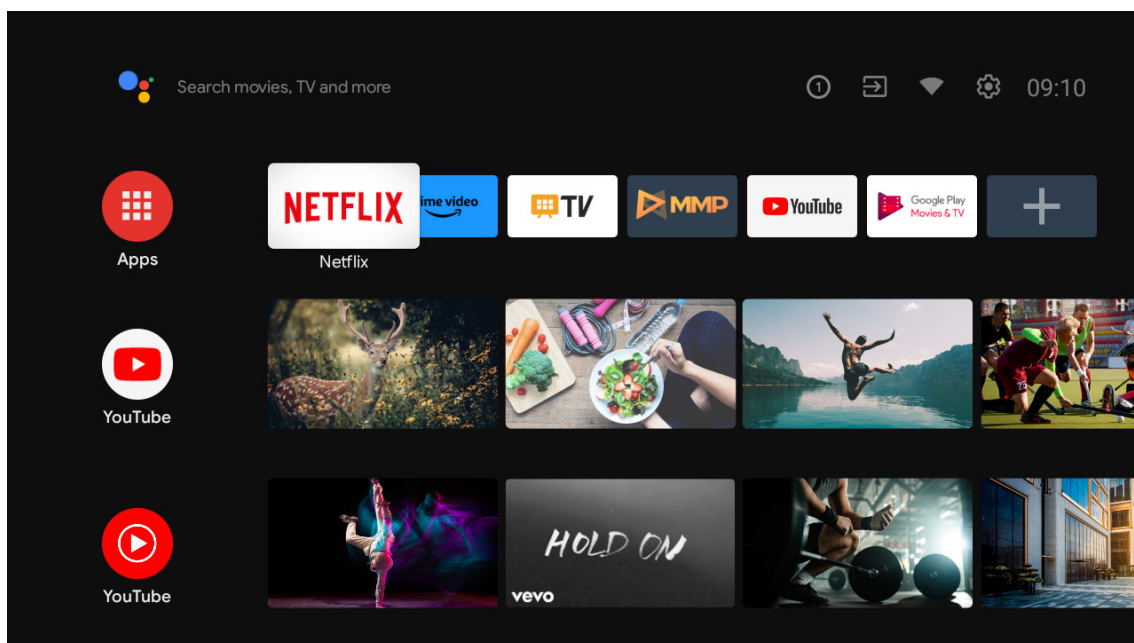

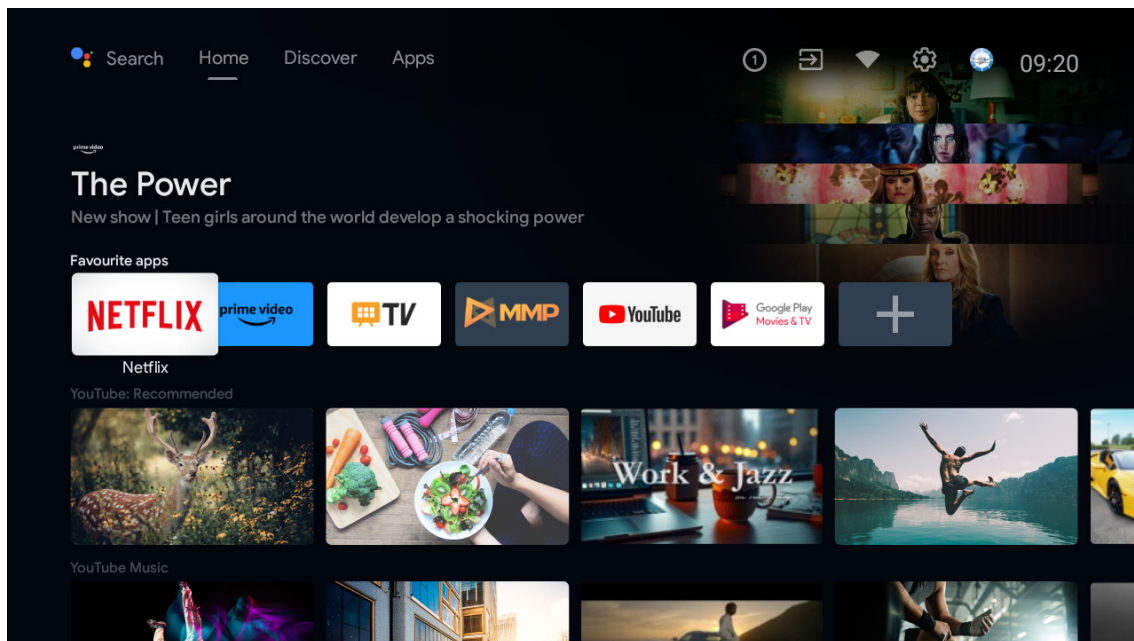

*Die Benutzeroberfläche des Bildschirms Home kann in einigen Ländern von der obigen Abbildung abweichen, bitte informieren Sie sich über Ihr Produkt.

Die verfügbaren Optionen auf dem Bildschirm Home sind in Zeilen angeordnet. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernsteuerung, um durch die Optionen auf dem Bildschirm Home zu navigieren. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music und Google Play-bezogene Zeilen und Zeilen der Anwendungen, die Sie installiert haben, könnten verfügbar sein. Wählen Sie eine Zeile und bewegen Sie den Fokus auf das gewünschte Element in der Zeile. Drücken Sie die Taste OK, um eine Auswahl zu treffen oder um ein Untermenü aufzurufen.

In der oberen linken Ecke des Bildschirms befinden sich die Suchwerkzeuge. Sie können entweder ein Wort eingeben, um eine Suche über die virtuelle Tastatur zu starten, oder die Sprachsuche ausprobieren, wenn Ihre Fernsteuerung über ein eingebautes Mikrofon verfügt. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Option und drücken Sie OK, um fortzufahren.


Oben rechts auf dem Bildschirm werden Benachrichtigungen, Eingänge, Netzwerk und Internet (je nach aktuellem Verbindungsstatus als Verbunden oder Nicht verbunden bezeichnet), Einstellungen und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Die erste Zeile wird die Zeile der Apps sein. Die Apps Live TV und Multimedia Player werden zusammen mit anderen Apps verfügbar sein. Markieren Sie Live-TV und drücken Sie OK, um in den Live-TV-Modus zu wechseln. Wenn die Quelle zuvor auf eine andere Option als TV eingestellt war, drücken Sie die Taste Quelle und wählen Sie TV, um Live TV-Sender zu sehen.

8. Einstellungen


Geräteeinstellungen

1. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Optionen Info, Datum und Uhrzeit, Timer, Sprache, Eingänge, Bild, Ton, Google Assistant, Zurücksetzen und andere Optionen auszuwählen.
2. Drücken Sie OK, um zu der entsprechenden untergeordneten Option zu gelangen.

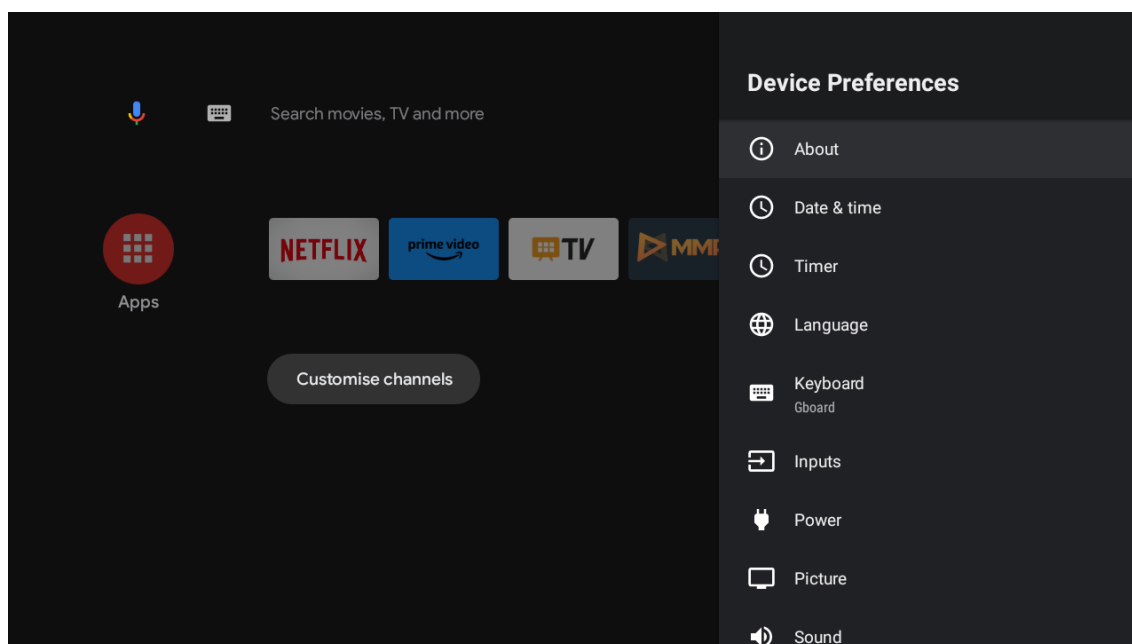

Über


1. Drücken Sie die Pfeiltasten, um zusätzliche Informationen wie Systemaktualisierung, Geräte name, Neustart, Status und mehr zu prüfen.
2. Drücken Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Drücken Sie die Taste BACK, um das Menü zu verlassen.

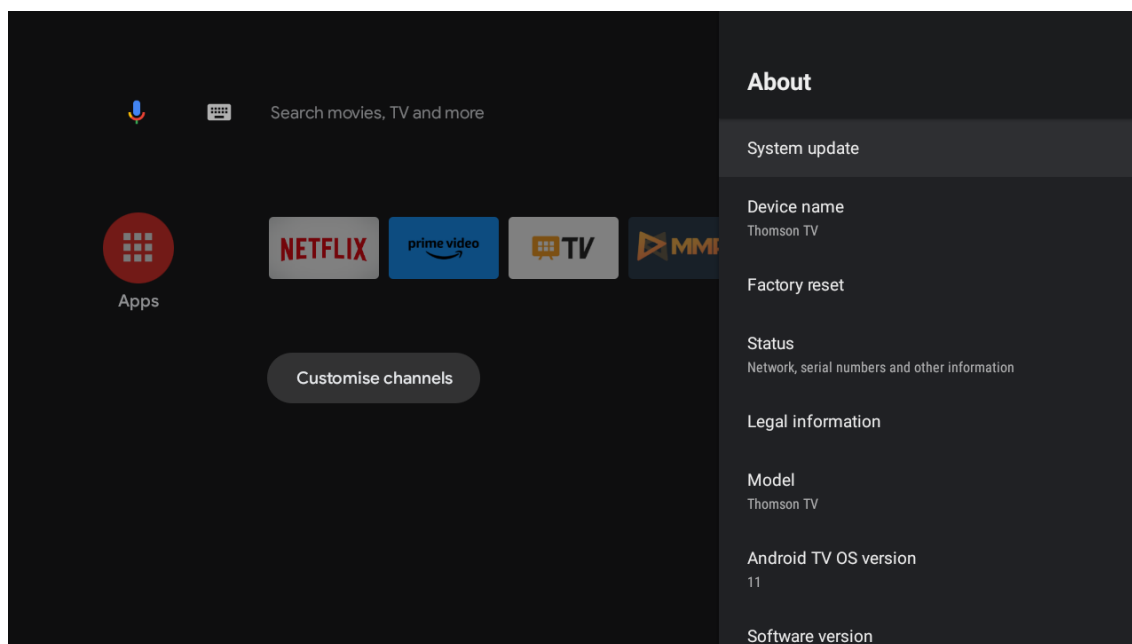

Die obigen Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das Produkt für Details.

Werkseinstellung


Wenn Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wählen, werden alle Daten aus dem internen Speicher Ihres Geräts, einschließlich Ihres Google-Kontos, der System- und App-Daten und -Einstellungen sowie der heruntergeladenen Apps gelöscht.

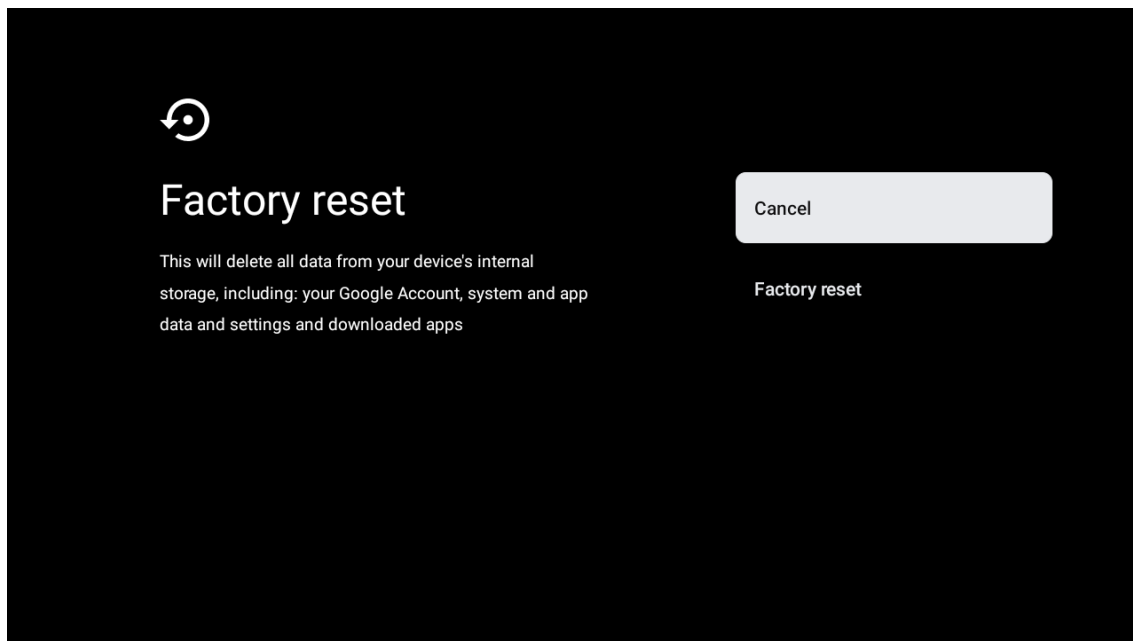

9. TV-Quelleneinstellungen

So geben Sie die TV-Quelle auf der Homepage ein:

Drücken Sie die Taste Source oder wählen Sie „Live TV“ auf der Homepage.

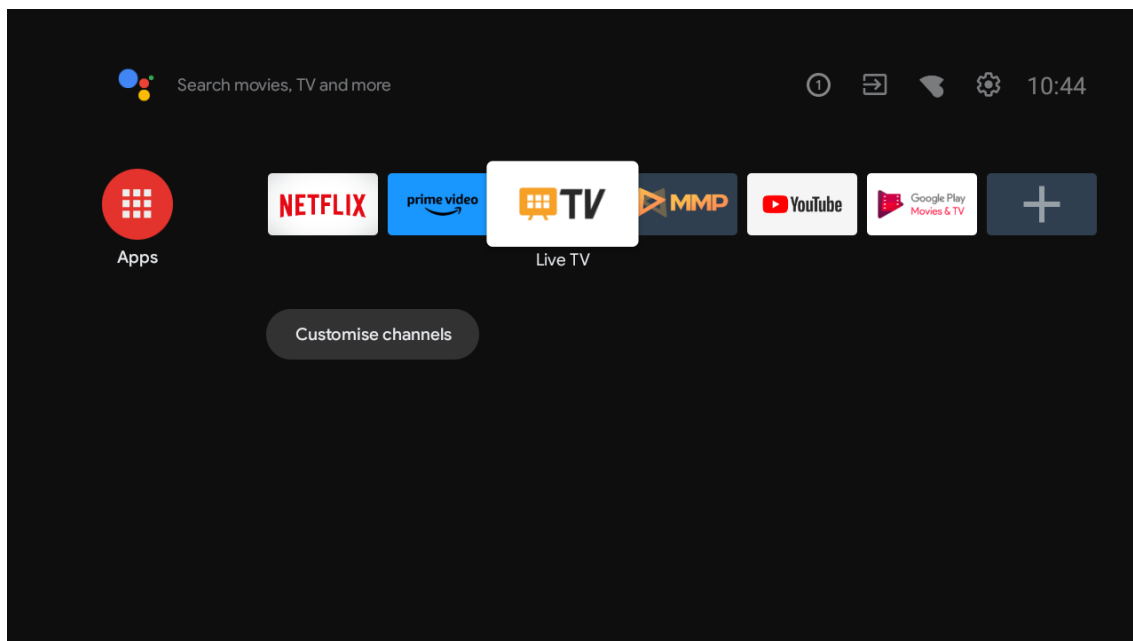

Drücken Sie die OK-Taste, wählen Sie dann „Sender“ und anschließend „Neue verfügbare Sender“ aus.

10. Kanalverwaltung

Um die Kanalliste zu bearbeiten, stellen Sie zunächst sicher, dass die LCN-Funktion im Menü für Kanaleinstellungen deaktiviert ist. Dies kann im Kanalmenü zusammen mit anderen Kanalverwaltungsoptionen erfolgen.

Kanal überspringen:

1. Öffnen Sie die LiveTV App.
2. Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung und dann die Taste mit dem roten Punkt (Kanalverwaltung).
3. Wählen Sie die Option "Kanal überspringen".
4. Wählen Sie die Kanäle aus, die Sie überspringen möchten.

Kanal tauschen:

1. Öffnen Sie die LiveTV App.
2. Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung und dann die Taste mit dem roten Punkt (Kanalverwaltung).
3. Wählen Sie die Option "Kanal tauschen".
4. Wählen Sie den Kanal, den Sie tauschen möchten und bewegen Sie die Auswahl zur Nummer, an der der Kanal getauscht werden soll.
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.

Kanal verschieben:

1. Öffnen Sie die LiveTV App.
2. Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung und dann die Taste mit dem roten Punkt (Kanalverwaltung).
3. Wählen Sie die Option "Kanal verschieben".
4. Wählen Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten und bewegen Sie die Auswahl zur Nummer, an der der Kanal platziert werden soll.
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit der blauen Taste.

Kanal bearbeiten:


1. Öffnen Sie die LiveTV App.
2. Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung und dann die Taste mit dem roten Punkt (Kanalverwaltung).
3. Wählen Sie die Option "Kanal bearbeiten".
4. Wählen Sie den Kanal, den Sie bearbeiten möchten und passen Sie die Kanalnummer sowie den Kanalnamen an.

Kanal löschen:


1. Öffnen Sie die LiveTV App.
2. Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung und dann die Taste mit dem roten Punkt (Kanalverwaltung).
3. Wählen Sie die Option "Kanal löschen".
4. Wählen Sie den Kanal, den Sie löschen möchten.
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit der blauen Taste und wählen Sie "JA", um den Kanal aus der Liste zu löschen.

11. Google Play


Um auf Google Play zugreifen und Anwendungen herunterladen zu können, müssen Sie sich mit einem Google-Konto anmelden.

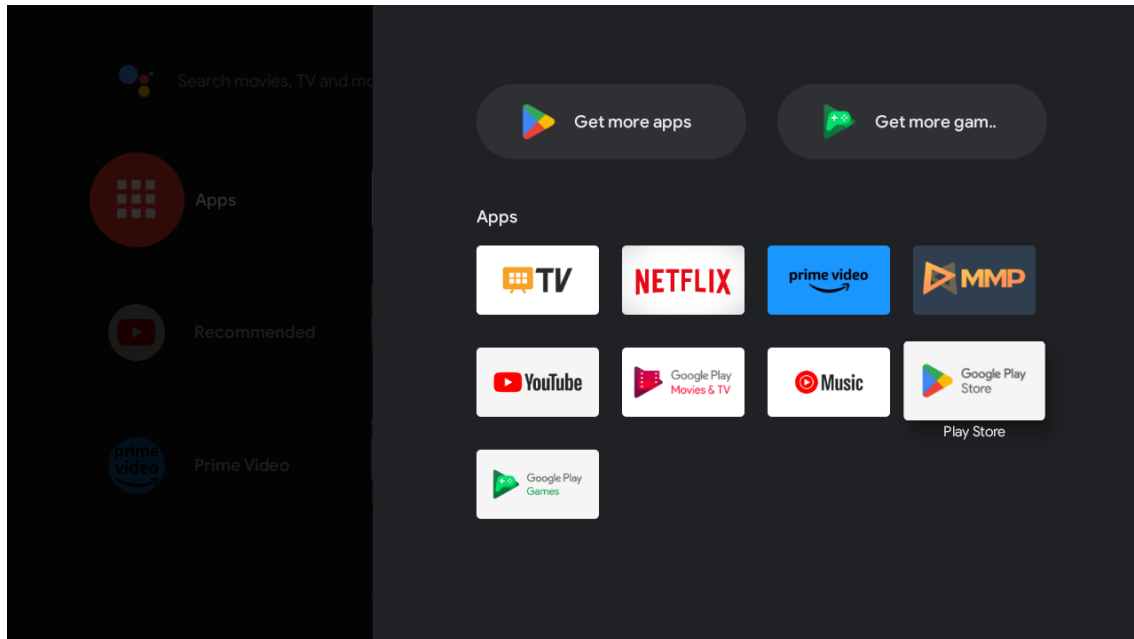

Sobald Sie Google Play öffnen, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

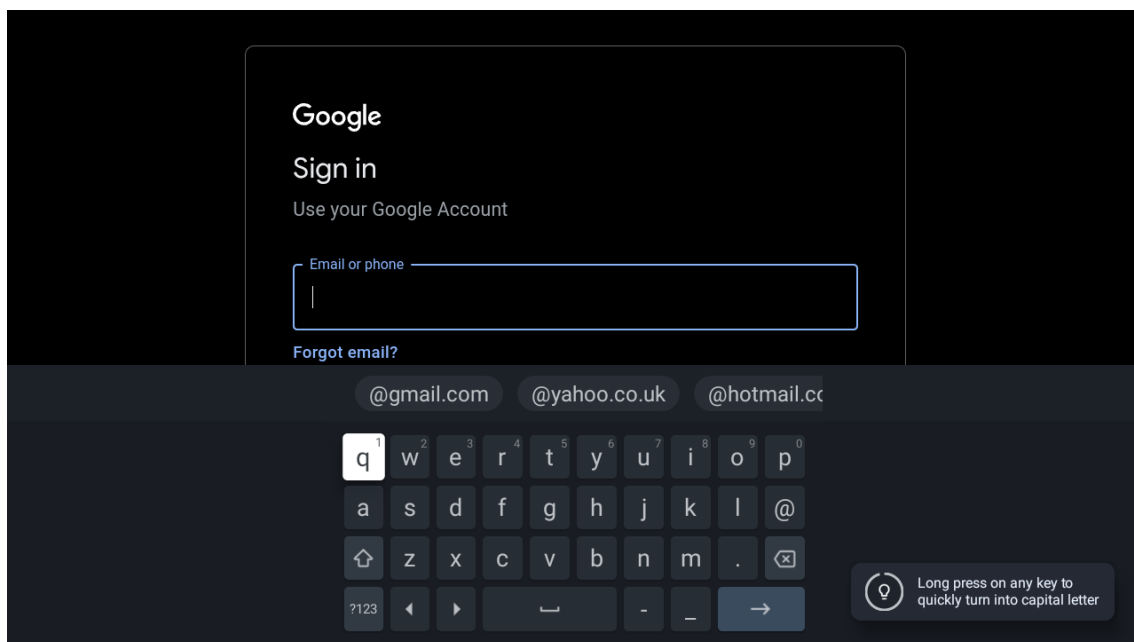

Sobald Sie sich angemeldet haben, gelangen Sie auf die folgende Seite: Blättern Sie durch die Liste der zum Download verfügbaren Anwendungen oder drücken Sie die Taste Google Assistant auf Ihrer Fernsteuerung, um mit Google zu sprechen.

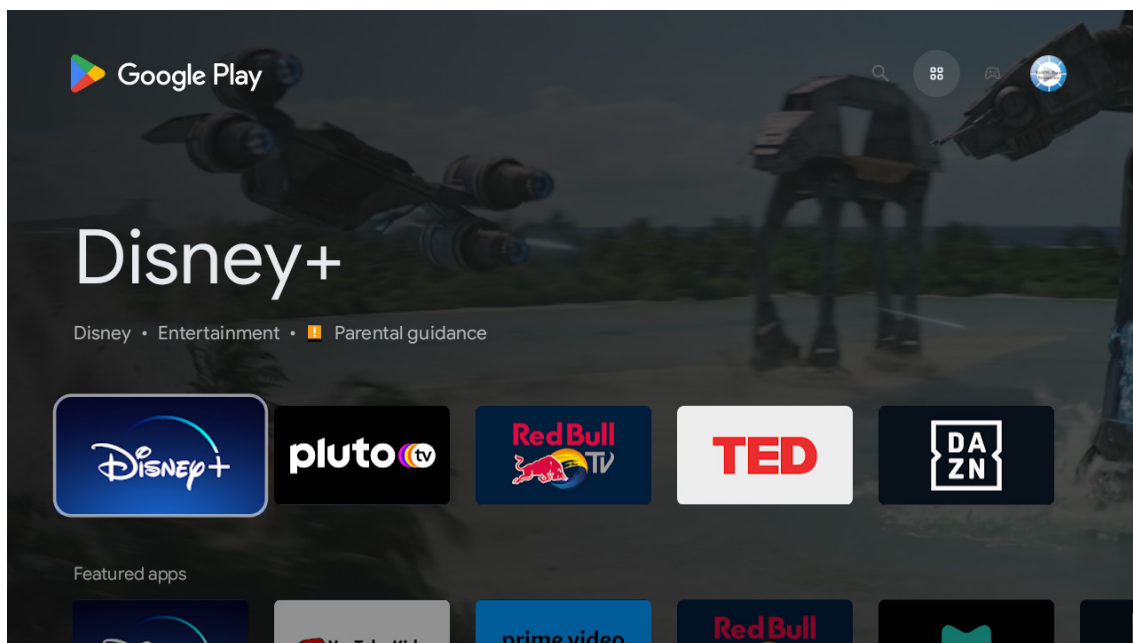

12. Fehlersuche

Kein Strom	Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Fernsehgeräts eingesteckt ist. Wenn es immer ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und stecken Sie ihn nach 60 Sekunden erneut in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Signal wird nicht richtig empfangen	Wenn sich in Ihrer Nähe hohe Gebäude oder Berge befinden, können auf Ihrem Fernsehgerät Doppelbilder oder Phantombilder erscheinen. Sie können das Bild durch manuelle Bedienung einstellen: Beachten Sie hierzu die Anleitung der Nonius-Regelung oder stellen Sie die Richtung der externen Antenne ein. Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Richten Sie die Antenne so aus, dass der Empfang optimal ist. Wenn sich der Empfang dadurch nicht verbessert, müssen Sie eventuell auf eine externe Antenne umsteigen.
Kein Bild	Prüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite richtig angeschlossen ist. Sehen Sie sich andere Sender an, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.
Video erscheint ohne Ton	Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. Prüfen Sie, ob der Ton des Fernsehgeräts stummgeschaltet ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber Video erscheint nicht oder ist verfärbt	Versuchen Sie, den Kontrast und die Helligkeit einzustellen.
Statisches Rauschen beeinträchtigt die Video- und Audioqualität	Prüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite richtig angeschlossen ist.
Unterbrochene Linien und Bildschirm	Elektrische Geräte wie Haartrockner oder Staubsauger usw. können Ihr Fernsehgerät stören. Schalten Sie diese Geräte aus.
Die Fernsteuerung funktioniert nicht	Vergewissern Sie sich, dass die Plastiktüte, in der die Fernsteuerung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernsteuerung in einem geringeren Abstand zum Fernsehgerät zu verwenden. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder setzen Sie neue Batterien in die Fernsteuerung ein. Das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus, wenn es innerhalb weniger Minuten keine Rückmeldung erhält.
Wenn ein Gerät an den RCA-Anschluss angeschlossen ist, erscheinen Linien	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel von guter Qualität verwenden.
Probleme wurden nicht behoben	Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es dann wieder an die Steckdose an. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an das Service-Center.

13. Technische Daten

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Betriebsspannung	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Netzadapter Technische Daten (Ausgang)		12 V $\overline{\text{m}}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\text{m}}$ 3 A, 36 W			
Audio (DTS HD)	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.
Audio-Ausgangsleistung	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Leistungsaufnahme (W)	36	36	56	56	90	90
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby- Modus (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
Fernsehgerät Abmessungen T x L x H (mit Standfuß) (mm)	535 x 151 x 353	535 x 151 x 353	719 x 151 x 456	719 x 151 x 456	892 x 172 x 559	955 x 172 x 590
Fernsehgerät Abmessungen T x L x H (ohne Standfuß) (mm)	535 x 75 x 318	535 x 75 x 318	719 x 82 x 423	719 x 82 x 423	892 x 84 x 509	955 x 85 x 555
Bildschirm	24 Zoll/60 cm	24 Zoll/60 cm	32 Zoll/80 cm	32 Zoll/80 cm	40 Zoll/101 cm	43 Zoll/109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Betriebsspannung	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Netzadapter Technische Daten (Ausgang)					
Audio (DTS HD)	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Leistungsaufnahme (W)	90	100	110	160	220
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby- Modus (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	6.3	8.5	11.5	16.7	24
Fernsehgerät Abmessungen T x L x H (mit Standfuß) (mm)	957 x 172 x 592	1111 x 260 x 692	1229 x 260 x 747	1446 x 293 x 867	1667 x 300 x 1.023
Fernsehgerät Abmessungen T x L x H (ohne Standfuß) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 75 x 643	1229 x 77 x 710	1446 x 78 x 831	1667 x 85 x 955
Bildschirm	43 Zoll/109 cm	50 Zoll/126 cm	55 Zoll/139 cm	65 Zoll/164 cm	75 Zoll/189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13
Betriebsspannung	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Netzadapter Technische Daten (Ausgang)					
Audio (DTS HD)	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	90	100	110	160	220
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby-Modus (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
Fernsehgerät Abmessungen T x L x H (mit Standfuß) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Fernsehgerät Abmessungen T x L x H (ohne Standfuß) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Bildschirm	43 Zoll/109 cm	50 Zoll/126 cm	55 Zoll/139 cm	65 Zoll/164 cm	75 Zoll/189 cm

13.1. Länderspezifische Beschränkungen

Nur zur Verwendung in Innenräumen in den EU-Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten bestimmt.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

13.2. Lizenzen

Änderungen vorbehalten. Infolge der ständigen Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Geräte ändern.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in und andere Marken sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Die Verfügbarkeit von 4K Ultra HD hängt von Ihrem Abonnementplan, dem Internetdienst, den Gerätefunktionen und der Verfügbarkeit von Inhalten ab. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 1992 - 2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

© THOMSON und das THOMSON-Logo sind Marken, die unter Lizenz von StreamView GmbH, Franz-Josefs Kai 1, 1010 Wien, Österreich verwendet werden - weitere Informationen finden Sie unter www.thomson-brand.com.