

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING DONGLE 150 CAST

ВАЖНО

Перед установкой и эксплуатацией стримингового донгла 150 Cast внимательно прочтите данное руководство.

Храните это руководство под рукой для дальнейшего использования.

Содержание

1	Информация о безопасности и продукции.....	4
1.1	Маркировка на изделии.....	4
1.2	Упрощенная декларация соответствия ЕС.....	5
1.3	Приложения и производительность.....	5
1.4	Защита данных.....	5
2	Введение.....	6
3	Потоковое устройство 150 Cast.....	6
3.1	Продукт.....	6
4	Пульт дистанционного управления.....	7
5	Установка.....	8
5.1	Содержание упаковки.....	8
5.2	Установка.....	8
5.3	Первая установка.....	9
5.3.1	Выбор языка и региона установки.....	9
5.3.2	Настройка Google TV.....	10
5.3.3	Настройка с помощью приложения Google Home.....	10
5.3.4	Настройка на телевизоре.....	10
6	Главный экран.....	11
6.1	Главная.....	11
6.2	Аккаунт Google.....	13
6.3	Приложения.....	13
6.4	Библиотека.....	14
6.5	Поле поиска Google TV.....	15
	15
6.6	Уведомление.....	16
7	Настройки.....	16
8	Подключение устройств Bluetooth.....	16

8.1	Пульты и аксессуары.....	16
8.2	Пара аксессуаров	17
8.3	Пульт дистанционного управления.....	17
8.3.1	Устройства.....	17
8.3.2	Кнопки пульта дистанционного управления	17
8.4	Функции кнопок "Звезда" на пульте дистанционного управления.....	17
9	Литой контент (Google Cast).....	17
10	"Hey Google" - голосовой помощник и функция управления.....	18
11	Настройки формата дисплея.....	18
11.1	Выбор формата.....	19
12	Настройки формата звука	19
13	Обновления.....	20
14	Вопросы и ответы.....	20
15	Технические характеристики	21
15.1	Аудио и видео	21
15.2	Система и память.....	21
15.3	Беспроводное подключение	21
15.4	Совместимость.....	22
15.5	Общие данные	22
16	Информация о Европейском агентстве.....	22
16.1	Лицензии	22

1 Информация о безопасности и продукции

Ваше устройство было тщательно проверено и упаковано перед отправкой. При распаковке убедитесь, что в комплект входят все детали, и храните упаковку вдали от детей. Мы рекомендуем сохранять коробку в течение гарантийного срока, чтобы сохранить устройство в идеальной защите в случае ремонта или гарантии.

Перед началом эксплуатации прибора прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными нормами.

1.1 Маркировка на изделии

Следующие символы используются на изделии для обозначения ограничений, мер предосторожности и инструкций по безопасности. Каждое пояснение должно рассматриваться только в том случае, если на изделии имеется соответствующая маркировка. Обратите внимание на эту информацию в целях безопасности.



Поместите устройство в хорошо проветриваемом месте на ровной, твердой и устойчивой поверхности.



В случае длительного неиспользования отключите устройство от сети. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на адаптер питания 12 В 1,5 А. Во избежание возможной опасности обратитесь в службу послепродажного обслуживания.



ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги и защищайте его от высокой температуры, влажности, воды и пыли. Не используйте устройство в сырых или холодных помещениях.



Если устройство нуждается в ремонте, перейдите на веб-сайт: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> и свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.



Во избежание распространения огня всегда держите свечи и другие источники открытого огня подальше. Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей.



AAA

Замена батареи

Опасность взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа:

- замена батареи на батарею неправильного типа, которая может нарушить защиту (например, в случае некоторых типов литиевых батарей)
- бросание батареи в огонь или горячую печь, механическое раздавливание или разрезание батареи, что может привести к взрыву
- оставлять батарею в окружающей среде с чрезвычайно высокой температурой, что может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа
- батарея, находящаяся под крайне низким давлением воздуха, что может привести к

взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.



Оборудование с этим символом относится к классу II или электроприборам с двойной изоляцией. Оно сконструировано таким образом, что не требует безопасного подключения к электрическому заземлению.



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие должно быть надлежащим образом утилизировано на территории ЕС в соответствии с Директивой 2002/96/EC (WEEE) и не может быть выброшено вместе с другими бытовыми отходами. Пожалуйста, переработайте его со всей ответственностью, чтобы помочь устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Пожалуйста, верните его в систему сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

Согласно Закону о батареях, конечные пользователи обязаны возвращать старые батареи. Пожалуйста, не выбрасывайте использованные батарейки в бытовые отходы, а сдавайте их в систему сбора использованных батареек.

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида изделия. Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

1.2 Упрощенная декларация соответствия ЕС

Настоящим компания StreamView заявляет, что устройство Streaming Box, относящееся к типу радиооборудования, соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: tv.mythomson.com/support

Предназначен только для использования в помещении

1.3 Приложения и производительность

Скорость загрузки зависит от вашего интернет-соединения. Некоторые приложения могут быть недоступны в вашей стране или регионе. Может потребоваться участие в потоковом вещании. Netflix доступен в некоторых странах. Дополнительная информация на сайте www.netflix.com. Доступность языка для Google Assistant зависит от поддержки голосового поиска Google.

1.4 Защита данных

Поставщики приложений и услуг могут собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию, включая, в частности, техническую информацию об этом устройстве, системном и прикладном программном обеспечении и периферийных устройствах. Они могут использовать такую информацию для улучшения продуктов или предоставления услуг или технологий, которые не идентифицируют вас лично. Кроме того, некоторые сторонние службы, уже предусмотренные в устройстве или установленные вами после приобретения продукта, могут запросить регистрацию с указанием ваших персональных данных. Некоторые сервисы могут собирать личные данные даже без дополнительных

предупреждений. StreamView не может нести ответственность за возможное нарушение защиты данных сторонними службами.

2 Введение

Потоковый донгл 150 Cast превращает ваш телевизор в Smart TV и переносит на него возможности Android, известные по мобильным телефонам. Вы можете загружать приложения, такие как потоковые сервисы, игры, телевизионные медиацентры и тысячи других из Google Play. Обратитесь к Google, чтобы быстро найти видео на YouTube, последний блокбастер, узнать погоду или другой контент. Передавайте фотографии, видео и музыку с мобильных устройств на телевизор с помощью встроенной функции Google Cast.

3 Потоковое устройство 150 Cast

Осторожно:



Если вы хотите подключить устройство к телевизору, убедитесь, что и телевизор, и устройство выключены, прежде чем выполнять подключение. После подключения вы можете включить устройства и пользоваться ими.




Не прикасайтесь и не приближайтесь к разъемам HDMI, USB и не допускайте воздействия электростатического разряда на эти разъемы в режиме работы с USB, иначе это приведет к прекращению работы телевизора или возникновению аномального состояния.

Примечание:

Фактическое положение и расположение портов может отличаться от модели к модели.

3.1 Продукт

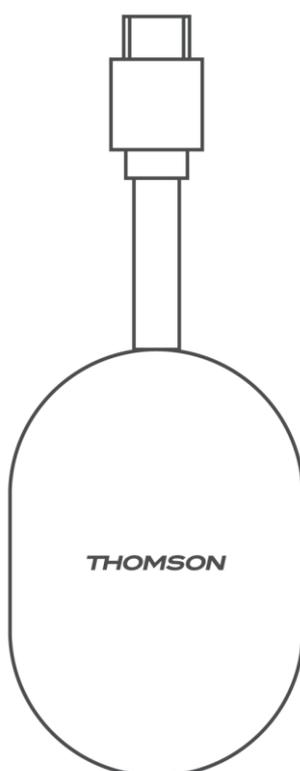


4 Пульт дистанционного управления



	Режим ожидания: Быстрый режим / Режим ожидания / Вкл.
	Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы определить функцию быстрого доступа эта кнопка. Кратковременно нажмите кнопку Star, чтобы запустить выбранное любимое приложение или выбрать источник входного сигнала
	Переключение профилей: Переключение между несколькими профилями Google
	Микрофон: Активируйте Google Assistant
	Настройки: Отображение меню настроек живого телевидения (в режиме живого телевидения), отображение доступных параметров настройки, таких как звук и изображение
	Настройки: Отображение меню настроек живого телевидения (в режиме живого телевидения), отображение доступных параметров настройки, таких как звук и изображение
	ОК: Подтверждение выбора
	Назад/Возврат: Возврат к предыдущему экрану меню, возврат на один шаг назад, закрытие окон, закрытие телетекста (в режиме Live TV-Teletext). Выход из режима воспроизведения мультимедийных файлов и возврат в меню обзора MMP (Multi Medi Player).
	Электронный программный гид
	Главная: Открывает главный экран.
	Программа +/-: Переключение отдельных теле/радиоканалов. Прокрутка списка каналов страница за страницей при отображении списка каналов экране телевизора
	Громкость +/-: Регулировка громкости звука телевизора
	Отключить звук: Полное отключение громкости телевизора
	Запустите приложение YouTube
	Запустите приложение Netflix
	Запустите приложение Prime Video
	Запустите приложение Disney +
	Запустите приложение Live TV

5 Установка


5.1 Содержание упаковки

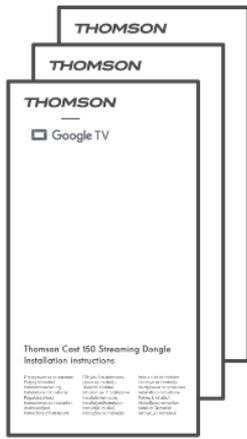


Установка инструкции



Голосовое дистанционное управление

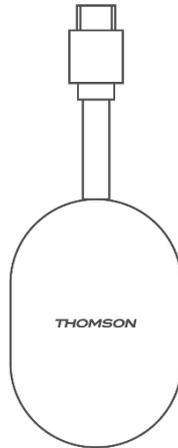

Потоковое устройство 150 Cast

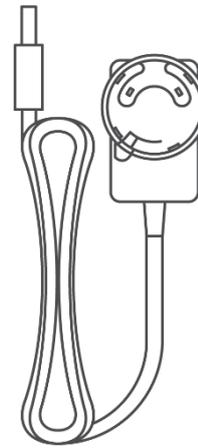

Питание Адаптер






2-контактный Штекер 3-контактный Штекер



2 X батарейки AAA

5.2 Установка

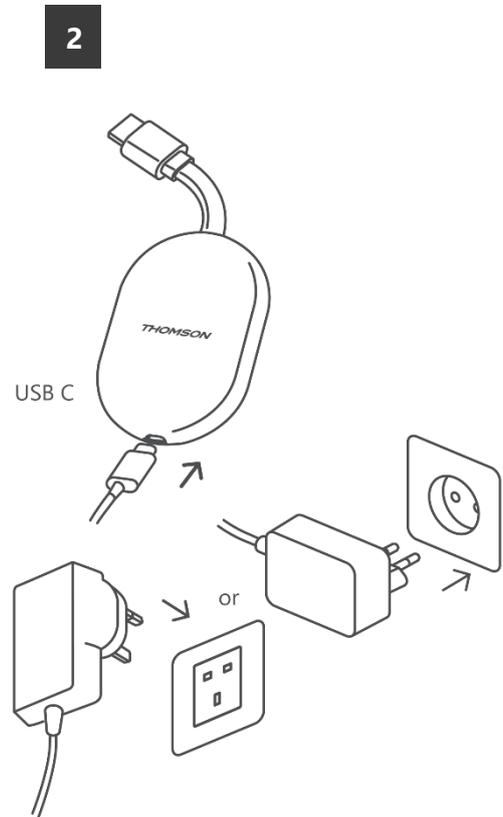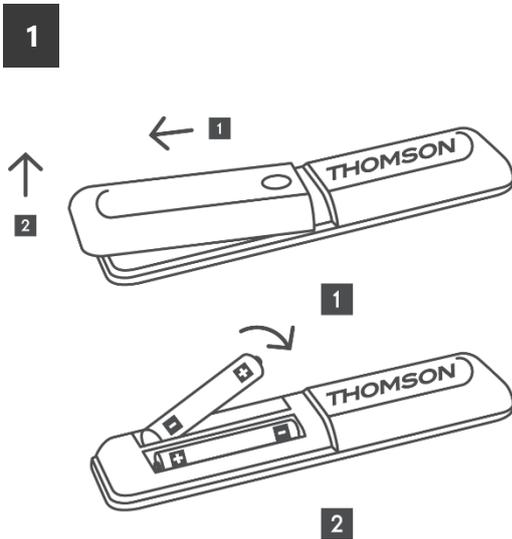

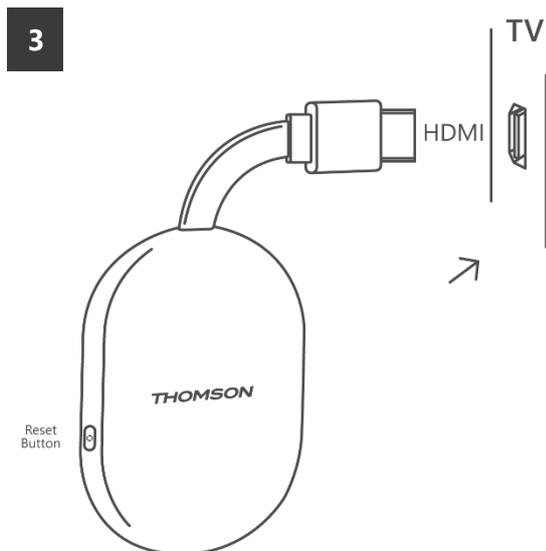

Включите телевизор, подключите стриминговый донгл 150 Cast к питанию и следуйте инструкциям на экране.

5.3 Первая установка


Следуйте графическим инструкциям на экране для сопряжения пульта дистанционного управления с потоковым донглом 150 Cast через Bluetooth. После успешного сопряжения пульта дистанционного управления с потоковым донглом 150 Cast через Bluetooth на экране появятся дополнительные диалоговые окна.

5.3.1 Выбор языка и региона установки

Выберите язык установки и ваш регион и следуйте дальнейшим инструкциям по установке, появляющимся на экране.

5.3.2 Настройка Google TV

Настроить стриминговый донгл 150 Cast можно через приложение Google Home на мобильном телефоне (телефоне или планшете) или вручную, выбрав опцию "Настроить вместо телевизора" в нижней части экрана.

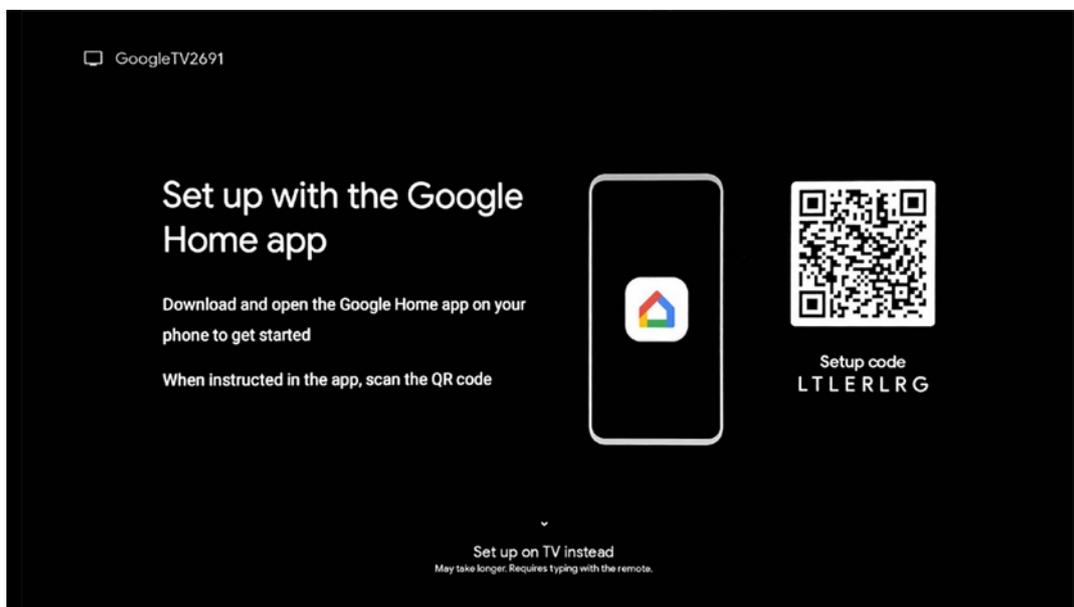

5.3.3 Настройка с помощью приложения Google Home

Для настройки с помощью приложения Google Home необходимо иметь мобильное устройство (смартфон или планшет) с установленным приложением Google Home и чтобы мобильное устройство было подключено к Интернету через ту же сеть Wi-Fi, к которой будет подключен стриминговый донгл 150 Cast. Чтобы установить приложение Google Home, отсканируйте QR-код на телевизоре или найдите "Google Home" в магазине приложений на своем мобильном устройстве. Если приложение Google Home уже установлено на вашем мобильном устройстве, откройте его и следуйте инструкциям на телевизоре и мобильном устройстве. Настройка телевизора через приложение Google Home на мобильном устройстве не должна прерываться.

Примечание: Некоторые мобильные устройства с более высокой версией ОС Android не полностью совместимы с установкой Google TV через приложение Google Home. Поэтому мы рекомендуем использовать вариант установки "Настройка на телевизоре".

5.3.4 Настройка на телевизоре

Чтобы установить стриминговый донгл 150 Cast с помощью телевизора и пульта дистанционного управления, нажмите кнопку направления вниз на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать опцию "**Установить на телевизор вместо**". Затем следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Выберите сеть Wi-Fi - Выберите доступную сеть Wi-Fi и подключите ваш

стриминговый донгл 150 Cast, введя соответствующий пароль.

Вход в Google - вход в аккаунт Google с помощью адреса электронной почты и пароля.

Примечание:

Для настройки стримингового донгла 150 Cast требуется учетная запись Google. Чтобы получить доступ к магазину Google Play, воспользоваться функцией "Hey Google" или запустить любимые приложения, необходимо войти в систему с помощью учетной записи Google.

Если у вас нет учетной записи Google или вы хотите создать общую учетную запись, вам необходимо зарегистрировать ее перед установкой Streaming Dongle на компьютер или смартфон. Создать учетную запись Google можно на следующем веб-сайте: <https://accounts.google.com/signup>.

После завершения первоначальной установки устройства потокового вещания THOMSON на экране появится главный экран Google TV


Примечание: Обратите внимание, что иллюстрации меню, приведенные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справки и могут отличаться в вашей стране.

6 Главный экран

6.1 Главная


С главного экрана можно запустить любое установленное приложение, посмотреть фильм из различных стриминговых приложений или войти в меню настроек стримингового донгла Thomson 150. Кроме того, вы можете в любой момент выйти из любого приложения и вернуться на главный экран, нажав кнопку Home на пульте дистанционного управления.

В первой строке (**Рекомендуется для вас**) будет предложено содержимое потоковых приложений, установленных на вашем телевизоре, в соответствии с критериями поиска в истории поиска.

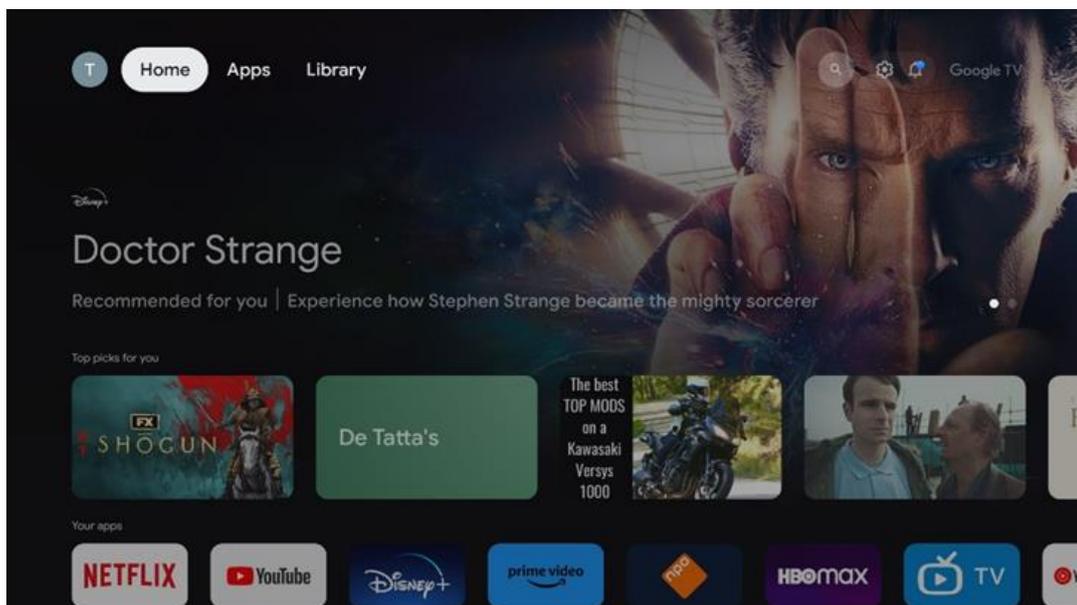

Примечание: В зависимости от настроек телевизора и выбора страны при первоначальной настройке, главное меню может содержать различные элементы. Вторая строка (**Your apps**) - это строка приложений. Самые важные приложения для потоковых сервисов, таких как Netflix или YouTube, можно найти в этой первой строке. Выберите приложение с помощью кнопок направления на пульте дистанционного управления и подтвердите выбор кнопкой ОК, чтобы запустить выбранное приложение.

Выберите приложение и нажмите и удерживайте кнопку ОК, чтобы удалить выбранное приложение из первого ряда избранных, переместить его на новое место или запустить.

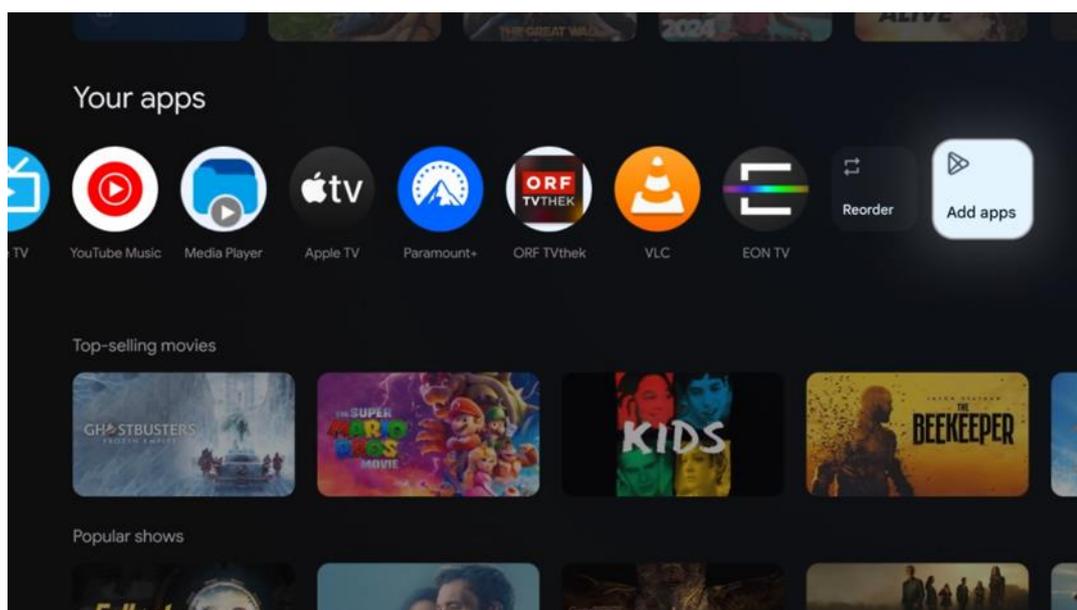

На предпоследней и последней позиции в этом ряду вы найдете поля с опциями "**Переупорядочить**" и "**Добавить приложения**". Выберите эти опции, чтобы изменить порядок приложений в этом ряду или добавить новое приложение в этот ряд избранных приложений.


Далее на главном экране вы найдете дополнительные каналы, отображаемые по жанрам или категориям потокового контента.

Примечание: Приложения, показанные на изображении, приведены только для примера и могут отличаться в зависимости от страны установки.

6.2 Аккаунт Google


Перейдите к значку вашего профиля в левом верхнем углу и нажмите "OK". Выделите значок профиля и нажмите "OK".

Здесь можно изменить настройки профиля, добавить новый аккаунт Google или управлять уже существующими.

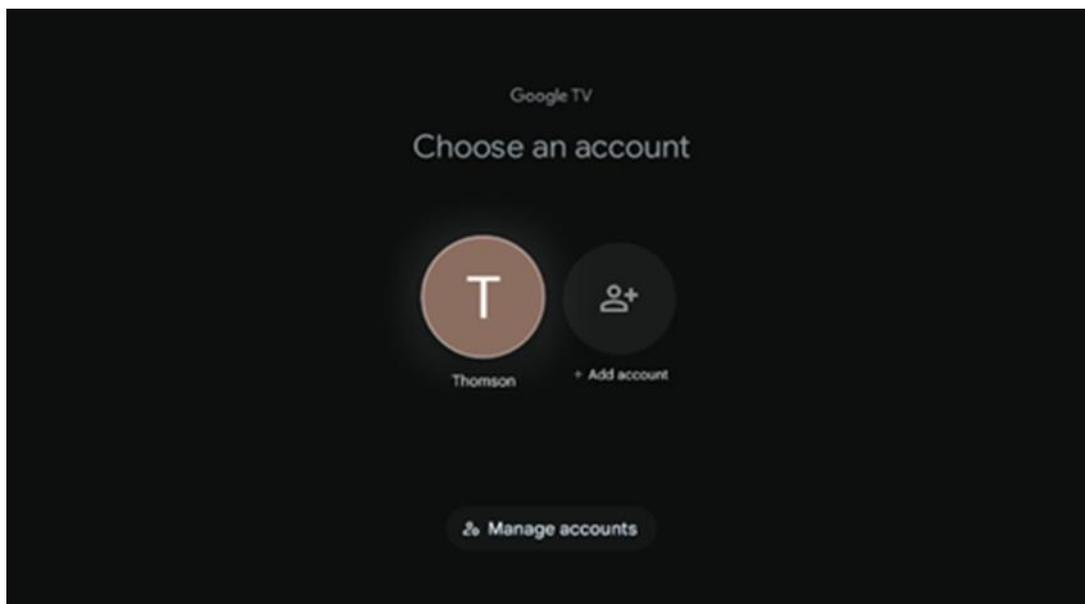

6.3 Приложения

Выберите вкладку Apps на главном экране, чтобы отобразить приложения, установленные на телевизоре. Выделите строку поиска, чтобы ввести название приложения, которое вы хотите установить из Google Play Store.

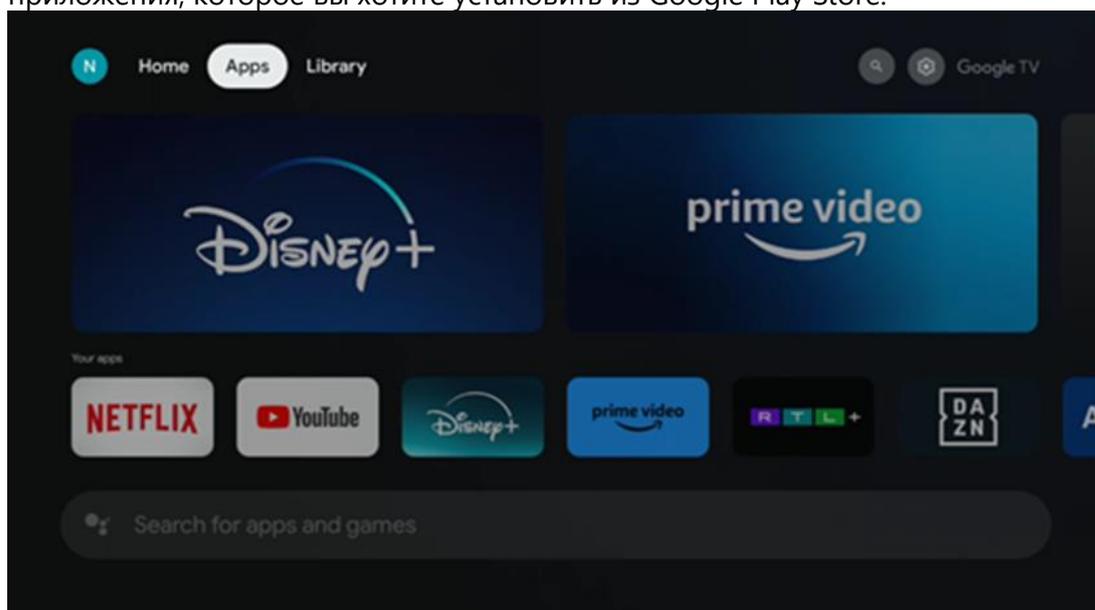


Примечание: Некоторые приложения работают только в вашей собственной сети. Эти приложения не являются открытыми интернет-сервисами, а только внутренними решениями для нескольких телевизоров в одной семье. Поэтому работа этих приложений может определяться оператором IP-телевидения или сети.

Некоторые приложения доступны для загрузки в соответствии с геолокацией. Это означает, что приложения, зависящие от геолокации, доступны только в магазине Google Play в соответствии с правилами геолокации и не могут быть загружены и установлены в разных странах


Некоторые приложения, доступные для мобильных устройств, таких как мобильные телефоны и планшеты, по юридическим причинам недоступны для загрузки на устройства Google TV.

6.4 Библиотека

Выберите вкладку Библиотека на главном экране, чтобы воспроизводить потоковое содержимое, которое вы уже приобрели или взяли напрокат, на телевизоре или мобильных устройствах, таких как мобильный телефон или планшет, используя свою учетную запись Google.

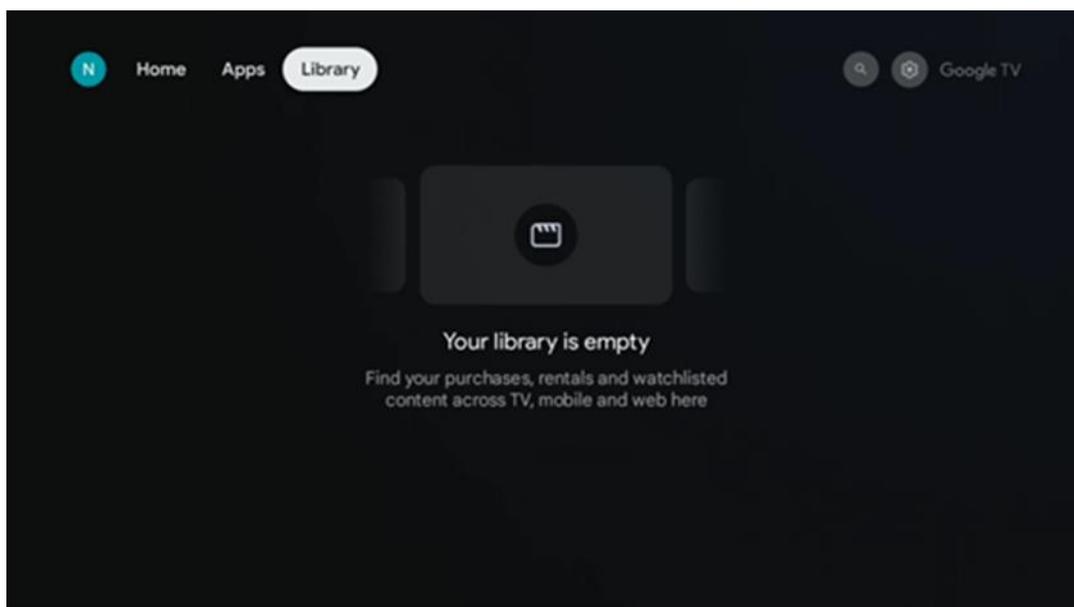


6.5 Поле поиска Google TV

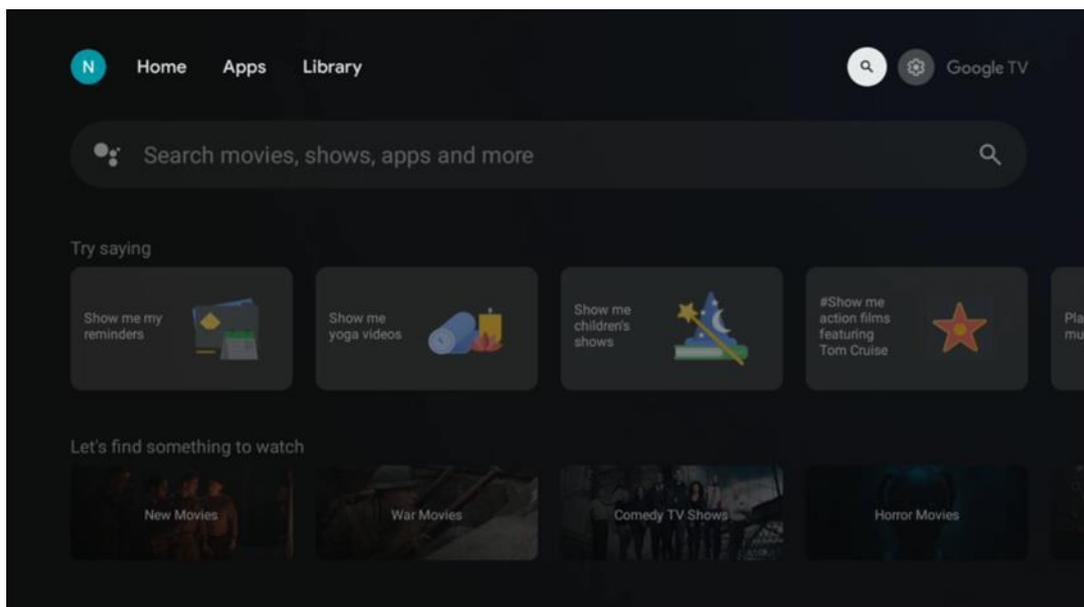

Инструменты поиска расположены в верхней левой части экрана. Вы можете ввести слово для начала поиска с помощью виртуальной клавиатуры или воспользоваться голосовым поиском с помощью микрофона, встроенного в пульт дистанционного управления. Переместите фокус на нужную опцию и нажмите **ОК**, чтобы продолжить.

Голосовой поиск - нажмите на значок микрофона, чтобы запустить функцию голосового поиска. В верхней части экрана появится поле голосового поиска Google. Задайте свой вопрос Google, и телевизор ответит вам. Для поиска по местным запросам важно, чтобы язык меню телевизора был установлен на местный язык.

Поиск по клавиатуре - Выберите строку поиска и нажмите **ОК**. На экране появится виртуальная клавиатура Google. Введите вопрос, на который вы хотите получить ответ.

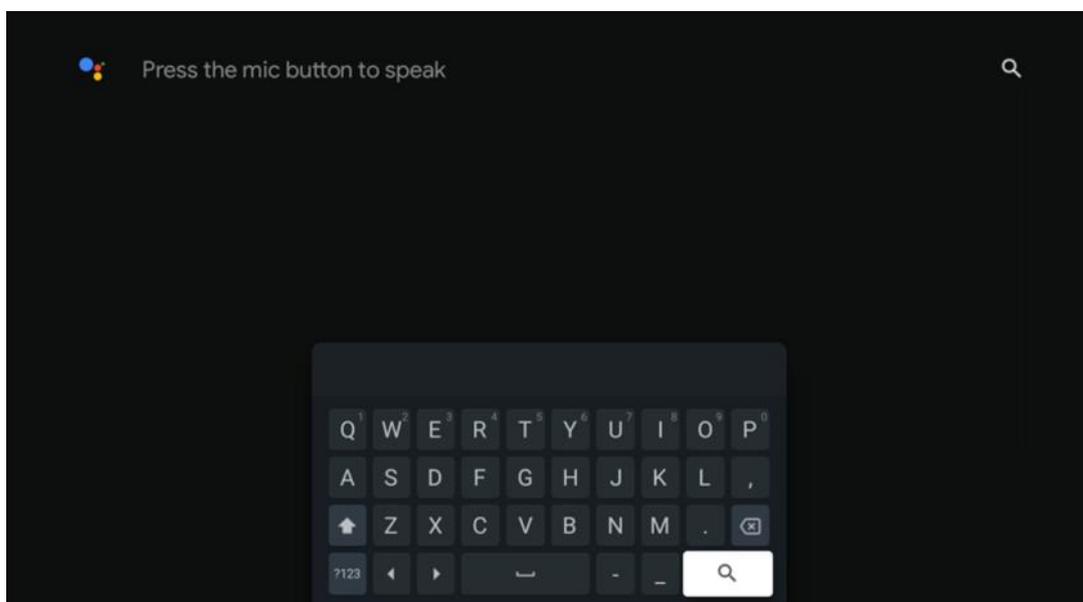


6.6 Уведомление

Кнопка уведомлений появляется только в том случае, если есть одно или несколько непрочитанных уведомлений. Чтобы проверить их, перейдите к значку "Настройки", откроется подменю. В нижней части подменю вы сможете найти все последние уведомления.

7 Настройки

Чтобы перейти к полному списку доступных настроек, войдите на главный экран, нажав кнопку (значок) Главный экран, и перейдите к кнопке (значок) Настройки в правом верхнем углу.

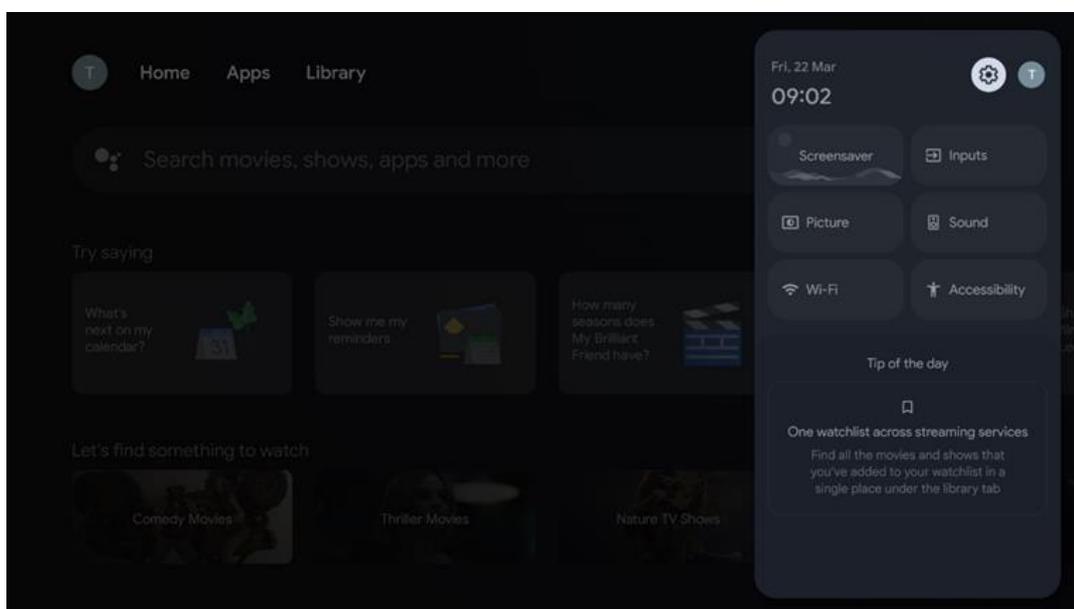

8 Подключение устройств Bluetooth

8.1 Пульты и аксессуары

В этом меню вы можете подключить к стриминговому донглу 150 cast аудиоустройства, такие как наушники и колонки, а также устройства ввода, такие как геймпады, мышь или клавиатура, через Bluetooth. Вы также можете настроить пульт дистанционного управления таким образом, чтобы управлять включением/выключением питания, громкостью +/- или выбором входа подключенных устройств (телевизора, AV-ресивера или саундбара) с помощью пульта дистанционного управления THOMSON. Нажмите кнопку на пульте ДУ и нажмите ОК, чтобы открыть меню Настройки. Выберите Bluetooth и нажмите ОК.

8.2 Пара аксессуаров

Убедитесь, что на устройстве, которое вы хотите подключить к стриминговому донглу 150 cast, активирован режим сопряжения Bluetooth. Выберите пункт меню Сопряжение аксессуара и нажмите ОК. В правой части появится список устройств Bluetooth. Выберите устройство и нажмите ОК, чтобы начать процесс сопряжения.

8.3 Пульт дистанционного управления

Выберите пункт меню Настройка дистанционных кнопок и нажмите **ОК**. В меню Настройка дистанционных кнопок есть два подменю:

8.3.1 Устройства

Выберите Добавить устройство и нажмите **ОК**. Выберите устройство, которым вы хотите управлять с помощью пульта дистанционного управления Thomson, телевизор, саундбар или AV-ресивер, и нажмите **ОК**. Выберите Бренд устройства из списка и нажмите **ОК**. Выберите параметры управления, которыми вы хотите управлять с помощью пульта Thomson RCU, и следуйте инструкциям на экране телевизора.

8.3.2 Кнопки пульта дистанционного управления

В этом подменю вы можете настроить работу пульта Thomson RCU. Вы можете установить, какими функциями вы хотите продолжать управлять с помощью оригинального пульта дистанционного управления подключенного устройства (телевизора, AV-ресивера или саундбара), а какими - с помощью пульта дистанционного управления Thomson.

8.4 Функции кнопок "Звезда" на пульте дистанционного управления

Чтобы назначить функцию кнопке Star, нажмите и удерживайте ее. Появится диалоговое окно, отображающее приложения, установленные на вашем устройстве. Выберите приложение, которое вы хотите запустить с помощью кнопки Star, а затем подтвердите свой выбор, нажав ОК.

9 Литой контент (Google Cast)

В стриминговый донгл 150 Cast встроен Google Cast. Вы можете передавать видео, музыку или другой контент со смартфона, планшета или компьютера на телевизор.

1. Убедитесь, что ваш телефон, планшет или компьютер находится в той же сети, что и

Thomson Streaming Dongle 150 Cast.

2. Откройте приложение, поддерживающее кастинг, например YouTube.
3. Выберите видео и нажмите на значок каста.
4. Выберите Thomson 150 и нажмите ОК.

Воспроизведение начнется автоматически.

Примечание:

Обратите внимание, что не все приложения для потоковой передачи видеоконтента функцию Google Cast.

10 "Hey Google" - голосовой помощник и функция управления

Потоковое устройство 150 Cast поддерживает функцию голосового управления "Hey Google". Чтобы активировать ее, нажмите кнопку микрофона на пульте ДУ. С помощью "Hey Google" можно управлять различными функциями, например регулировать громкость, отключать или выключать звук, запускать установленные приложения. Вы также можете искать информацию в Интернете, например, спросить "Какая погода будет завтра?" или искать фильмы, сериалы и видео на таких потоковых сервисах, как Netflix, Prime Video, Disney+ и YouTube.

11 Настройки формата дисплея

Нажмите кнопку Settings на пульте ДУ или выберите значок Settings на главном экране и откройте Display & Sound -> Advanced display settings.

Разрешить игровой режим - эта функция активирована по умолчанию.

Режим игры на стриминговом донгле 150 Cast предлагает следующие возможности:

- **Уменьшение задержки ввода:** Когда включен режим игры, потоковое устройство подает сигнал на **телевизор или монитор** для переключения в режим с низкой задержкой. Это минимизирует задержку между нажатием кнопки и появлением действия на экране.
- **Отключение обработки видео:** Телевизоры часто применяют постобработку для улучшения качества видео (например, сглаживание движения или повышение разрешения). Игровой режим **отключает** большинство этих процессов, чтобы обеспечить более быстрое время отклика.
- **Оптимизация для облачных игр:** На потоковых устройствах, поддерживающих **облачные игры** (например, NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), включение режима Game Mode улучшает отзывчивость для лучшего игрового процесса.

11.1 Выбор формата

Автоматически:

Если вы выберете параметр Автоматический формат отображения, система позволит установленным приложениям автоматически настроить формат HDR в соответствии с вашим устройством отображения. При выборе этой настройки все приложения автоматически отображают видеоконтент в оптимальном формате, но не в самом высоком качестве.

Вручную

Если выбран этот параметр, можно вручную отключить форматы HDR, которые поддерживаются устройствами воспроизведения и могут вызывать проблемы при воспроизведении. Форматы HDR, не поддерживаемые устройством воспроизведения, будут отображаться в разделе "Неподдерживаемые форматы", и их нельзя будет активировать принудительно. Установленные приложения могут автоматически выбрать формат видео, который не будет отображаться в самом высоком качестве.

12 Настройки формата звука

Нажмите кнопку Settings на пульте дистанционного управления или выберите значок Settings на главном экране и откройте **Display & Sound** -> **Advanced sound settings**.

Доступны следующие настройки формата звука:

Автоматический

Эта настройка звука включена на Streaming Dongle 150 Cast по умолчанию. С помощью этой опции Streaming Dongle 150 Cast автоматически обнаруживает и выбирает оптимальный формат звука, поддерживаемый вашим телевизором.

Рекомендуется оставить эту настройку включенной для достижения наилучшего качества звука.

Нет

Опцию "Нет" в меню "Настройки звука" следует выбирать только в том случае, если вы не хотите, чтобы потоковое устройство Dongle 150 Cast воспроизводило звук Dolby.

Руководство

Выборочно можно включить или отключить каждый аудиоформат, поддерживаемый стриминговым донглом 150 Cast, независимо от того, поддерживается ли он подключенным телевизором или аудиосистемой через HDMI eARC.

Информация о формате

В этом разделе отображаются аудиоформаты, поддерживаемые телевизором или подключенной аудиосистемой.

13 Обновления

Обновление программного обеспечения Streaming Dongle 150 Cast происходит автоматически. Если обновления доступны, вы получите уведомление на главном экране. Выберите уведомление и нажмите кнопку ОК, чтобы прочитать его.

14 Вопросы и ответы

Что можно сделать с потокового донгла 150 Cast?	Streaming Dongle 150 cast превращает ваш телевизор в Smart TV и переносит функции Android, известные по мобильным телефонам, на ваш телевизор. Вы можете загружать приложения такие как потоковые сервисы, игры, телевизионные медиacentры и тысячи других из Google Play. Для получения дополнительной информации посетите сайт tv.mythomson.com
Нужен ли мне телевизор Smart TV для использования потокового донгла 150 Cast?	Нет, не нужно. Streaming Dongle 150 Cast превращает любой телевизор в Smart TV.
Какие соединения требуются для работы моего Streaming Dongle 150 Cast?	Подключение к телевизору или проектору: Streaming Dongle 150 Cast поддерживает разрешение видео до 4K Ultra HD и должен быть подключен к порту HDMI вашего телевизора или проектора.
Если голосовое управление "Hey Google" не отвечает	Проверьте состояние сети.
Какие аудиоформаты поддерживает мой Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast поддерживает большинство цифровых аудиоформатов.
Почему на моем телевизоре нет сигнала, хотя потоковое устройство 150 Cast подключено к нему с помощью кабеля HDMI?	Возможно, на телевизоре выбран неправильный источник входного сигнала. После переключения на правильный порт HDMI потребуется несколько секунд для получения сигнала от стримингового донгла 150 Cast
Телевизор не отображает изображение 4K Ultra HD с потокового донгла 150 Cast.	Качество изображения зависит от носителя и источника входного сигнала. Низкое качество изображения может быть вызвано следующими причинами: <ul style="list-style-type: none">• Вы смотрите материалы с низким разрешением.• Ваш телевизор не поддерживает формат 4K UHD.• Используемый порт HDMI должен поддерживать входной сигнал 4K (некоторые телевизоры поддерживают 4K только на определенных портах).
Нужна ли мне учетная запись Google, чтобы использовать мой стриминговый донгл 150 cast?	Для настройки Streaming Dongle 150 Cast требуется учетная запись Google. Чтобы получить доступ к магазину Google Play, функции Hey Google и избранному контенту потоковых приложений, необходимо войти в свою учетную запись Google на Streaming Dongle 150 Cast.
Я не могу найти определенное приложение в Google Play Store, хотя могу загрузить его на свой телефон.	Некоторые приложения, доступные в магазине Google Play для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, недоступны для устройств Google TV по юридическим причинам.

Можно ли создать или изменить учетную запись Google на Thomson Streaming Dongle 150 Cast?	Нет, для создания и редактирования аккаунта Google вам нужно использовать мобильный телефон или компьютер.
Каковы требования к интернету для оптимальной работы Streaming Dongle 150 Cast?	Потоковый донгл 150 Cast хорошо работает со стандартным подключением к Интернету. Однако впечатления будут тем лучше, чем быстрее интернет-соединение. Обратите внимание, что чем больше устройств подключено к вашей домашней сети, тем меньше широкополосный доступ в Интернет для Streaming Dongle 150 Cast.
Какие устройства Bluetooth можно подключить к Streaming Dongle 150 Cast?	К Streaming Dongle 150 Cast можно подключать аудиоустройства, такие как наушники и динамики, а также устройства ввода, например клавиатуру или геймпад, через Bluetooth.
Как использовать Google Assistant?	Находясь в главном меню Android, нажмите кнопку Google Assistant на пульте дистанционного управления Streaming Dongle 150 Cast. Вы можете искать любой контент. В списке появится весь контент, связанный с вашим вопросом.
Как узнать, что для моего потокового устройства доступна новая версия программного обеспечения?	Обновления программного обеспечения для Streaming Dongle 150 Cast происходят автоматически. Если для установленных приложений доступны обновления, на главном экране появится уведомление. Перейдите к уведомлению и нажмите ОК, чтобы прочитать его.
Может ли мой стриминговый донгл 150 Cast также использоваться в качестве IPTV-приставки?	Да, стриминговый донгл 150 Cast можно использовать для IPTV. Для просмотра IPTV-каналов необходимо загрузить предпочитаемое приложение IPTV или приложение, указанное провайдером.

15 Технические характеристики

15.1 Аудио и видео

Разрешение дисплея: 4K Ultra HD

Разрешение видео: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Декодирование звука: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Система и память

Операционная система: Google TV - ATV12

Чипсет: Amlogic S905Y4B

ПРОЦЕССОР: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GPU: ARM Mali-G31 MP2 850 МГц

SDRAM: LPDDR4 2 ГБ

Флеш-память: eMMC 8 ГБ

15.3 Беспроводное подключение

Встроенный Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 ГГц /5 ГГц 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 МГц ~ 2483,5 МГц (79 каналов)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz
5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz
CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

Эффективная изотропная излучаемая мощность, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm

Bluetooth: EIRP < 20 дБм

5G WIFI :

5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm

5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm

5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm

5725MHz-5850MHz: EIRP < 13.98dBm

15.4 Совместимость

Телевизоры HD, FHD и UHD с портом, совместимым с HDMI

Клавиатура Bluetooth

Игровой контроллер Bluetooth

15.5 Общие данные

: AC 100 - 240 В AC~ 50/60 Гц

Входное напряжение: Адаптер питания 12 В= 1,5 А

Рабочая потребляемая мощность: макс. 18 W

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 2,2 Вт

Рабочая температура: 0 ~ +40 °C

Температура хранения: -40 ~ +70 °C

Размеры (Ш x Г x В в мм): 118 x 118 x 43

Вес (в кг): 0.3

16 Информация о Европейском агентстве

Компания: Streamview GmbH

Адрес: Франц-Йозефс-Кай 1, 1010 Вена, Австрия

16.1 Лицензии

Возможны изменения. Вследствие постоянных исследований и разработок технические характеристики, дизайн и внешний вид продуктов могут быть изменены. Обратите внимание, что скорость загрузки зависит от вашего интернет-соединения, а некоторые приложения могут быть доступны не во всех странах. Может потребоваться подписка на сервисы потокового вещания. Google TV - это название программного обеспечения данного устройства и товарный знак компании Google LLC. Google, YouTube, Google Cast и YouTube Music являются товарными знаками компании Google LLC. Google Assistant недоступен на некоторых языках и в некоторых странах. Доступность услуг зависит от страны и языка. Netflix является зарегистрированной торговой маркой Netflix, Inc. Требуется членство в системе потокового вещания Netflix. Netflix доступен в некоторых странах. Дополнительную информацию можно

найти на сайте www.netflix.com. Apple TV является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах и регионах. Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®. Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое их использование осуществляется по лицензии. Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Авторское право © 2012-2025 Dolby Laboratories. Требуется подписка Disney+, см. условия на сайте <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney и связанные с ней организации. ©2025 Amazon.com, Inc. или ее филиалы. Amazon, Prime Video и все связанные с ними знаки являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее филиалов. Взимается плата за членство в программе Amazon Prime или Prime Video. Подробности см. на сайте primevideo.com/terms. Все другие продукты, услуги, компании, товарные знаки, торговые или товарные наименования и логотипы, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Все права защищены. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria. Данный продукт был произведен и продан под ответственность компании StreamView GmbH. THOMSON и логотип THOMSON являются торговыми марками, используемыми по лицензии компанией StreamView GmbH - дополнительная информация на сайте www.thomson-brand.com. Защита данных: Поставщики приложений и поставщики услуг могут собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию, включая, но не ограничиваясь технической информацией об этом устройстве, системном и прикладном программном обеспечении и периферийных устройствах. Поставщики приложений и услуг могут использовать такую информацию для улучшения продуктов или предоставления услуг или технологий, которые не идентифицируют вас лично. Кроме того, некоторые сторонние службы, уже предусмотренные в устройстве или установленные вами после покупки продукта, могут запросить регистрацию с указанием ваших личных данных. Некоторые сервисы могут собирать личные данные даже без дополнительных предупреждений. StreamView не может нести ответственность за возможное нарушение защиты данных сторонними службами.

HDMI™

Dolby
ATMOS