

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING BOX PLUS 270

ВАЖНО

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате и използвате Streaming Box 270 Plus.

Съхранявайте това ръководство за допълнителна справка.

Съдържание

1	Информация за безопасност и продукти	4
1.1	Приложения и производителност	6
1.2	Защита на данните	6
2	Въведение	6
3	Кутия за стрийминг	7
3.1	Преден панел	7
3.2	Заден панел	7
4	Дистанционно управление	8
4.1	Дистанционно управление 1	8
4.2	Дистанционно управление 2	9
		10
5	Инсталация	11
5.1	Съдържание на опаковката	11
5.2	Настройка	11
5.3	Позиционирайте устройството за стрийминг	13
5.4	Свързване на дистанционното управление	13
5.5	Първа инсталация	14
6	Google TV	14
6.1	Настройка на Google TV	14
6.2	Настройка с приложението Google Home	14
6.3	Настройка на телевизора	15
7	Начален екран	15
7.1	Начало	15
7.2	Акаунт в Google	17
7.3	Приложения	17
7.4	Библиотека	19
7.5	Поле за търсене в Google TV	20

7.6	Известие.....	21
8	Настройки	22
9	Свързване на Bluetooth устройства.....	22
9.1	Дистанционни управления и аксесоари	22
9.2	Двойка аксесоари.....	22
9.3	Дистанционно управление	23
9.3.1	Устройства.....	23
9.3.2	Дистанционни бутони	23
9.4	Функционалност на бутоните със звездички на дистанционното управление.....	23
10	Съдържание на кастинг (Google Cast)	23
11	"Hey Google" - Гласов асистент и функция за управление.....	24
12	Настройки на формата на дисплея	24
12.1	Избор на формат	24
13	Настройки на звуковия формат.....	25
14	Възпроизвеждане от USB	25
15	Актуализации.....	27
16	Въпроси и отговори	27
17	Технически спецификации	28
17.1	Аудио и видео	28
17.2	Система и памет.....	28
17.3	Портове	28
17.4	Високоговорител и микрофон	28
17.5	Безжична свързаност	28
17.6	Комбинируемост.....	29
17.7	Общи данни	29
18	Информация за Европейската агенция	29
18.1	Лицензи.....	29

1 Информация за безопасност и продукти

Вашият уред е внимателно проверен и опакован преди изпращане. При разопаковането се уверете, че всички части са включени и съхранявайте опаковката на място, недостъпно за деца. Препоръчваме ви да съхранявате кутията по време на гаранционния период, за да бъде уредът ви отлично защитен в случай на ремонт или гаранция.

Моля, прочетете инструкциите, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки. Продуктът трябва да се монтира в съответствие с националните разпоредби.



Моля, поставете уреда на добре проветриво място върху плоска, твърда и стабилна повърхност.



Изключете щепсела от електрическата мрежа, ако няма да използвате уреда за по-дълъг период от време. Ако мрежовият кабел е повреден, той трябва да се замени с мрежовия адаптер 12 V 1,5 A. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, за да избегнете възможни опасности.



ЗАБЕЛЕЖКА: За да избегнете токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага и го предпазвайте от високи температури, влажност, вода и прах. Не използвайте устройството на влажни или студени места.



Ако устройството трябва да бъде ремонтирано, отидете на уебсайта: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> и се свържете с отдела за следпродажбено обслужване.



За да предотвратите разпространението на пожар, винаги дръжте настрана свещи или други открити пламъци.

Пазете устройството от пряка слънчева светлина.



AAA

Смяна на батерията

Ако батерията бъде заменена с неправилен тип, съществува риск от експлозия:

- Замяна на батерия с неправилен тип, който може да изключи предпазител (напр. някои видове литиеви батерии).
- изхвърлянето на батерия в огън или гореща печка или механичното смачкване или разглобяване на батерия, което може да доведе до експлозия.
- оставяне на батерията в среда с изключително високи температури, което може да доведе до следните проблеми експлозия или изтичане на запалими течности или газове
- батерия, която е изложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности или газове.



Уредът с този символ е електрически уред от клас II или уред с двойна изолация. Той е проектиран така, че да не се нуждае от предпазна връзка за електрическо заземяване.



Тази маркировка указва, че този продукт трябва да се изхвърля правилно в целия ЕС в съответствие с Директива 2002/96/ЕО (ОЕЕО) и не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Моля, рециклирайте го отговорно и допринесете за устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Моля, предайте го в система за събиране или се свържете с търговеца на дребно, където сте закупили продукта.

Съгласно Закона за батериите крайните потребители са законово задължени да връщат

стари батерии. Моля, не изхвърляйте използваните батерии в битовите отпадъци, а ги предайте в системата за събиране на използвани батерии.

С настоящото StreamView декларира, че радиооборудването тип Streaming Box отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: tv.mythomson.com/support. Само за употреба на закрито

1.1 Приложения и производителност

Скоростта на изтегляне зависи от вашата интернет връзка. Някои приложения може да не са налични във вашата страна или регион. Може да се изисква членство в стрийминг. Netflix е наличен в избрани държави. Повече информация на адрес www.netflix.com. Наличието на гласови услуги за Google Assistant зависи от поддръжката на гласовото търсене на Google.

1.2 Защита на данните


Доставчиците на приложения и услуги могат да събират и използват технически данни и свързана с тях информация, включително, но не само, техническа информация за това устройство, системния и приложния софтуер и периферните устройства. Те могат да използват такава информация, за да подобрят продуктите или да предоставят услуги или технологии, които не ви идентифицират лично. Освен това някои услуги на трети страни, които вече са включени в устройството или са инсталирани от вас след закупуването на продукта, може да изискват регистрация с вашите лични данни. Някои услуги могат да събират лични данни и без допълнителни предупреждения. StreamView не може да носи отговорност за евентуално нарушение на защитата на данните от страна на услуги на трети страни.

2 Въведение

С Google TV™ в Streaming Box Plus 270 можете да се наслаждавате на всички забавления, които обичате - с малко помощ от Google. Google TV събира на едно място филми, сериали и др. от всичките ви абонаменти. Имате нужда от вдъхновение? Получавайте подбрани препоръки и използвайте мощното търсене на Google, за да намерите предавания в над 10 000 приложения. Можете също така да използвате гласа си, за да намирате програми, да възпроизвеждате музика, да управлявате интелигентни домашни устройства и много други. А с персонализираните списъци за наблюдение и профили изживяването е персонализирано за всеки.

3 Кутия за стрийминг


3.1 Преден панел

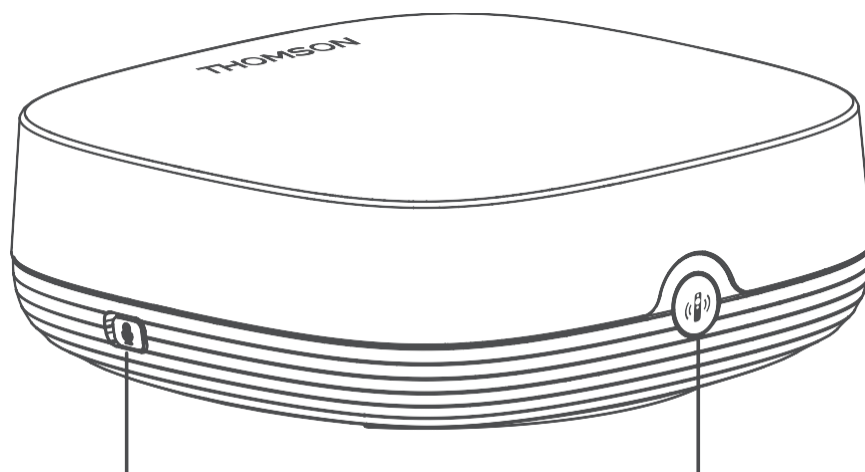

Включване/изключване на
микрофона за далечно поле

Намерете дистанционното ми
управление


3.2 Заден панел

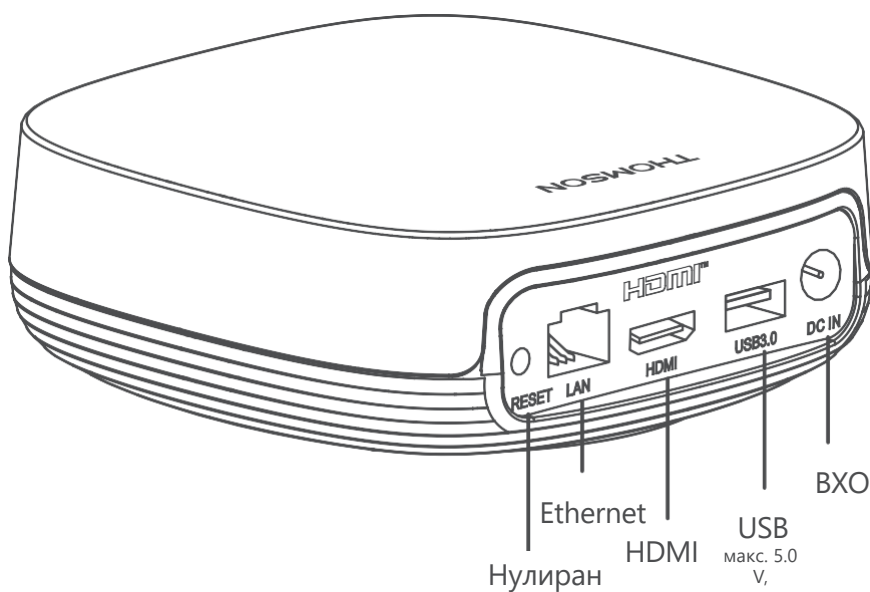

RESET LAN HDMI USB3.0 DC IN
Ethernet Нулиран HDMI USB макс. 5.0 V_r BXO

4 Дистанционно управление

4.1 Дистанционно управление 1

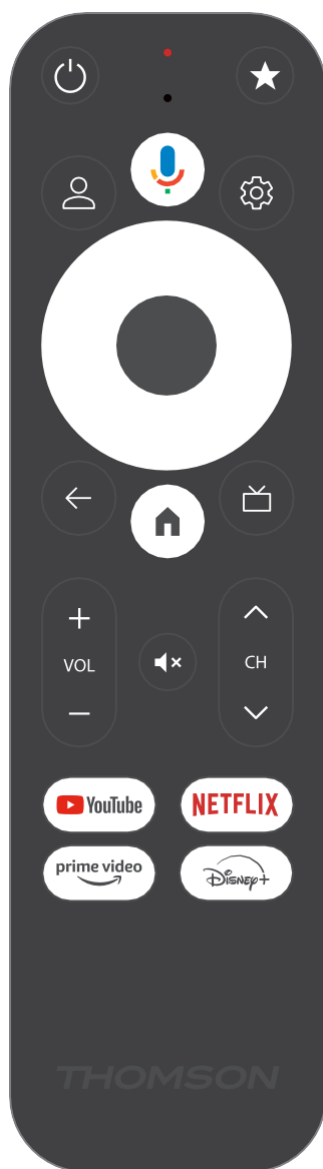

	Режим на готовност: Бърз режим на готовност / Режим на готовност / Вкл.
	Натиснете и задръжте този бутон, за да активирате функцията за бърз достъп на този бутон. Натиснете за кратко бутона със звезда, за да изберете желанния или за да изберете входния източник.
	Превключване на профила: Превключване между няколко профила в Google
	Микрофон: Активира асистента на Google и микрофона вграден в дистанционното управление
	Настройки: Отваря менюто с настройки
	ДОБРЕ: Потвърждава избора
	Бутон за посока (D-pad): Навигация в менюто, задаване на опции, преместване на фокуса или курсора и др.
	Връщане/завръщане: Връщане към предишния екран на менюто, връщане с една стъпка назад, затваряне на прозорци, затваряне на телетекст (в режим Live TV-Teletext). Излизане от възпроизвеждането на мултимедийни файлове и връщане в менюто за преглед на MMP (Multi Medi Player)
	Начало: Отваря началния екран
	Електронен програмен справочник
	Обем +/-: Управлява силата на звука на телевизора
	Програма +/-: Включване на отделни телевизионни/радио канали. Превърта списъка с канали страница по страница, когато списъкът с канали се показва на телевизионния екран
	Изключване на звука: Напълно изключват звука на телевизора
	Стартиране на приложението YouTube
	Стартирайте приложението Prime Video
	Стартиране на приложението Netflix
	Стартиране на приложението Disney +

4.2 Дистанционно управление 2


	Режим на готовност: Бърз режим на готовност / Режим на готовност / Вкл.
	Натиснете и задръжете този бутон, за да активирате функцията за бърз достъп на този бутон. Натиснете за кратко бутона със звезда, за да изберете желания или за да изберете входния източник.
	Промяна на профила: Превключва потребителските профили
	Микрофон: Активира асистента на Google и микрофона вграден в дистанционното управление
	Настройки: Показване на менюто за настройки на телевизията на живо (в режим на телевизия на живо), показване на наличните опции за настройка, като звук и картина.
	ДОБРЕ: Потвърждава избора
	Бутон за посока (D-pad): Навигация в менюто, задаване на опции, преместване на фокуса или курсора и др.
	Връщане/завръщане: Връщане към предишния екран на менюто, връщане с една стъпка назад, затваряне на прозорци, затваряне на телетекст (в режим Live TV-Teletext). Излизане от възпроизвеждането на мултимедийни файлове и връщане в менюто за преглед на MMP (Multi Medi Player)
	Начало: Отваря началния екран.
	Електронен програмен справочник
	Обем +/-: Управлява силата на звука на телевизора
	Програма +/-: Включване на отделните телевизионни/радио канали. Превърта списъка с канали страница по страница, когато списъкът с канали е показан на екрана на телевизора.
	Изключване на звука: Изключва напълно звука на телевизора.
	YouTube: Стартира приложението YouTube
	Prime Video: Стартира приложението Prime Video
	Netflix: Стартира приложението Netflix
	Disney+: Стартирайте приложението Disney+
ТЕЛЕВИЗИ Я НА	Стартирайте приложението Live TV

ЖИВО	
------	--




5 Инсталация

5.1 Съдържание на опаковката

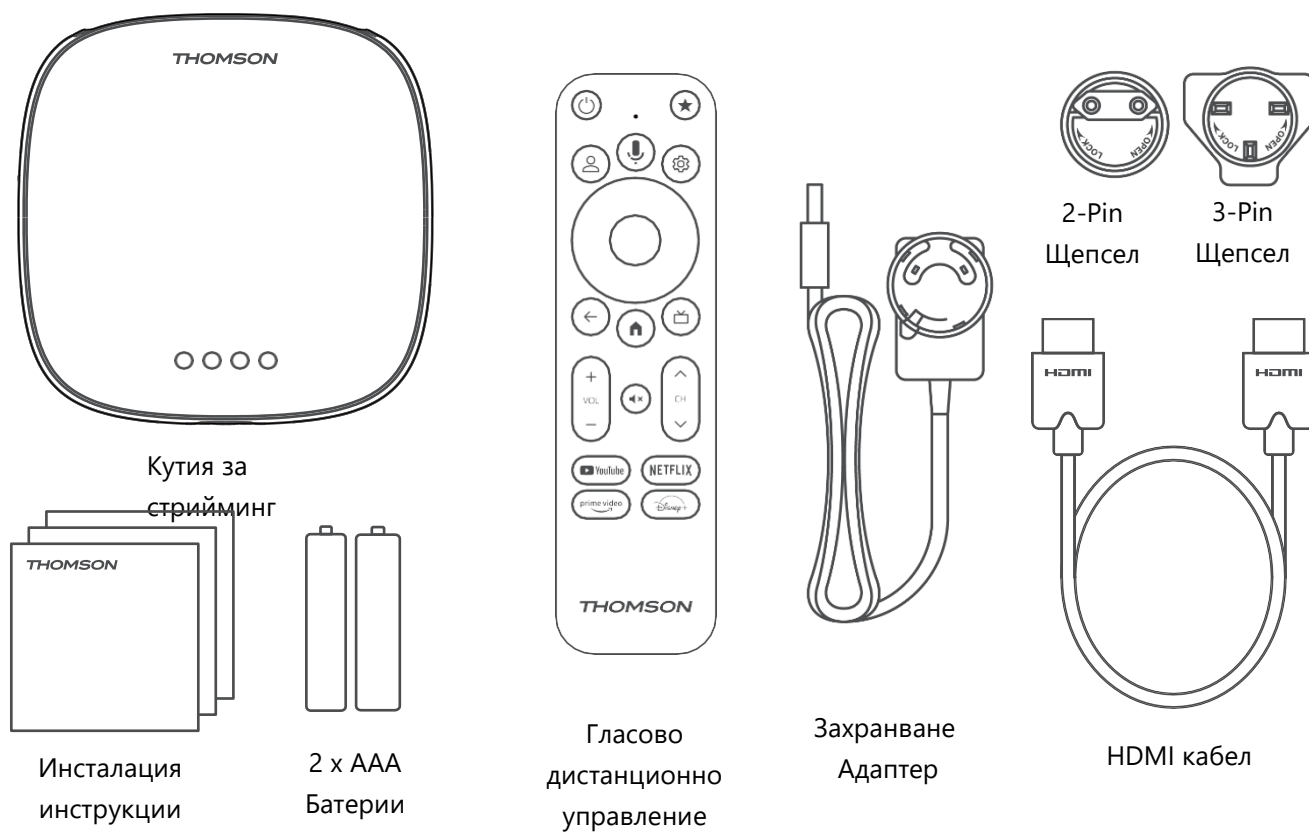


*Илюстрациите са само за справка


5.2 Настройка

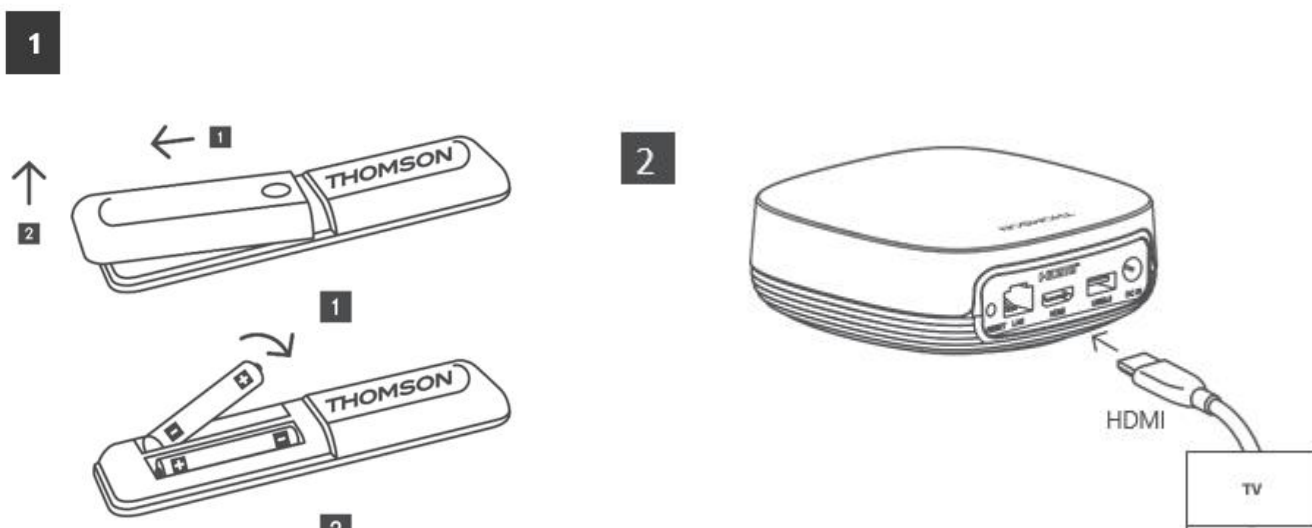

3

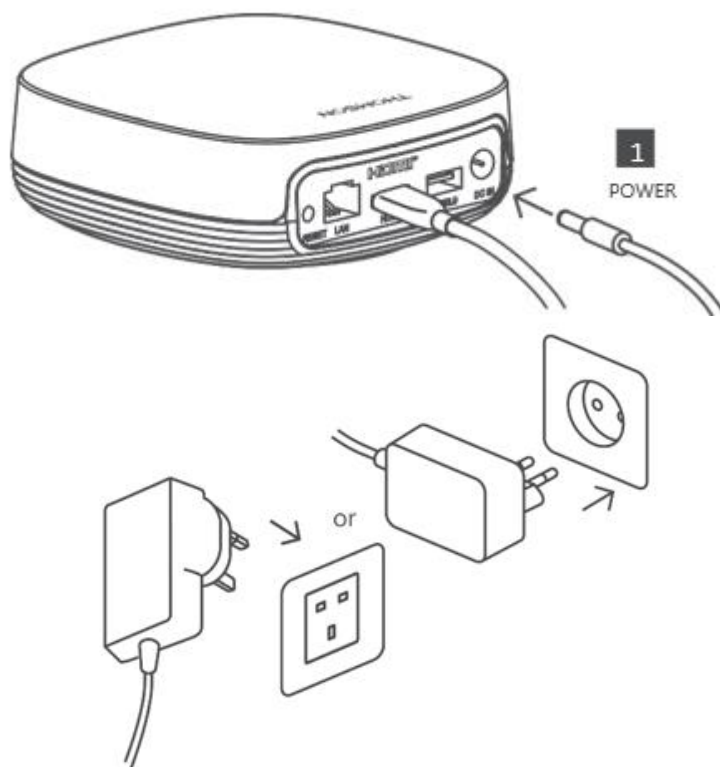


По избор:

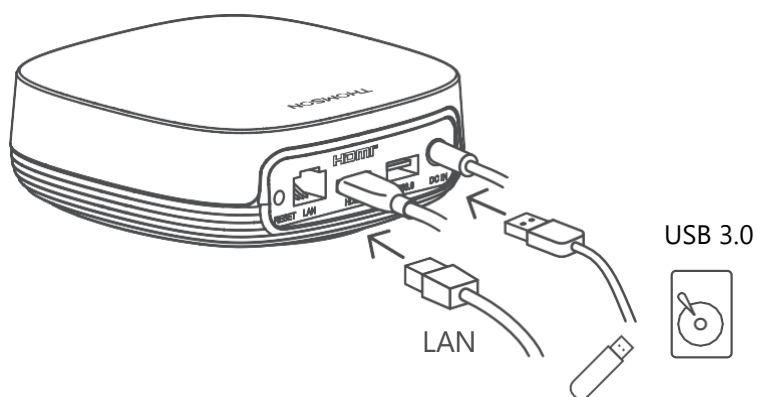


Ако не е налична интернет връзка чрез LAN, при първоначалната инсталация ще бъдете подканени да се свържете с интернет чрез WLAN.

5.3 Позиционирайте устройството за стрийминг

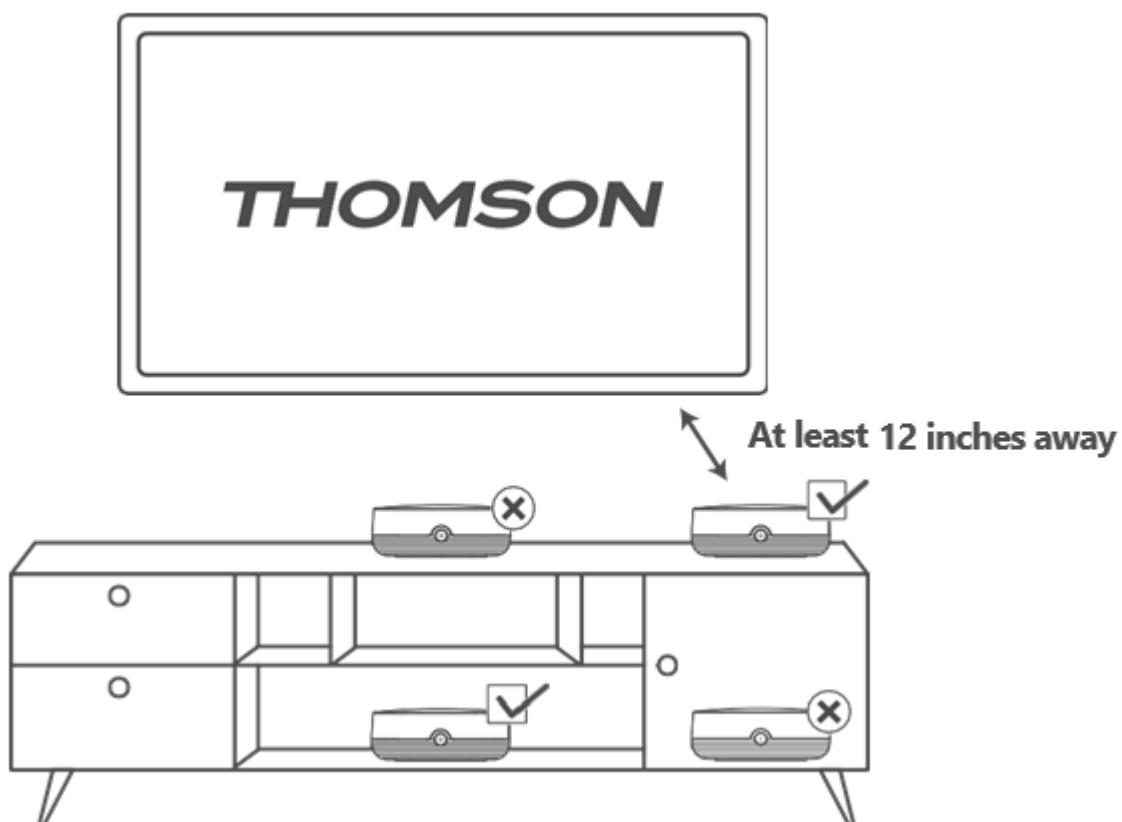

За да се гарантира точността на гласовото управление в далечно поле, се препоръчва стрийминг устройството да се използва повече от 12 инча от високоговорителите на телевизора. Моля, не поставяйте устройството за стрийминг в затворен шкаф.

5.4 Свързване на дистанционното управление

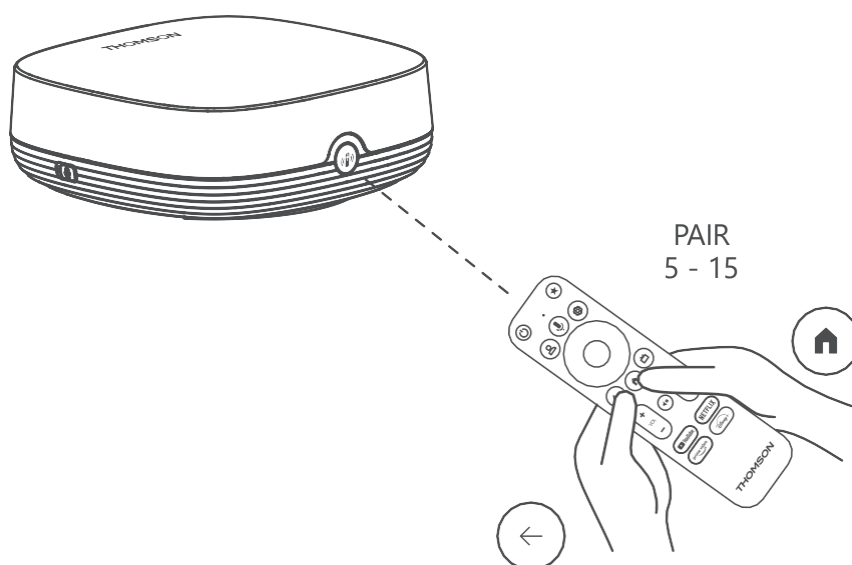

Включете телевизора и кутията за стрийминг и следвайте инструкциите на екрана, за да свържете дистанционното управление.

5.5 Първа инсталация

След като успешно сдвоите дистанционното управление, изберете езика за инсталиране и вашия регион и следвайте инструкциите за инсталиране на екрана.

Можете да сканирате QR кода на екрана, за да настроите своята Streaming Box Plus 270 в приложението Google Home на своя смартфон или таблет. Или можете да изберете "Setup on TV instead" (Настройване на телевизора вместо това) в долната част на екрана и да следвате инструкциите на екрана.


Забележка:

За да настроите Streaming Box Plus, е необходим акаунт в Google 270.

6 Google TV

6.1 Настройка на Google TV

Можете да настроите своята Streaming Box 270 Plus чрез приложението Google Home на мобилния си телефон (телефон или таблет) или ръчно, като изберете опцията "Setup on TV instead" (Настройване на телевизора вместо това) в долната част на екрана.

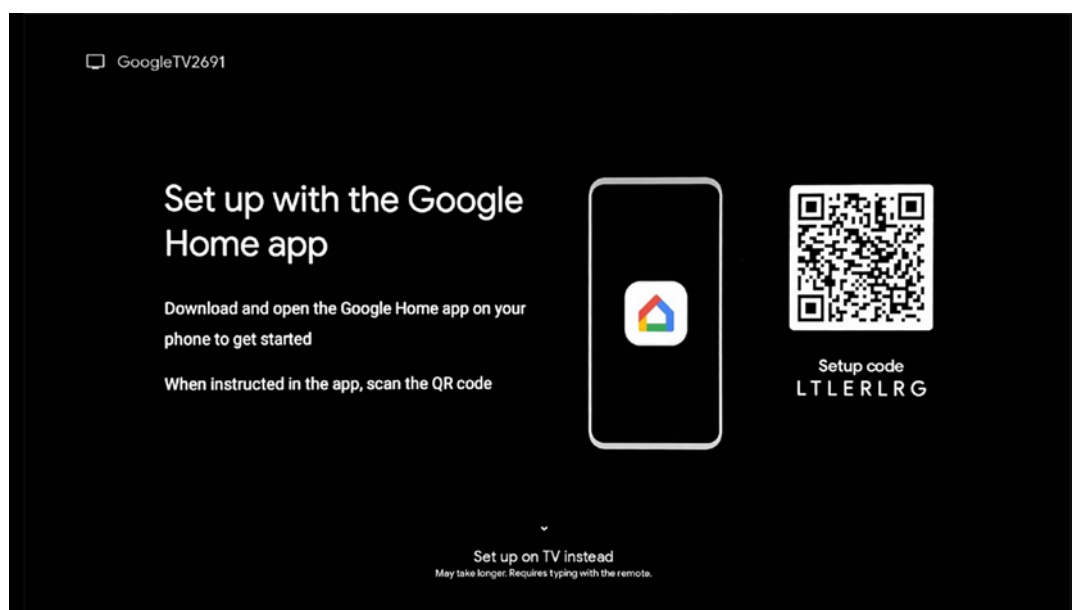

6.2 Настройка с приложението Google Home

За да настроите устройството с приложението Google Home, е необходимо да разполагате с мобилно устройство (смартфон или таблет) с инсталирано приложение Google Home и мобилното устройство да е свързано с интернет чрез същата Wi-Fi мрежа, към която ще бъде свързана Streaming Box Plus 270. За да инсталирате приложението Google Home, моля, сканирайте QR кода на телевизора си или потърсете "Google Home" в магазина за приложения на мобилното си устройство. Ако

приложението Google Home вече е инсталирано на мобилното ви устройство, отворете го и следвайте инструкциите на телевизора и мобилното си устройство. Настройката на телевизора чрез приложението Google Home на Вашето мобилно устройство не трябва да се прекъсва.

Забележка: Някои мобилни устройства с по-висока версия на операционната система Android не са напълно съвместими с инсталирането на Google TV чрез приложението Google Home. Затова препоръчваме опцията за инсталиране "Настройка на телевизор".

6.3 Настройка на телевизора

За да инсталирате Streaming Box Plus 270 с помощта на телевизора и дистанционното управление, натиснете бутона за насочване надолу на устройството за дистанционно управление, за да изберете опцията **"Set up on the TV instead" (Настройване на телевизора вместо това)**. След това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Изберете Wi-Fi мрежа - Изберете налична Wi-Fi мрежа и свържете Streaming Box Plus 270, като въведете съответната парола.

Влизане в Google - Влезте в профила си в Google, като използвате имейл адреса и паролата си

Забележка:

За да настроите Streaming Box Plus, е необходим акаунт в Google 270. За да получите достъп до магазина Google Play, да използвате функцията "Hey Google" или да стартирате любимите си приложения, трябва да сте влезли в профила си в Google. Ако нямате акаунт в Google или искате да създадете споделен акаунт, трябва да го регистрирате, преди да инсталирате Streaming Box Plus 270 на компютъра или смартфона си. Можете да създадете акаунт в Google, като посетите следния уебсайт:

<https://accounts.google.com/signup>

След като завършите първоначалната инсталация на стрийминг устройството THOMSON, ще се покаже началният екран на Google TV.

Забележка: Моля, имайте предвид, че илюстрациите на менюто, показани в това ръководство за потребителя, са само за справка и може да се различават във вашата страна.

7 Начален екран


7.1 Начало

От началния екран можете да стартирате всяко инсталирано приложение, да гледате филм от различни приложения за стрийминг или да влезете в менюто с настройки на вашата Streaming Box Plus 270.


Освен това можете да прекратите работата с което и да е приложение по всяко време и да се върнете към началния екран, като натиснете бутона Home на дистанционното управление.

В първия ред (Препоръчано за вас) ще бъде предложено стрийминг съдържанието на

приложенията за стрийминг, инсталирани на вашия телевизор, в съответствие с критериите за търсене в историята на търсене.

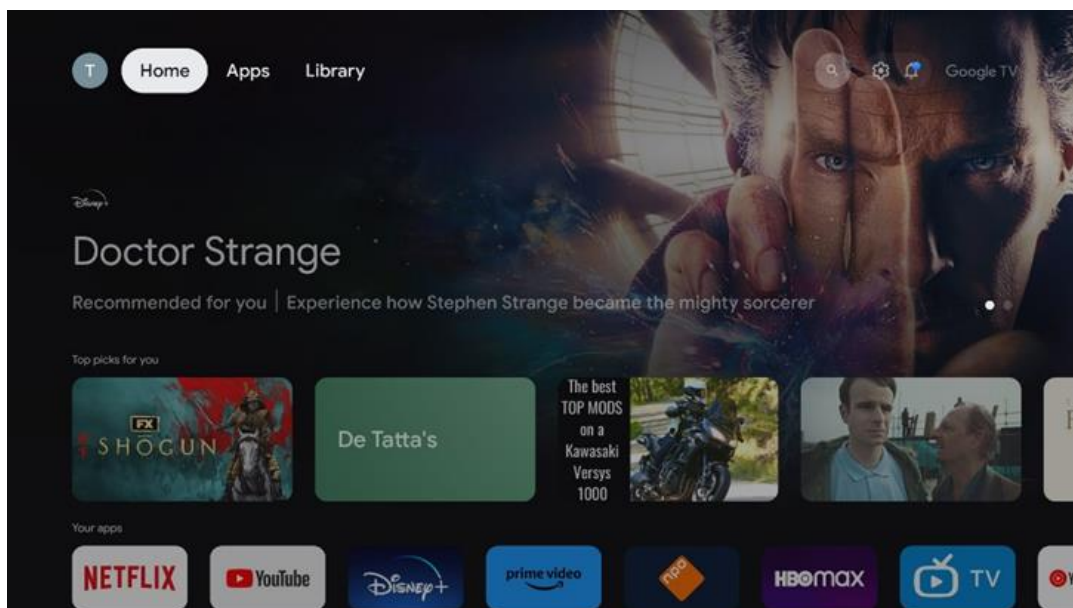

Забележка: В зависимост от настройките на телевизора и избраната държава по време на първоначалната настройка, менюто Home може да съдържа различни елементи. Вторият ред (**Вашите приложения**) е редът с приложения. Най-важните приложения за услуги за стрийминг, като Netflix или YouTube, могат да бъдат намерени на този първи ред. Изберете приложението с бутоните за посока на дистанционното управление и потвърдете избора си с бутона ОК, за да стартирате избраното приложение. Изберете приложението и натиснете и задръжте бутона ОК, за да премахнете избраното приложение от първия ред на предпочитаните, да го преместите на нова позиция или да го стартирате.

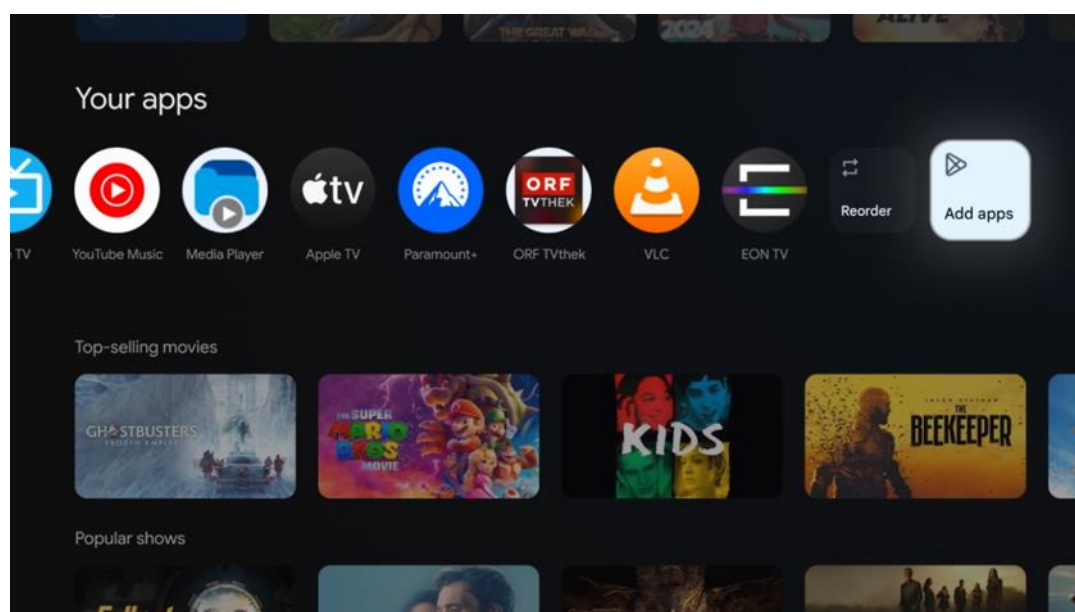

На предпоследната и последна позиция в този ред ще намерите полета с опциите **"Пренареждане"** и **"Добавяне на приложения"**. Изберете тези функционални опции, за да пренаредите приложенията в този ред или да добавите ново приложение в този ред **"Любими приложения"**.


По-нататък в началния екран ще намерите допълнителни канали, показани по жанр или категория на стрийминг съдържанието.

Забележка: Приложенията, показани на изображението, са само с илюстративна цел и могат да се различават в зависимост от страната на инсталиране.

7.2 Акаунт в Google


Навигирайте до иконата на вашия профил в горния ляв ъгъл и натиснете "ОК". Маркирайте иконата на профила и натиснете "ОК".

Тук можете да промените настройките на профила си, да добавите нов акаунт в Google или да управлявате вече съществуващи акаунти.

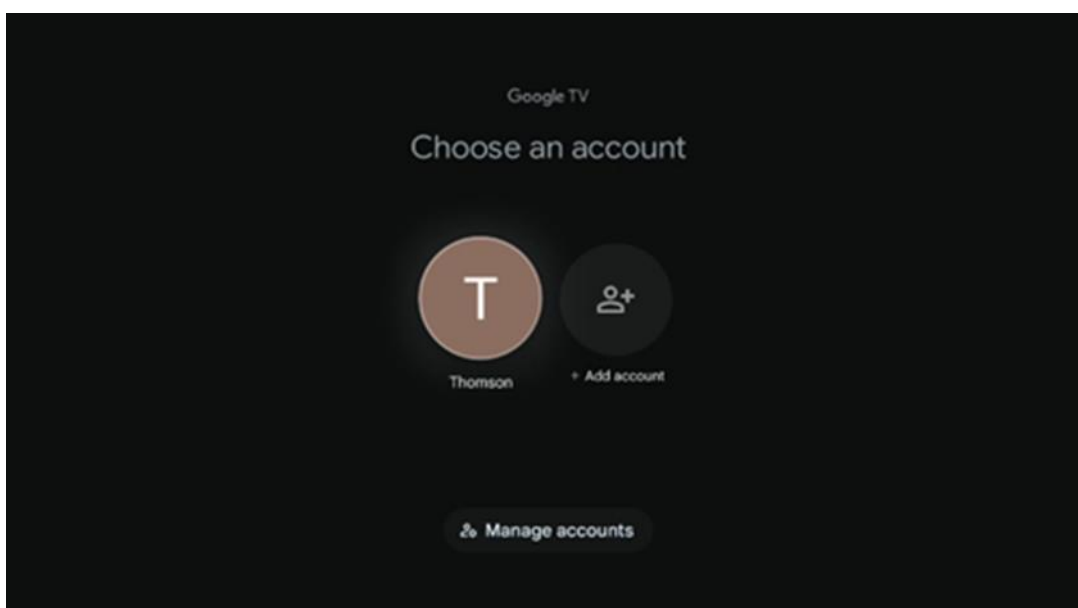

7.3 Приложения

Изберете раздела Приложения в Начален екран, за да покажете приложенията, инсталирани на телевизора. Маркирайте лентата за търсене, за да въведете името на приложението, което искате да инсталирате от Google Play Store.

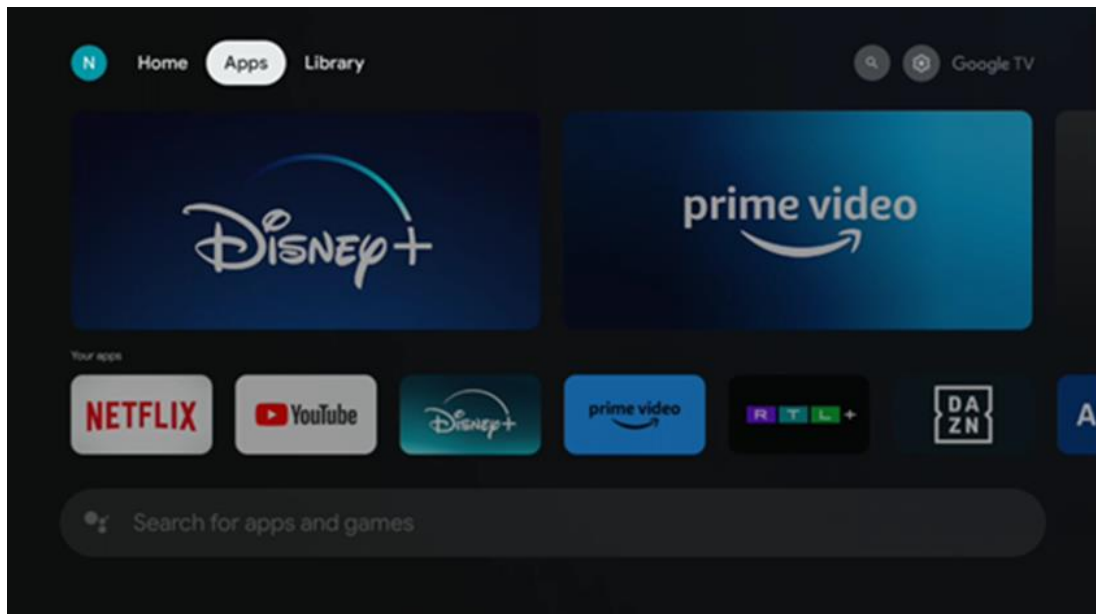


Забележка: Някои приложения работят само в собствената ви мрежа. Тези приложения не са отворени интернет услуги, а само вътрешни решения за няколко телевизора в едно домакинство. Следователно работата на тези приложения може да бъде определена от вашия IP телевизор или мрежов оператор.

Някои приложения са достъпни за изтегляне в зависимост от географското местоположение. Това означава, че приложенията, зависещи от географското местоположение, са достъпни само в магазина Google Play според правилата за географско местоположение и не могат да бъдат изтеглени и инсталирани в различни държави.


Някои приложения, които са налични за мобилни устройства, като например мобилни телефони и таблети, по законови причини не са достъпни за изтегляне от устройствата на Google TV.

7.4 Библиотека

Изберете раздела Библиотека в Начален екран, за да възпроизвеждате вече закупеното или наето стрийминг съдържание на телевизора или на мобилни устройства, като например мобилен телефон или таблет, като използвате профила си в Google.

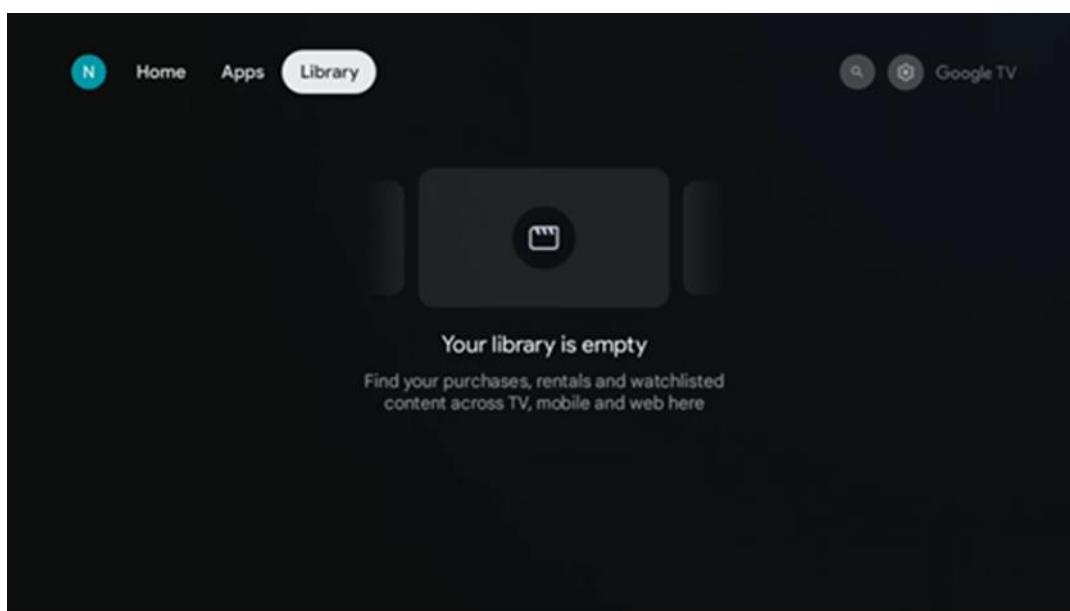


7.5 Поле за търсене в Google TV

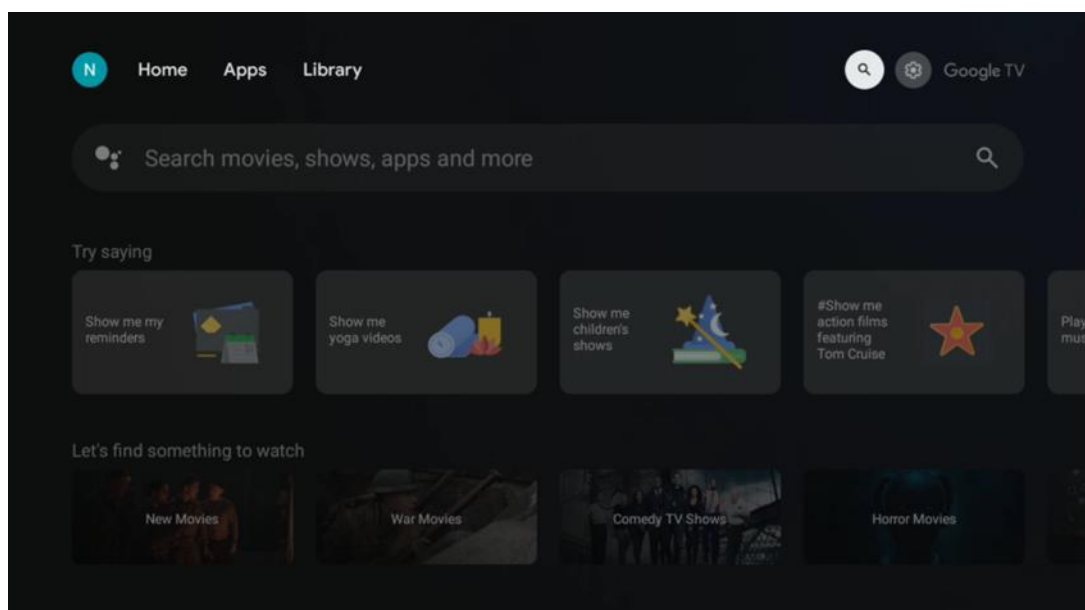

Инструментите за търсене са разположени в горния ляв ъгъл на екрана. Можете да въведете дума, за да започнете търсене с помощта на виртуалната клавиатура, или да опитате гласово търсене с помощта на микрофона, вграден в дистанционното управление. Преместете фокуса върху желаната опция и натиснете **OK**, за да продължите.

Гласово търсене - Натиснете иконата на микрофона, за да стартирате функцията за гласово търсене. В горната част на екрана се появява полето за гласово търсене на Google. Задайте въпроса си на Google и телевизорът ви ще ви отговори. За местни термини за търсене е важно езикът на менюто на телевизора да е настроен на местния език.

Търсене от клавиатурата - Изберете лентата за търсене и натиснете **OK**. Виртуалната клавиатура на Google ще се появи на екрана. Въведете въпроса, на който искате да получите отговор.

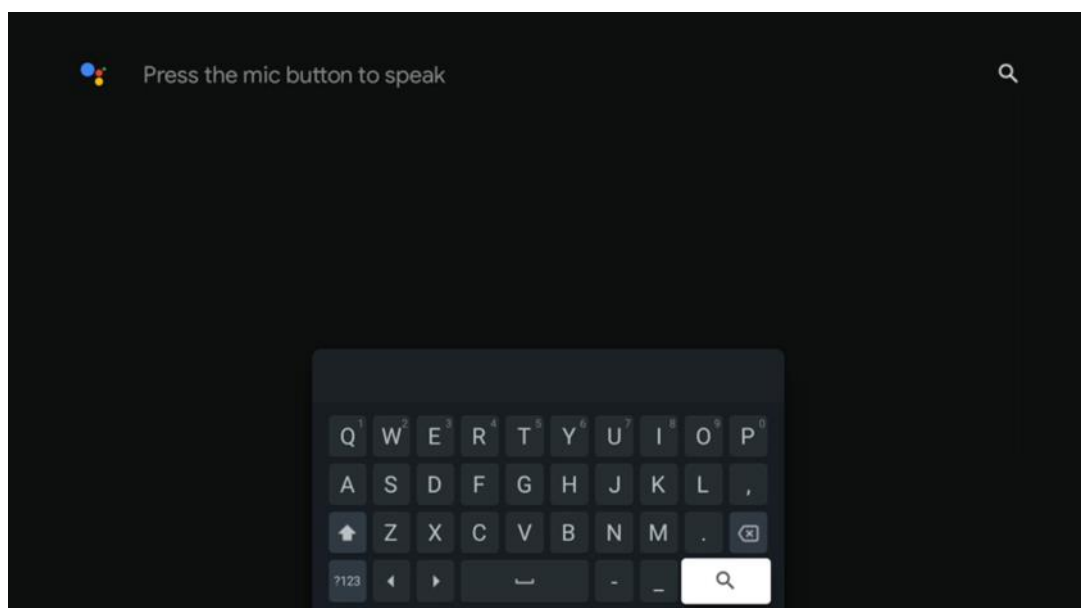


7.6 Известие

Бутонът за известия се появява само когато има едно или повече непрочетени известия. За да ги проверите, отидете на иконата Настройки, след което ще се отвори подменюто. В долната част на подменюто ще можете да намерите всички последни известия.

8 Настройки

За да влезете в пълния списък с налични настройки, влезте в началния екран, като натиснете бутона (икона) Начален екран и отидете до бутона (икона) Настройки в горния десен ъгъл.

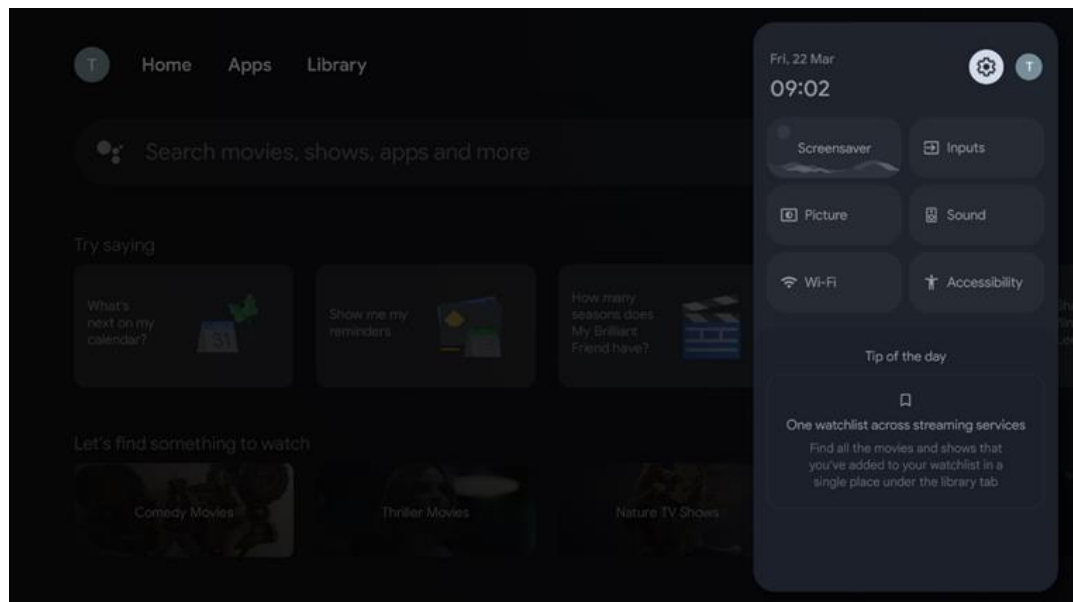

9 Свързване на Bluetooth устройства

9.1 Дистанционни управления и аксесоари

В това меню можете да свързвате аудиоустройства като слушалки и високоговорители, както и входни устройства като геймпадове, мишка или клавиатура чрез Bluetooth към Streaming Box Plus 270. Можете също така да настроите дистанционното управление така, че да управлявате включването/изключването на захранването, силата на звука +/- или избора на вход на свързаните устройства (телевизор, AV приемник или Soundbar) с дистанционното управление THOMSON. Натиснете бутона на дистанционното управление и натиснете OK, за да отворите менюто Settings (Настройки). Изберете Bluetooth и натиснете OK.

9.2 Двойка аксесоари

Уверете се, че режимът на Bluetooth сдвояване е активиран на устройството, което искате да свържете със Streaming Box Plus 270. Изберете опцията на менюто Сдвояване на аксесоари и натиснете OK. Bluetooth устройството ще бъде изведено в списъка от дясната страна. Изберете устройството и натиснете OK, за да стартирате процеса на сдвояване.

9.3 Дистанционно управление

Изберете опцията на менюто **Настройка на бутоните** на дистанционното управление и натиснете **ОК**. В менюто **Настройка на бутони** за дистанционно управление има две подменюта:

9.3.1 Устройства

Изберете **Добавяне на устройство** и натиснете **ОК**. Изберете устройството, което искате да управлявате с дистанционното управление Thomson, телевизора, Soundbar или AV приемника, и натиснете **ОК**. Изберете **Марка** на вашето устройство от списъка и натиснете **ОК**. Изберете опциите за управление, с които искате да работите с дистанционното устройство Thomson, и следвайте инструкциите на екрана на телевизора.

9.3.2 Дистанционни бутони

В това подменю можете да конфигурирате работата на вашето RCU Thomson. Можете да зададете кои функции да продължат да се управляват с оригиналното дистанционно управление на свързаното устройство (телевизор, AV приемник или саундбар) и кои да се управляват с дистанционното управление Thomson.

9.4 Функционалност на бутоните със звездички на дистанционното управление

За да присвоите функция на бутона **Star**, натиснете и задръжте бутона. Ще се появи диалогов прозорец, в който ще бъдат показани приложенията, инсталирани на вашето устройство. Изберете приложението, което искате да стартирате с бутона **Star**, след което потвърдете избора си, като натиснете **ОК**.

10 Съдържание на кастинг (Google Cast)

Вградената **Streaming Box Plus 270**. Можете да излъчвате видеоклипове, музика или друго съдържание от вашия смартфон, таблет или компютър на телевизора.

1. Уверете се, че телефонът, таблетът или компютърът ви са в същата мрежа като **Streaming Box Plus 270**.
2. Отворете приложението, което поддържа кастинг, например **YouTube**.
3. Изберете видеоклипа и щракнете върху иконата за хвърляне.
4. Изберете **Streaming Box Plus 270** и натиснете **ОК**.

Възпроизвеждането ще започне автоматично.

Забележка:

Имайте предвид, че не всяко приложение за стрийминг на видеосъдържание поддържа функцията **Google Cast**.

11 "Hey Google" - Гласов асистент и функция за управление

Streaming Box Plus 270 поддържа функцията Hey Google. Функцията Hey Google може да бъде активирана чрез натискане на бутона за микрофон на дистанционното управление или чрез микрофона за свободни ръце, инсталиран в устройството, който трябва първо да бъде активиран в менюто Настройки > Акаунти и вход > Изберете акаунт > Google Assistant > Микрофон за свободни ръце.

Можете да използвате функцията "Hey Google", за да извършвате различни операции с кутията, например да задавате процента на силата на звука, да заглушавате и изключвате звука или да стартирате различни приложения.

Можете да търсите различна информация от интернет, например "Какво ще бъде времето утре?", или да търсите филми, сериали или видеоклипове в приложения от услуги за стрийминг като Netflix, Prime Video, Disney+ или YouTube.

Забележка: Вграденият в устройството микрофон за далечни разстояния може да бъде деактивиран механично по всяко време с помощта на превключвателя от страни на устройството.

12 Настройки на формата на дисплея

Натиснете бутона Settings (Настройки) на дистанционното управление или изберете иконата Settings (Настройки) на началния екран и отворете Display & Sound (Дисплей и звук) -> Advanced display settings (Разширени настройки на дисплея).

Разрешаване на режим на игра - тази функция е активирана по подразбиране.

Режимът на игра на Streaming Box Plus 270 предлага следните функции:

- **Намалява забавянето на входа:** Когато режимът на игра е активиран, стрийминг устройството сигнализира на **телевизора или монитора** да премине в режим с ниска латентност. Това намалява до минимум забавянето между натискането на бутон и появата на действието на екрана.
- **Деактивира обработката на видео:** Телевизорите често прилагат последваща обработка, за да подобрят качеството на видеото (например изглаждане на движението или увеличаване на мащаба). Режимът "Игра" **изключва** повечето от тези процеси, за да осигури по-бързо време за реакция.
- **Оптимизира за игри в облак:** При стрийминг устройства, които поддържат **игри в облак** (например NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), включването на режима за игра подобрява отзивчивостта за по-добро изживяване при игра.

12.1 Избор на формат

Автоматично:

Ако изберете настройката Автоматичен формат на дисплея, системата позволява на инсталираните приложения автоматично да настроят HDR формата към вашето дисплейно устройство. При тази опция на настройката всички приложения автоматично показват видеосъдържанието в оптималния видеоформат, но не и с най-високо качество.

Ръководство

Ако е избрана тази опция, можете ръчно да деактивирате HDR форматите, които се поддържат от устройствата за възпроизвеждане и могат да причинят проблеми при възпроизвеждането. HDR форматите, които не се поддържат от вашето устройство за възпроизвеждане, ще бъдат показани под "Неподдържани формати" и не могат да бъдат активирани принудително. Инсталираните приложения могат автоматично да изберат видео формат, който няма да бъде показан с най-високо качество на видеото.

13 Настройки на звуковия формат

Натиснете бутона Settings (Настройки) на дистанционното управление или изберете иконата Settings (Настройки) на началния екран и отворете **Display & Sound (Дисплей и звук) -> Advanced sound settings (Разширени настройки на звука)**.

Налични са следните настройки на звуковия формат:

Автоматичен

Тази настройка на звука е активирана по подразбиране в Streaming Box Plus 270. С тази опция Streaming Box Plus 270 автоматично открива и избира оптималния аудио формат, поддържан от вашия телевизор.

Препоръчително е тази настройка да бъде включена, за да се постигне най-добро качество на звука.

Няма

Опцията "Няма" в менюто "Звукови настройки" трябва да бъде избрана само ако не желаете възпроизвеждане на Dolby аудио от Streaming Box Plus 270.

Ръководство

Селективно можете да активирате или деактивирате всеки аудио формат, поддържан от Streaming Box Plus 270, независимо дали се поддържа от свързания телевизор или аудиосистема чрез HDMI eARC.

Информация за формата

В този раздел са показани аудио форматите, поддържани от телевизора или свързаната аудио система

14 USB възпроизвеждане

Работа с външни USB устройства за съхранение

Свържете външно USB устройство (USB флаш памет или външен твърд диск) към USB-

А порта на Streaming Box Plus 270.

Когато свържете USB устройство за съхранение, натиснете бутона, за да се покажат опциите. Можете да възпроизвеждате мултимедийното съдържание, съхранено на устройството за съхранение, или да разширите вътрешния капацитет за съхранение на Streaming Box Plus 270.

Възпроизвеждане на мултимедийни файлове от външното устройство за съхранение

Изтеглете приложение за мултимедийен плейър. Стартирайте инсталираното приложение и изберете файла, който искате да възпроизведете.

Увеличете вътрешния капацитет за съхранение на THOMSON Streaming Box Plus 270:

След като свържете USB устройството за съхранение, натиснете бутона Home на дистанционното управление>>Изберете иконата за настройки>>Изберете съответната нотификация за USB флаш устройство [Изберете за настройка]>>Изберете опцията "Set as device storage" (Задаване като устройство за съхранение) и следвайте инструкциите на екрана.

Същата процедура можете да извършите и чрез менюто Настройки. Настройки / Система / Памет / Носител на данни / Изтриване и форматиране като памет на устройство

Забележка: Свързаното USB устройство за съхранение трябва да бъде форматирано във формат FAT32 или exFAT.

15 Актуализации

Актуализацията на софтуера на Streaming Box Plus 270 се извършва автоматично. Ако има налични актуализации, ще получите известие на началния екран. Изберете известието и натиснете бутона ОК, за да го прочетете.

16 Въпроси и отговори

Какво мога да правя с моята Streaming Box Plus 270?	С Google TV в Streaming Box Plus 270 можете да се наслаждавате на всички забавления, които обичате - с малко помощ от Google. Google TV събира на едно място филми, сериали и др. от всичките ви абонаменти. Имате нужда от вдъхновение? Получавайте подобрени препоръки и използвайте мощното търсене на Google, за да намерите предавания в над 10 000 приложения. Можете също така да използвате гласа си, за да намирате програми, да възпроизвеждате музика, да управлявате интелигентни домашни устройства и много други. А с персонализираните списъци за наблюдение и профили изживяването е персонализирано за всеки.
Нуждая ли се от Smart TV, за да използвам стрийминг кутията си? Плюс 270?	Не, не е нужно. Streaming Box Plus 270 превръща всеки телевизор в Smart TV.
Какви връзки са необходими, за да работи моята Streaming Box Plus 270?	Свързване към телевизор или проектор: Streaming Box Plus 270 поддържа разделителна способност на видеото до 4K Ultra HD и трябва да бъде свързан към телевизора или проектора чрез висококачествен HDMI кабел. Интернет връзка: Можете да се свържете с интернет чрез Wi-Fi или LAN кабел. Глава 4.2 съдържа информация за опционалните връзки, например към аудиоустройства и USB устройства.
Ако гласовото управление на системата свободни ръце не реагира	Проверете състоянието на мрежата. Проверете дали стрийминг устройството е заглушено. (Микрофонът е включен.) Уверете се, че вградените микрофон е механично деактивиран с помощта на превключвателя отстрани на устройството.
Ако свързва звука директно към усилвателя, получавам ли звук в режим Atmos?	Ако свързаният AV усилвател поддържа Dolby Atmos, звукът ще се възпроизвежда в режим Atmos. Аудиоформатът, поддържан от усилвателя, се разпознава автоматично от Streaming Box Plus 270.
Кои аудио формати може да използва моята Streaming Box Plus 270 Поддръжка чрез HDMI към усилвателя?	Streaming Box Plus 270 поддържа повечето цифрови аудио формати.
Защо няма сигнал на моя телевизор, въпреки че Streaming Box Plus 270 е свързан с HDMI кабел?	Възможно е да сте избрали грешен източник на вход на телевизора. След като превключите на правилната HDMI връзка, ще отнеме няколко секунди, преди Streaming Box Plus 270 да получи сигнал.
Телевизорът не показва 4K UHD картина.	Качеството зависи от носителя и входния източник. Лошото качество на картината може да поради следните причини: - Виждате съдържание с ниска разделителна способност; - Използвате кабел, който не поддържа 4K UHD; - Вашият телевизор не поддържа 4K UHD.
Нуждая ли се от акаунт в Google, за да използвам моята Streaming Box Plus 270?	За да настроите Google TV в Streaming Box Plus 270, е необходим акаунт в Google. Трябва да сте влезли в профила си в Google, за да използвате персонализираните функции на Google TV, като например персонализирани профили, списъци за наблюдение, препоръки и др.
Не мога да намеря определено приложение на телевизора си, въпреки че то е налично за изтегляне от смартфона ми.	Някои приложения могат да се предлагат за изтегляне от мобилни устройства, но не са налични в Google TV.

Какви са изискванията за интернет за моята Streaming Box Plus 270	Streaming Box Plus 270 работи добре с нормална интернет връзка. Въпреки това, колкото по-бърза е интернет връзката, толкова по-добро ще е преживяването ви. Моля, имайте предвид, че колкото повече устройства са свързани към домашната ви мрежа, толкова по-малко широколентова връзка е налична за вашата Streaming Box Plus 270.
С кои Bluetooth устройства може да се установи връзка? Кутия за стрийминг Plus 270	Можете да свързвате аудиоустройства, като например слушалки и високоговорители, както и входни устройства. Свържете устройства като клавиатура или геймпад към Streaming Box Plus 270 чрез Bluetooth.
Как да използвам Google Assistant?	Натиснете бутона Google Assistant на дистанционното управление на Streaming Box Plus 270. Можете да търсите всякакво съдържание. Цялото съдържание, свързано с вашия въпрос, ще се покаже в списъка.
Как мога да разбера, че нова версия на софтуера налични за моето стрийминг устройство?	Актуализациите на софтуера за Streaming Box Plus 270 са автоматични. Когато са налични актуализации за инсталираните приложения или операционната система, до иконата "Настройки" в горния десен ъгъл на екрана ще се появят икони за известия. Щракнете върху бутона ОК на дистанционното управление, за да ги прочетете.
Мога ли да използвам моята Streaming Box Plus 270 и като IPTV кутия?	Да, Streaming Box Plus 270 може да се използва за IPTV. За да направите това, трябва да изтеглите любимо приложение за IPTV.

17 Технически спецификации

17.1 Аудио и видео

Разделителна способност на екрана: 4K Ultra HD

Резолуция на видеото: 4Kx2K @ 60 fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Аудио декодиране: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos MS12

17.2 Система и памет

Операционна система: Google TV - ATV12

Чипсет: Amlogic S905X4-J

ПРОЦЕСОР: ARM Quad 64-битов Cortex-A55 GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: LPDDR4 3GB

Памет: eMMC 32 GB

17.3 Портове

HDMI 2.1 (TMDS)

USB 3.0 връзка (5 V, макс. 900 mA) Ethernet (RJ-45) 10/100M

17.4 Високоговорител и микрофон

Говорител: 1 x 3 W, 4 Ohm, моно високоговорител/1,5" Пълна честота/FRR: F0~20 kHz

Микрофон: 2xMICs

17.5 Безжична свързаност

Браден Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz / 5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz (79 канала)

2.4G WIFI: CH1~CH14 2400MHz-2483,5MHz

5G WIFI: CH36~CH48 5150MHz-
5250MHz CH52~CH64
5250MHz-5350MHz
CH100~CH140 5470MHz-
5725MHz CH149~CH165
5725MHz-5850MHz

Ефективна изотропна мощност на радиочестотното излъчване, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20 dBm

Bluetooth: EIRP <

20 dBm 5G WIFI:

5150 MHz-5250 MHz: EIRP < 23 dBm

5250 MHz-5350 MHz: EIRP < 20 dBm

5470 MHz-5725 MHz: EIRP < 20 dBm

5725 MHz-5850 MHz: EIRP < 13,98 dBm

17.6 Комбинируемост

HD, FHD и UHD телевизори със съвместим HDMI порт

Клавиатура Bluetooth

Bluetooth контролер за игри

17.7 Общи данни

Захранване: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Входно напрежение: Мрежов адаптер 12 V 1,5 A

Консумация на енергия при работа: макс. 18 W

Консумация на енергия в режим на готовност: 2,2 W

Работна температура: 0 ~ +40 °C

Температура на съхранение: -40 ~ +70 °C

Размери (Ш x Г x В в мм): 118 x 118 x 43

Тегло (в кг): 0.3

18 Информация за Европейската агенция

Компания: Streamview GmbH

Адрес: Франц-Йозефс-Кай 1, 1010 Виена, Австрия

18.1 Лицензи

Предмет на промени. Вследствие на непрекъснати изследвания и разработки техническите спецификации, дизайнът и външният вид на продуктите могат да се променят. Моля, имайте предвид, че скоростта на изтегляне зависи от вашата интернет връзка и някои приложения може да не са налични във всички държави. Възможно е да се изисква членство за услуги за стрийминг. Google TV е името на софтуерното изживяване на това устройство и е търговска марка на Google LLC. Google, YouTube, Google Cast и YouTube Music са търговски марки на Google LLC.

Google Assistant не е наличен на някои езици и в някои държави. Наличието на услуги варира в зависимост от страната и езика. Netflix е регистрирана търговска марка на Netflix, Inc. Изисква се членство в Netflix за стрийминг. Netflix е налична в избрани държави. Повече информация можете да намерите на адрес www.netflix.com. Apple TV е търговска марка на Apple Inc. и е регистрирана в САЩ и други страни и региони. Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Думата Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки е по лиценз. Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други страни. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Изисква се абонамент за Disney+, вижте условията на <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney и свързаните с него лица. ©2025 Amazon.com, Inc. или свързаните с него лица. Amazon, Prime Video и всички свързани с тях марки са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни филиали. Прилагат се такси за членство в Amazon Prime или Prime Video. Вижте primevideo.com/terms за подробности. Всички други продукти, услуги, компании, търговски марки, търговски или продуктови наименования и логотипа, споменати тук, са собственост на съответните им собственици. Всички права са запазени. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Виена, Австрия. Този продукт е произведен и продаван под отговорността на StreamView GmbH. THOMSON и логото THOMSON са търговски марки, използвани от StreamView GmbH - допълнителна информация на www.thomson-brand.com. Защита на данните: Доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да събират и използват технически данни и свързана с тях информация, включително, но не само, техническа информация за това устройство, системен и приложен софтуер и периферни устройства. Доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да използват такава информация за подобряване на продукти или за предоставяне на услуги или технологии, които не ви идентифицират лично. Освен това някои услуги на трети страни, които вече са предоставени в устройството или са инсталирани от вас след закупуването на продукта, могат да поискат регистрация с вашите лични данни. Някои услуги могат да събират лични данни дори без да предоставят допълнителни предупреждения. StreamView не може да носи отговорност за евентуално нарушение на защитата на данните от страна на услуги на трети страни.



